Canon



レーザビームプリンタ LASER SHOT LBP-1910



で使用前に必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。





取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 分にご活用ください。



このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マ



このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM に収められている PDF マニュアルです。

- プリンタを設置するには
- パソコンと接続するには
- オプション品を取り付けるには
- トラブルの簡単な解決方法を知るには
- プリンタの簡単な使いかたを知るには
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- プリンタドライバのインストール方法を知るには
- プリンタドライバのインストール方法を知るには
- 印刷するには
- 添付ソフトウェアの使いかたを知るには
- プリントサーバの取り付けかたを知るには
- TCP/IP ネットワーク (Windows) の設定方法を知 るには
- いろいろなネットワークの設定方法を知るには
- 操作パネルを使ってプリンタを設定するには
- Web ブラウザからプリンタを操作・設定するには

設置ガイド





かんたん操作ガイド



ユーザーズガイド (本書)



LIPS ソフトウェアガイド /スタート編



LIPS ソフトウェアガイド **/**本編



ネットワークガイド /スタート編



ネットワークガイド /本編



LIPS 機能ガイド



リモート UI ガイド



別売の取扱説明書

お求めについては販売店にご相談ください。

プログラマーズマニュアル

LIPS対応のプリンタドライバや印刷の設定プログラムなどを作成す るプログラマー用の取扱説明書です。

オプション品に付属の取扱説明書

オプション品に付属されております取扱説明書は、本プリンタ専用に は記載されておりません。オプション品を本プリンタと併せてご使用 になる場合は、本プリンタに付属の取扱説明書をお読みください。

- PDF 形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。で使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。
 表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品とは異なる場合があります。



▶ ユーザーズガイドの構成について

第1章 お使いになる前に	必ずお読みください
第2章 プリンタの使いかた	必ずお読みください
第3章 給紙・排紙のしかた	必ずお読みください

第4章 日常のメンテナンス

第5章 困ったときには

第6章 付録

おもな仕様、用語集、ソフトウェアのバージョンアップ方法、保守サービスのご案内、 索引などを掲載しています。

巻末に、操作パネルで設定できる項目を階層で示した「メニュールートマップ」があ ります。設定項目や設定値を知りたいときにご活用ください。

[◆]本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。◆本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。◆本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

目次

	本書の読みかたviii
	マークについてviii
	キーについて
	略称について viii
	電波障害規制についてix
	国際エネルギースタープログラムについて
	商標についてx
	▲ 安全にお使いいただくために xii
	設置について xii
	電源について
	取り扱いについてxv
	保守/点検についてxvi
	消耗品についてxvii
	原稿などを読み込む際の注意事項
第]章	お使いになる前に
	製品の特長1-2
	各部の名称と機能1-5
	本体
	前面
	背面1-6
	上力バー内部
	上カバー内部
	左カバー内部
	左力バー内部
	左カバー内部 1-8 2×500枚ペーパーデッキ 1-9 2000枚ペーパーデッキ 1-10 封筒フィーダ 1-11
	左カバー内部 1-8 2×500枚ペーパーデッキ 1-9 2000枚ペーパーデッキ 1-10 封筒フィーダ 1-11 7 ビンソータ 1-11
	左力バー内部1-82 × 500 枚ペーパーデッキ1-92000 枚ペーパーデッキ1-10封筒フィーダ1-117 ピンソータ1-11前面1-12
	左カバー内部1-82×500枚ペーパーデッキ1-92000枚ペーパーデッキ1-10封筒フィーダ1-117ビンソータ1-11前面1-12背面1-13
	左カバー内部 1-8 2×500枚ペーパーデッキ 1-9 2000枚ペーパーデッキ 1-10 封筒フィーダ 1-11 7ビンソータ 1-11 前面 1-12 背面 1-13 ステイプルスタッカ 1-13
	左力バー内部1-82 × 500 枚ペーパーデッキ1-92000 枚ペーパーデッキ1-10封筒フィーダ1-117 ピンソータ1-11前面1-12背面1-13ステイプルスタッカ1-13前面1-14
	左力バー内部1-82 × 500 枚ペーパーデッキ1-92000 枚ペーパーデッキ1-10封筒フィーダ1-117 ピンソータ1-11前面1-12背面1-13ステイプルスタッカ1-13前面1-14背面1-15
	左力バー内部1-82 × 500 枚ペーパーデッキ1-92000 枚ペーパーデッキ1-10封筒フィーダ1-117 ピンソータ1-11前面1-12背面1-13ステイプルスタッカ1-13前面1-14

第2章 プリンタの使いかた

ソフトウェアをインストールする	2-3
Windows の場合	2-3
DOS の場合	2-4
Macintoshの場合	2-4
ネットワークに接続している場合	2-5
電源のオン、オフ	2-6
電源をオンにする	2-6
電源をオフにする	
ハードディスクを使用していない場合	
ハードディスクを使用している場合	
消費電力の節約(スリープモード)について	
オンラインとオフライン	
オンラインにする	
オフラインにする	2-12
プリンタの機能と設定方法について	2-14
代表的な機能	2-14
設定のしかた	2-16
設定の優先順位	2-16
ジョブの印刷と保存について	2-17
ジョブの処理方法の種類	2-17
パスワードを設定してプリントする(セキュアプリント)	2-18
プリント画質について	2-21
解像度モードの種類	2-21
階調モードの種類	2-21
解像度モードを設定する	2-22
階調モードを設定する	2-23
動作モードについて	2-26
動作モードの種類	2-26
自動切り替えがうまくできないとき	
専用プリンタと同じ動作で使う(動作モード固定)	
エミュレーションモードで使うとき	
N201 のページフォーマット設定	
ESC/P のページフォーマット設定	
プリントを中止したいときは	
データを排出する(強制排出)	
プリントをキャンセルする(ジョブキャンセル)	
現在実行中の処理を中止する(ソフトリセット)	
すべての作業を中止する(ハードリセット)	2-34

第3章 給紙・排紙のしかた

用紙について	3-3
使用できる用紙	3-3
用紙サイズ	3-4
給紙元の積載枚数	3-5
排紙先の積載枚数	3-5
プリントできる範囲	3-7
使用できない用紙	3-8
用紙の保管について	3-9
プリントの保管について	3-9
給紙元を選択する	3-10
給紙元の種類	3-10
給紙元の選択	3-16
排紙先を選択する	3-18
排紙先の種類	3-18
排紙トレイ	3-18
サブ排紙トレイ	3-19
ステイプルスタッカ排紙ビン	3-20
ソータ排紙ビン	3-21
ノンソートビン	3-21
排紙ストッパのセット	3-22
排紙先の選択	3-23
ステイプルスタッカへ排紙する	3-25
ステイプルスタッカの活用例	3-25
プリンタを多数のユーザで共有する場合	3-25
プリンタを特定のユーザが使う場合	3-28
排紙先の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-29
フェースの選択	3-31
ステイプルスタッカ使用時の注意	3-32
排紙先自動切り替え機能について	
封筒プリント時の注意	3-32
OHP フィルム / ラベル用紙プリント時の注意	
排紙ビンの積載量表示について	3-33
フビンソータへ排紙する	3-34
7 ビンソータの活用例	3-34
プリンタを多数のユーザで共有する場合	3-34
プリンタを特定のユーザが使う場合	3-36
排紙ビンの選択	3-37
自動排紙モードの選択	3-39
ユーザセパレートの選択	3-40
給紙カセットからプリントする	3-42

	用紙をセットするときの注意	
	2000 枚ペーパーデッキに用紙をセットする3-55	
	給紙トレイからプリントする.3-61給紙トレイに用紙をセットする.3-62用紙(封筒以外)をセットする.3-62封筒をセットする.3-66定着器の加圧調整レバーを切り替える3-70給紙トレイの用紙サイズを設定する3-73給紙トレイの用紙タイプを設定する3-75	
	封筒フィーダからプリントする.3-77封筒をセットする.3-78封筒フィーダのサイズを設定する.3-82	
	両面にプリントする3-84両面プリントと片面プリントを切り替える3-84両面にプリントするときの用紙のセットのしかた3-85給紙カセットから給紙する場合3-85給紙トレイから給紙する場合3-86	
	とじ代を付けてプリントする	
第4章	とじ代を設定する3-87 日常のメンテナンス	
第4章	日常のメンテナンストナーカートリッジを交換する.4-2「トナー チェック / コウカン」が表示されたときは4-2トナーを使い切るには4-2トナーカートリッジの交換4-6トナーカートリッジ周辺の清掃4-11使用済みトナーカートリッジ回収のお願い4-14トナーカートリッジの取り扱いのご注意4-14トナーカートリッジの保管について4-15	
第4章	日常のメンテナンストナーカートリッジを交換する4-2「トナー チェック / コウカン」が表示されたときは4-2トナーを使い切るには4-2トナーカートリッジの交換4-6トナーカートリッジ周辺の清掃4-11使用済みトナーカートリッジ回収のお願い4-14トナーカートリッジの取り扱いのご注意4-14トナーカートリッジの保管について4-15針カートリッジを交換する4-17	
第4章	日常のメンテナンストナーカートリッジを交換する4-2「トナー チェック / コウカン」が表示されたときは4-2トナーを使い切るには4-2トナーカートリッジの交換4-6トナーカートリッジ周辺の清掃4-11使用済みトナーカートリッジ回収のお願い4-14トナーカートリッジの取り扱いのご注意4-14トナーカートリッジの保管について4-15針カートリッジを交換する4-17印字濃度を調整する4-21	
第4章	日常のメンテナンストナーカートリッジを交換する.4-2「トナー チェック / コウカン」が表示されたときは4-2トナーを使い切るには4-2トナーカートリッジの交換4-6トナーカートリッジ周辺の清掃4-11使用済みトナーカートリッジ回収のお願い4-14トナーカートリッジの取り扱いのご注意4-14トナーカートリッジの保管について4-15針カートリッジを交換する4-17印字濃度を調整する4-21プリンタを清掃する4-23	
第4章	日常のメンテナンストナーカートリッジを交換する4-2「トナー チェック / コウカン」が表示されたときは4-2トナーを使い切るには4-2トナーカートリッジの交換4-6トナーカートリッジ周辺の清掃4-11使用済みトナーカートリッジ回収のお願い4-14トナーカートリッジの取り扱いのご注意4-14トナーカートリッジの保管について4-15針カートリッジを交換する4-17印字濃度を調整する4-21	

第5章 困ったときには

	トフノル解决マッノ	5-2
	紙づまりが起こったときには(紙づまりの除去)	5-4
	紙づまりの位置	5-4
	紙づまりの除去手順	5-6
	「カセット」(給紙カセット部)	
	「デッキアクセスカバー」(搬送路カバー部)	5-8
	「2×500 デッキ」(2×500枚ペーパーデッキ部)	5-10
	「ペーパーデッキ」(2000枚ペーパーデッキ部)	5-13
	「ホンタイ ミギカバー」(右カバー部)	5-17
	「ホンタイ ウエカバー」/「ホンタイ ミギカバー」	
	(給紙トレイ部、封筒フィーダ部)	
	給紙トレイの場合	
	封筒フィーダの場合	
	「ホンタイ ウエカバー」(上カバー部)	
	「ウエーハイシクチ」(排紙トレイ部)....................................	
	「ホンタイ ヒダリカバー」(サブ排紙トレイ部、定着器部、両面ユニット部)	
	サブ排紙トレイの場合 左カバーの場合	
	「リョウメン アクセスカバー」(前カバー部)	
	「スタッカ ××× (ステイプルスタッカ部)	
	「ソータ ×××」(7 ビンソータ部)	
	針づまりが起こったときには	
	メッセージが表示されたときには	
	正しいプリント結果が得られないときには	
	電源やプリンタ動作のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	プリント結果のトラブル	
	印字品質のトラブル	
	プリンタの機能を確認したいときには	
	ステータスプリント	
	フォントリスト	5-88
	プリントサーバをリセットしたいときには	5-91
第6章	付録	
	おもな仕様	6-2
	インタフェース仕様	6-7
	パラレルインタフェース(IEEE1284 準拠)	
	用語集	
	(INDEXES	

索引	6-15
設置サービスのご案内	6-23
保守サービスのご案内	6-24
キヤノン保守契約制度とは	6-24
キヤノン保守契約制度のメリット	
キヤノンサービスパックとは	6-25
キヤノンサービスパックのメリット	6-25
補修用性能部品	6-25
無償保証について	6-26
シリアルナンバーの表示位置について	6-27
定期交換部品のご案内	6-28
ソフトウェアのバージョンアップについて	6-29
情報の入手方法	6-29
ソフトウェアの入手方法	6-29

はじめに

このたびはキヤノン LBP-1910 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能 を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意などの説明に、 下記のマークを付けています。

▲警告 ● 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれ ています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りくださ U)

▲注意 ●取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注 意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項 をお守りください。

● 重要 •操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤っ た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

▼▼〒 ・操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおす すめします。

キーについて

本書では、キー名称を以下のように表しています。

- コンピュータ画面上のボタン......[設定]

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft[®] Windows[®] operating system を Windows と表記しています。

Extended Unix Code を EUC と表記しています。

LASER SHOT LBP-1910 をLBP-1910 と表記しています。

電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この装置にステイプルスタッカ SS-72 を取り付けて使用する場合は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置となります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラムについて



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP、LIPS、NetSpot、PageComposerは、キヤノン株式会社の商標です。

FontComposer、FontGallery、LASER SHOT、MaxiMem、TypeWing は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Apple、AppleTalk、EtherTalk、Macintosh、TrueType は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。 HP、HP-GL は、米国 Hewlett-Packard Company の米国の商標です。

IBM、AT、PowerPC、PS/55 シリーズ、PS/V シリーズは、米国 International Business Machines Corporation の商標です。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。

Novell、NetWare[®]は、米国 Novell, Inc. の商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標です。

N5200 シリーズ、PC-9800 シリーズは、日本電気株式会社の商標です。

FMR シリーズは、富士通株式会社の商標です。

下記の書体は米国 Bitstream Inc. よりライセンスを受けています。

Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Roman, Swiss 721, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Oblique, Swiss 721 Oblique, Symbol, Fixed Pitch 810 Courier 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Oblique 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold Oblique 10 Pitch/Text

Century 702 Century Schoolbook, Century 702 Century Schoolbook Bold, Century 702 Century Schoolbook Bold Italic, Century 702 Century Schoolbook Italic, Chancery 801 ITC Zapf Chancery Medium Italic, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book Oblique, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique, ITC Zapf Dingbats, Revival 711 ITC Bookman Demi, Revival 711 ITC Bookman Demi Italic, Revival 711 ITC Bookman Light, Revival 711 ITC Bookman Light, Revival 711 ITC Bookman Light, Swiss 721 Narrow, Swiss 721 Narrow Bold, Swiss 721 Narrow Bold, Swiss 721 Narrow Oblique, Zapf Calligraphic 801, Zapf Calligraphic 801 Bold, Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Italic, Zapf Humanist 601 Italic

下記の書体は米国 Bitstream Inc. の商標です。

Dutch 801, Swiss 721

© Copyright 1987, Bitstream Inc., Cambridge Massachusetts USA. All rights reserved.

下記の書体は International Typeface Corporation の商標です。 ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery, ITC Zapf Dingbats

本製品で使用している明朝体、ゴシック体のフォントは、それぞれ平成明朝体 TM W3、平成明朝体 TM W5、平成明朝体 TM W5、平成明朝体 TM W7、平成明朝体 TM W9、平成角ゴシック体 TM W3、平成角ゴシック体 TM W7、平成角ゴシック体 TM W9 を使用しています。これらのフォントは(財)日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。


その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

▲安全にお使いいただくために

設置について

▲ 警告


- ●アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が機械 内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
- 機器の上に次のような物を置かないでください。機器内部に入った場合は、直ちに電源をオフにし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。
 - ・アクセサリーなどの金属物
 - ・コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器
- これらが機械内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

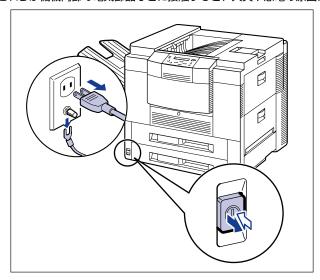


▲ 注意

- ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 機器には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。またベッドやソファー、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置しないでください。通気口をふさがれると機器内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 機器を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - ・湿気やほこりの多い場所
 - ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
 - ・雨や雪が降りかかるような場所
 - ・水道の蛇口付近などの水気のある場所
 - ・直射日光のあたる場所

- ・高温になる場所
- ・火気に近い場所
- 機器を設置する場合は、機器と床面、機器と機器の間に手などを挟まないように、ゆっくり と慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。
- インタフェースケーブルを接続する場合は、本書の指示に従って正しく接続してください。 正しく接続しないと、機器の故障や感電の原因になることがあります。
- 設置したあとは、機器固定用のアジャスタは外さないでください。機器が動いたり倒れたり して、けがの原因になることがあります。

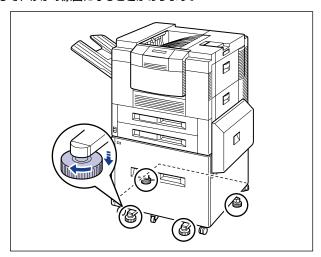

• キャスター付きの製品の場合は、キャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

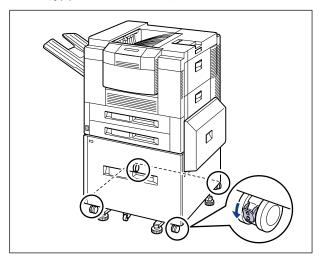

機器を持ち運ぶ場合は、本書の指示に従って正しく持ってください。機器を落としたりして、けがの原因になることがあります。(→プリンタを移動する: P.4-25)

電源について

▲ 警告

- •電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。
- 電源コードを熱機具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になります。
- ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- ●電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと、火災や感電の原因になります。
- アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の 原因になります。
- アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。 [アース線を接続してもよいもの]
 - ・電源コンセントのアース線端子
 - ・接地工事(D種)が行われているアース線端子

[アース線を接続してはいけないもの]

- ・水道管:配管の途中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続できます。
- ・ガス管:ガス爆発や火災の原因になります。
- ・電話線のアースや避雷針:落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。
- ●原則的に延長コードを使用しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長 コードを使用したり、タコ足配線をする場合は使用者の責任において、以下の点に注意して で使用ください。誤った使いかたをすると、火災や感電の原因になります。
 - ・延長コードに延長コードの接続はしないでください。
 - ・製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧が、定格銘版ラベル(製品背面に記載)に明示されている電圧になっているかを確認してください。
 - ・延長コードは定格銘版ラベル(製品背面に記載)に明示されている製品に必要な電流値に 比べて十分に余裕のあるものをご使用ください。
 - ・使用時は束ねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるように奥まで電源プラグを差し込んでください。
 - ・延長コードが異常に発熱していないか、定期的に確認してください。

▲ 注意

- 表示された以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感 電の原因になることがあります。
- ●いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常時に電源プラグが抜けなくなります。


取り扱いについて

▲ 警告

- 機器を分解したり、改造しないでください。内部には高圧・高温の部分があり、火災や感電の原因になります。
- 電気製品は誤って取り扱うと思わぬけがをして危険です。電源コードやケーブル類、機械内部のギアや電気部品に子供が触れないように注意してください。
- 異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源をオフにし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 機器の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが機器内部の電気部品等に接触すると、火災や感電の原因になります。
- 機器を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜き、インタフェースケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやインタフェースケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 機器内部にクリップやホッチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体や引火性溶剤(アルコール、ベンジン、シンナーなど)をこぼさないでください。これらが機器内部の電気部分に接触すると、火災や感電の原因になります。これらが機器内部に入った場合は、直ちに電源をオフにし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 電源をオンにした状態で USB ケーブル接続するときは、アース線が接続されていることを確認してから行ってください。アース線が接続されていない状態で行うと、感電の原因になります。
- ●電源をオンにした状態で USB ケーブルを抜き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。


▲ 注意

- 機器の上に重い物を置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因になる ことがあります。
- プリント中は、ステイプルスタッカのビンに触れたりしないでください。ステイプルスタッカのビンは、プリント中に位置が移動するため、けがの原因になることがあります。

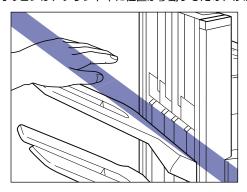

- メインボードや拡張ボード、RAM、ROM の取り扱いには注意してください。メインボードや拡張ボード、RAM、ROM の角や部品の鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。
- 夜間などで長時間で使用にならない場合は、安全のため電源をオフにしてください。また、連休などで長時間で使用にならない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。

- ステイプルスタッカを装着しているときは、ビン内のステイプルされる場所に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。
- レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレーザースキャナユニット内にカバーで密閉されており、お客様が通常の操作をする場合にはレーザー光が漏れる心配は全くありません。安全のために以下の注意事項を必ずお守りください。
 - ・本書で指示された以外のカバーは、絶対に開けないでください。
 - ・レーザースキャナユニットのカバーに貼ってある注意ラベルをはがさないでください。
 - ・万一レーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。

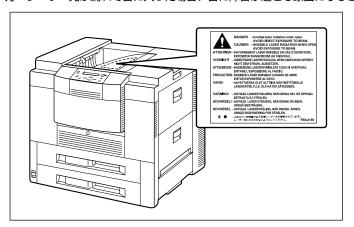

保守/点検について


▲ 警告


- ●清掃のときは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因になります。
- 清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤が機器内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
- 機器内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネックレス、ブレスレットなどの金属物が機器内部に触れないように点検してください。やけどや感電の原因になります。
- 使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカートリッジ内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを、乾いた 布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期差したま まにすると、その周囲にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になり ます。

▲ 注意

A

機器内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどの原因になることがあります。

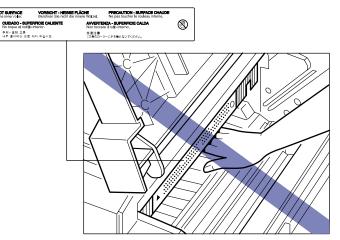

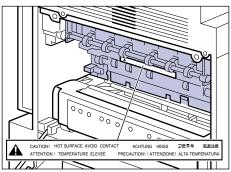

- ●紙づまり処理やトナーカートリッジを交換するときは、トナーで衣服や手を汚さないように 注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗う とトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。
- ●紙づまりで用紙を機器内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっているトナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
- 用紙を補給するときや紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、 注意して扱ってください。

消耗品について



- トナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
 - トナーカートリッジ、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火して、やけどや火災の原因になります。

↑ 注意 ・トナーカートリッジなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もしトナーカートリッジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

原稿などを読み込む際の注意事項

以下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合があ りますのでご注意ください。

■ 著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人 物の写真などを複製などする場合には肖像権が問題となることがあります。

■ 通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい ものを作成することは法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 国債証券、地方債証券
- 郵便為替証書
- 郵便切手、印紙

- 株券、社債券
- 手形、小切手
- 定期券、回数券、乗車券
- その他の有価証券

■ 公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- •公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- 役所または公務員の印影、署名または記号
- 私人の印影または署名

関係法律

● 刑法

● 著作権法

- 通貨及証券模造取締法

- 郵便法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法

お使いになる前に

この章では、本プリンタのおもな特長と基本的な機能について説明しています。

製品の特長1-	-2
各部の名称と機能	-5
本体1-	-5
2 × 500 枚ペーパーデッキ1-	-9
2000枚ペーパーデッキ1-1	ΙО
封筒フィーダ	11
7 ビンソータ	11
ステイプルスタッカ	lЗ
操作パネル1-1	16
ディスプレイ	18

製品の特長

本プリンタのおもな特長を説明しています。

■ 高速プリント

Laser Shot シリーズ最速の 32PPM (A4 横) の高速エンジンに高性能 RISC プロセッサ PowerPC とスーパー・レーザショット・チップで構成された新開発の高速コントローラを搭載。オフィスでの大量印刷の高速処理を実現しました。また、TrueType フォントを高速出力する「TypeWing」機能に加え、ラスタライズ後のデータをプリンタが記憶し、電子ソートを高速で出力することを可能にした RIP Once (リップワンス) 機能により、オフィスの Center Machine としての役割を強化しました。

■ 高品位プリント

印字機構に 600dpi のプリントエンジンを搭載。キヤノン独自のスムージングテクノロジにより、ファインモード時には 2400dpi 相当× 600dpi の高品位プリントを実現。グラデーションを滑らかに表現する中間調処理技術「LSPIT(Laser Shot Photographic & Imaging Technology)」で、写真やグラフィックスをリアルに表現します。


■ 高耐久性

マルチプラットフォーム・マルチプロトコル対応の本格ネットワークプリンタとして、耐久性・堅牢性をアップ。大量印刷が可能なエンジン耐久を実現しています。

■ ネットワーク対応プリンタ

現在のオフィスネットワーク環境に対応するため、プリントサーバを標準装備しており、Ethernet のネットワークプリンタとして使用できます。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、EtherTalk のマルチプロトコル対応により、Windows、Macintosh、UNIX、NetWare など幅広い使用環境に対応します。

また、ネットワークの初期設定を簡単に行えるユーティリティソフト「NetSpot Device Installer」がプリンタに標準添付されています。

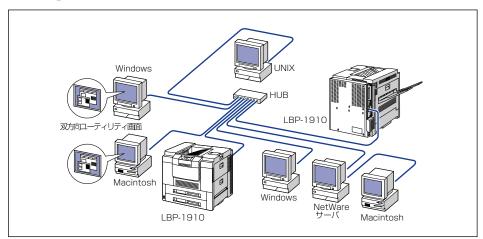

● メモ ● 本プリンタに付属されているソフトウェアの対応 OS、インストールのしかたや詳細については、付属の「LIPS ソフトウェアガイド」を参照してください。

■ 多彩なペーパーハンドリング

標準装備の給紙トレイに加え、2000枚と2種類の2×500枚ペーパーデッキをオプション品に備え、最大3100枚の自動給紙が可能、封筒フィーダにより最大100枚の封筒自動給紙が可能になります。排紙機能では、オプション品の7ビンソータによるメールボックス、ステイプル付き3ビンステイプルスタッカによるスタック機能などの新規機能を実現。さらに多彩な排紙環境を提供致します。また、本体内蔵タイプのオプション両面ユニットを装着することで、自動両面プリントを可能にし、給紙・排紙のオプション品と合わせることで、さまざまなオフィスのプリントニーズにお応えします。

■ ユーザフレンドリー

プリンタをより使いやすくするソフトウェアを用意しました。印刷したい設定をメニューで簡単に選択できる「お気に入り」メニューや、複数ページ印刷機能、製本作業を容易にした「仕上げ」など、機能満載のLIPS IV ドライバを同梱しています。また、パソコン上でネットワークに接続されたプリンタの設定や管理を行うプリンタ管理ユーティリティ「NetSpot Device Installer」、「NetSpot Console」と、プリンタの状態や印刷状態、自分の印刷が終ったかどうかをパソコン画面に知らせてくれる印刷終了通知などの機能を持った印刷ユーティリティソフトウェアの「NetSpot Job Monitor」を同梱しています。

● メモ ◆本プリンタに付属されているソフトウェアの対応 OS、インストールのしかた、詳細については、「LIPS ソフトウェアガイド」を参照してください。

■ TrueType フォント「FontGallery」同梱

キヤノンの TrueType フォントでお馴染みの「FontGallery」を同梱しました。和文 20 書体、かな 28 書体、欧文 100 書体を標準で CD-ROM に収録しています。プリンタ内蔵の「平成明朝体 W3」「平成角ゴシック体 W5」フォントと組み合わせてお使いいただくことで、WYSIWYG 環境を実現できます。

また、かなフォント組み替えユーティリティ「FontComposer」により、FontGallery の各種 TrueType フォントのかな部分(ひらがな、カタカナ、記号文字など)との組み替えが簡単に行え、より豊かな文章表現が可能です。

● 同梱のプリンタドライバや各種ユーティリティソフトウェアの対応 OS につきましては、 「LIPS ソフトウェアガイド」を参照してください。

■ ネットワークスキャナで実現する多様な拡張性

オプションのネットワークスキャナを本プリンタに取り付けると、ダイレクトに文書を読み込みプリントするコピー機能が使用可能となり、ローコストでハイパフォーマンスを実現します。また、ネットワークスキャナはスキャンした文書を様々なファイル(PDF、JPEG、TIFF)に変換し、電子メールで送信する機能も備えており、多様なニーズにお応えします。

各部の名称と機能

本プリンタは、いろいろな機能を持つ部品で構成されています。本プリンタを正しく使用し、機能を十分に活用していただくために、各部の名称と機能を覚えてください。

本体


プリンタ本体の各部の名称と機能を説明しています。

▲注意 ●本プリンタには通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。通気口をふさがれるとプリンタ内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

前面

プリンタ前面の各部の各称と機能を説明しています。

❷ メモ ●操作パネルに貼られているフィルムは、ご使用前にはがしてください。

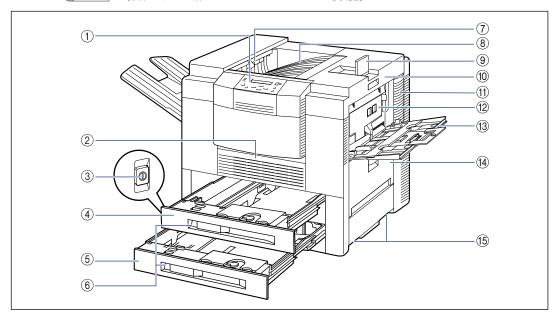

① 操作パネル

プリンタの動作や状態を表示したり、機能の設定をします。 $(\rightarrow P.1-16)$

② 前力バー

オプションの両面ユニットの紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業します。(\rightarrow P.5-34)

③ 電源スイッチ

プリンタの電源をオン/オフします。(→P.2-6)

④ カセット 1

最大 500 枚までの B4、A4、リーガル、レター サイズの普通紙がセットできます。(→ P.3-43)

⑤ カセット 2

最大 500 枚までの A3、B4、A4、レジャー、 リーガル、レターサイズの普通紙がセットでき ます。(→ P.3-43)

⑥ 用紙サイズ表示板差し込み口

給紙カセットの用紙サイズ表示板をセットします。(→ P.3-48)

⑦ 用紙積載センサー

排紙トレイの満載を検知します。(→ P.3-19)

⑧排紙トレイ

プリントされた用紙が下向き(フェースダウン) で排紙されます。(\rightarrow P.3-18)

⑨排紙ストッパ

排紙する用紙に合わせて調節します。(→ P.3-22)

⑩上カバー

トナーカートリッジの交換や紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業します。(→ P.5-22)

⑪ 右面吸気口

プリンタ内部冷却用の吸気口です。

① スロットカバー

オプションの封筒フィーダを取り付けるとき に、このカバーを外します。

③ 給紙トレイ

用紙を給紙トレイから給紙するときに、用紙をセットします。(→ P.3-62)

個 右カバー


給紙部の紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業します。(→ P.5-17)

15 運搬用取っ手

プリンタを運ぶときは、ここを持ちます。(→ P.4-27)

背面

プリンタ背面の各部の各称と機能を説明しています。

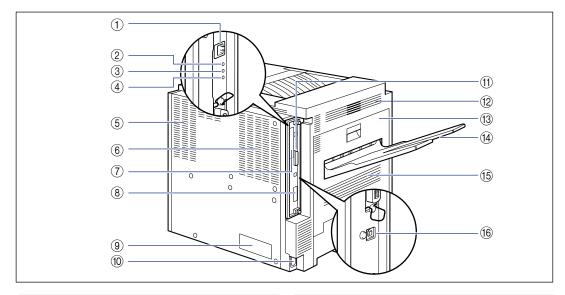

①LAN コネクタ

10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブル接 続部です。

②100ランプ(緑色)

プリントサーバが 100BASE-TX でネットワーク に接 続され ているときに、点灯 します。10BASE-T 接続の場合は、点灯しません。

③LNK ランプ (緑色)

プリントサーバがネットワークに正しく接続さ れているときに、点灯します。

④ERR ランプ(オレンジ色)

プリントサーバが正常に動作していないとき に、点灯または点滅します。

⑤ 背面吸気口

プリンタ内部冷却用の吸気口です。

6 背面排気口

プリンタ内部冷却用の排気口です。

⑦ 拡張ボードスロット

オプションのハードディスクなどを取り付けま

® オプションコントローラスロット

オプションのオプションコントローラボードを 取り付けます。

⑨ 定格銘板ラベル

プリンタ識別のためのシリアルナンバー (SERIAL NO.) が記載されています。サービス や修理を受けるときに必要になります。明示さ れている電流値(14.OA)は、平均消費電流で す。(→ P.6-27)

⑩電源コード差し込み口

付属の電源コードとアース線をここに接続しま す。

⑪ パラレルコネクタ

IEEE1284 準拠の 8 ビットパラレルインタ フェースケーブルの接続部です。パソコンのプ リンタポートがパラレルインタフェースに対応 しているときに、ここへ接続します。(→ P.6-7)

⑫ 左面排気口

プリンタ内部冷却用の排気口です。

⑬ 左カバー

排紙部の紙づまりを除去するときに、ここを開 けて作業します。(→ P.5-27)

(4) サブ排紙トレイ

プリントされた用紙が上向き (フェースアップ) で排紙されます。(→ P.3-19)

⑮ 左面吸気口

プリンタ内部冷却用の吸気口です。


個USB コネクタ

USB ケーブルの接続部です。パソコンが USB インタフェースに対応しているときに、ここへ 接続します。

上カバー内部

上力バー内部の各部の各称と機能を説明しています。

重要 ・除電ユニット、転写ローラには、絶対に手を触れないでください。印字品質が低下するこ とがあります。

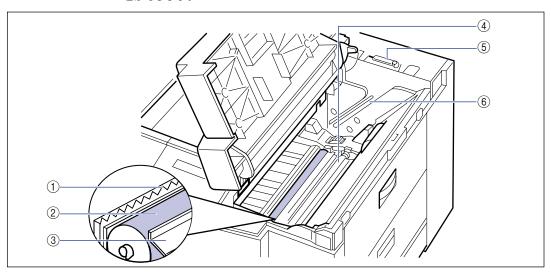

① 除電ユニット

プリント時に用紙の帯電を取り除く重要な部品 です。(→ P.4-13)

②転写ローラ

プリント時にトナーを用紙に転写させる重要な 部品です。

③ 転写ガイド

銀色の金属製の用紙ガイドです。ここに紙粉が たまっているときは、清掃してください。(→ P.4-13)

④ 搬送ローラ

転写ローラに用紙を送る重要な部品です。ここ に紙粉がたまりやすいので、定期的に清掃して ください。(→ P.4-14)

⑤ 除電針清掃ブラシ

除電ユニットが汚れたときに、このブラシで清 掃します。(→ P.4-13)


⑥ トナーカートリッジガイド

トナーカートリッジをセットするときは、両端 の突起をこのガイドに合わせて押し込みます。 $(\rightarrow P.4-5)$

左カバー内部

左カバー内部の各部の各称と機能を説明しています。

▲注意 ●プリンタ内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検 するときは、定着器周辺には触れないように点検してください。やけどの原因になること があります。

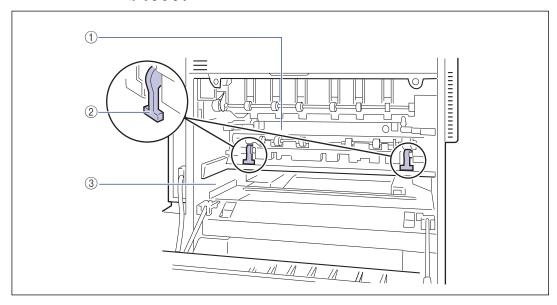

① 定着器

トナーを用紙に定着させる装置です。

② 加圧調整レバー

封筒をプリントするときに切り替えます。(→ P.3-70)


③ 両面ユニット用スロット

オプションの両面ユニットを取り付けるとき は、このスロットに合わせて押し込みます。

2×500枚ペーパーデッキ

2×500枚ペーパーデッキの各部の名称と機能を説明しています。

Ø メモ ●図は2×500枚ペーパーデッキ-C1を例に説明しています。2×500枚ペーパーデッキ-C1L の名称も同様です。ただし、収納スペースはありません。

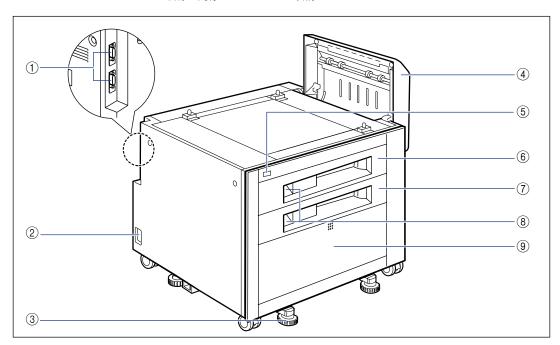

① オプションコントローラコネクタ

オプション品をコントロールするためのケーブ ルを接続します。上側の 15 ピンコネクタは、プ リンタ本体のオプションコントローラボードと 接続します。下側の 14 ピンコネクタは、他の オプション品がある場合に接続します。

② 電源コード差し込み口

付属の電源コードとアース線をここに接続しま す。

③ 転倒防止脚

2×500枚ペーパーデッキを安定させるための 補助脚です。 (→ P.4-29)

④ 搬送路カバー

用紙を 2 × 500 枚ペーパーデッキから本体へ 給紙する搬送路のカバーです。2 × 500 枚ペー パーデッキの紙づまりを除去するときに、ここ を開けて点検します。(→ P.5-11)

⑤ 状況表示ランプ

2 × 500 枚ペーパーデッキの状態を表示しま す。

緑点灯:

正常に待機中または動作中。

紙づまり発生中または搬送路力バーが開いてい る状態。

赤点灯:

故障発生中。

消灯:

電源オフまたは電源コード、コントローラケー ブル接続不良の状態。

⑥ カセット3

最大 500 枚までの B4、A4、リーガル、レター サイズの普通紙がセットできます。(→ P.3-48)

⑦ カセット4

最大 500 枚までの A3、B4、A4、レジャー、 リーガル、レターサイズの普通紙がセットでき ます。(→ P.3-48)

⑧ 用紙サイズ表示板差し込み口


カセットの用紙サイズ表示板をセットします。 (→ P.3-54)

⑨ 収納スペース

付属品や消耗品を収納しておくことができるス ペースです。ドアの上中央を押して開閉します。

2000 枚ペーパーデッキ

2000 枚ペーパーデッキの各部の名称と機能を説明しています。

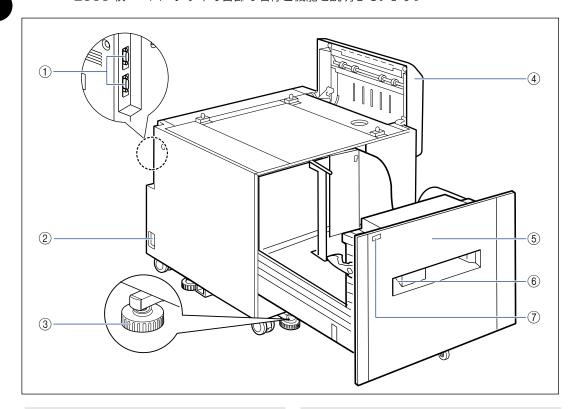

① オプションコントローラコネクタ

オプション品をコントロールするためのケーブルを接続します。上側の 15 ピンコネクタは、プリンタ本体のオプションコントローラボードと接続します。下側の 14 ピンコネクタは、他のオプション品がある場合に接続します。

② 電源コード差し込み口

付属の電源コードとアース線をここに接続します。

③ 転倒防止脚

2000 枚ペーパーデッキを安定させるための補助脚です。(→ P.4-29)

④ 搬送路カバー

用紙を 2000 枚ペーパーデッキから本体へ給紙 する搬送路のカバーです。 2000 枚ペーパー デッキの紙づまりを除去するときに、ここを開 けて点検します。(→ P.5-14)

⑤ ペーパーデッキ

最大 2000 枚までの A3、B4、A4、レジャー、 リーガル、レターサイズの普通紙がセットでき ます。(→ P.3-55)

⑥ 用紙サイズ表示板差し込み口

2000 枚ペーパーデッキの用紙サイズ表示板を セットします。(→ P.3-60)

⑦ 状況表示ランプ

2000 枚ペーパーデッキの状態を表示します。

緑点灯:

正常に待機中または動作中。

赤点滅:

紙づまり発生中または搬送路カバーが開いてい


る状態。 赤点灯: 故障発生中。

消灯:

電源オフまたは電源コード、コントローラケー ブル接続不良の状態。

封筒フィーダ

封筒フィーダの各部の名称と機能について説明しています。

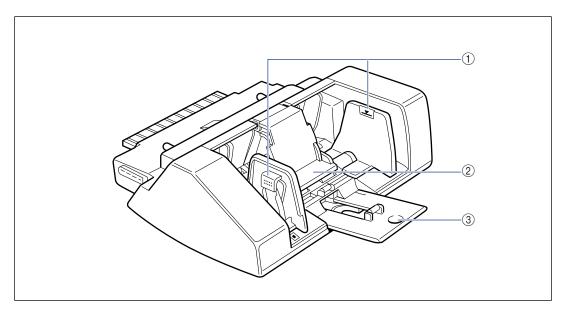

① 封筒ガイド

セットした封筒の左右を固定するためのガイドです。 積載制限 マークが表示されており、このマークの下まで封筒をセットできます。(→ P.3-79)

② 封筒押さえプレート

セットした封筒を固定するためのプレートです。(→P.3-78)


③補助トレイ

セットした封筒が垂れ下がらないようにするためのトレイです。 $(\rightarrow P.3-78)$

フビンソータ

7 ビンソータの各部の名称と機能を説明しています。

7 ビンソータの前面の各部の各称と機能を説明しています。

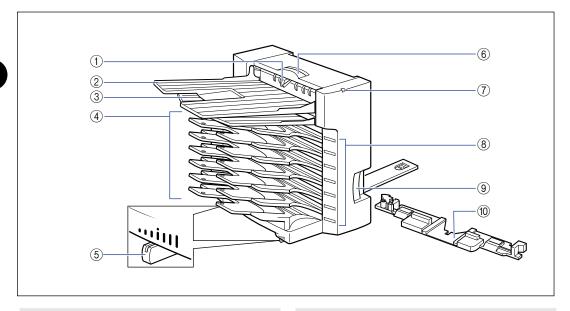

① 用紙積載センサー

ノンソートビンの満載を検知します。

② ノンソートビン

プリントされた用紙が上向き (フェースアップ) で排紙されます。 (\rightarrow P.3-21)

③ 反転トレイ

用紙の裏表を反転させるときに、一度用紙がこのトレイに排紙され、反転して他のビンに排紙されます。

④ビン

用紙を排紙するトレイで、7 枚のビンが装備されています。ビンを指定して排紙したり、複数部をソートして排紙することができます。(→P.3-36)

⑤ 傾き調整レバー

7 ビンソータの傾きを調整するレバーです。プリンタと 7 ビンソータの間にすき間ができるときは、このレバーで調整します。

⑥ソータ開閉取っ手

7 ビンソータで用紙がつまったときは、7 ビンソータロック解除レバーとこの取っ手を持って7ビンソータをプリンタ本体から引き離します。 (\rightarrow P.5-40)

⑦ 状況表示ランプ

7 ビンソータの状態を表示します。

緑点灯:

正常に待機中または動作中。

赤点滅:

紙づまり発生中。7 ビンソータ右カバーが開いている状態。すべてのビンが満載の状態。 赤点灯:

故障発生中。

消灯:

電源オフまたは電源コード、コントローラケーブル接続不良の状態。

⑧ ビン番号ラベル/ビン名シール

ビン番号が表示されています。また、シールに ビンの排紙区分を書き込むことができます。

⑨7 ビンソータロック解除レバー

7 ビンソータをプリンタ本体から引き離すときは、このレバーを引いてロックを解除します。 (\rightarrow P.5-40)


⑩ 取り付けユニット

プリンタ側に取り付けるユニットです。この取り付けユニットに 7 ビンソータのガイドプレートを接続します。

背面

7 ビンソータの背面の各部の各称と機能を説明しています。

★注意 •排気口を壁や物でふさがないように設置してください。排気口をふさがれるとフビンソータ内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

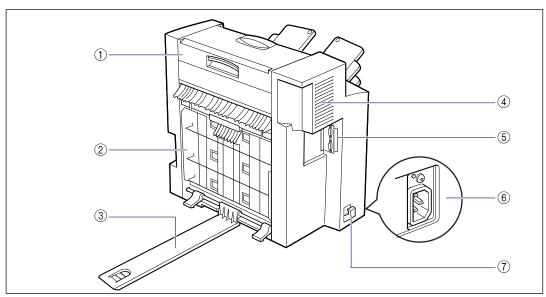

①7 ビンソータ上カバー

7 ビンソータ内のプリンタ側の紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業します。(→ P.5-42)

②7 ビンソータ右カバー

7 ビンソータの反転部の紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業します。(→P.5-43)

③ ガイドプレート

7 ビンソータとプリンタをまっすぐに接続する ためのガイドです。

④ 排気口

7 ビンソータ内部冷却用の排気口です。

⑤ オプションコントローラコネクタ

オプション品をコントロールするためのケーブルを接続します。上側の15ピンコネクタは、プリンタ本体のオプションコントローラボードと接続します。下側の14ピンコネクタは、他のオプション品がある場合に接続します。

⑥ 電源コード差し込み口

付属の電源コードとアース線をここに接続します。


⑦ コードホルダ

電源コードやアース線を通すホルダです。

ステイプルスタッカ

ステイプルスタッカの各部の名称と機能を説明しています。

ステイプルスタッカの前面の各部の各称と機能を説明しています。

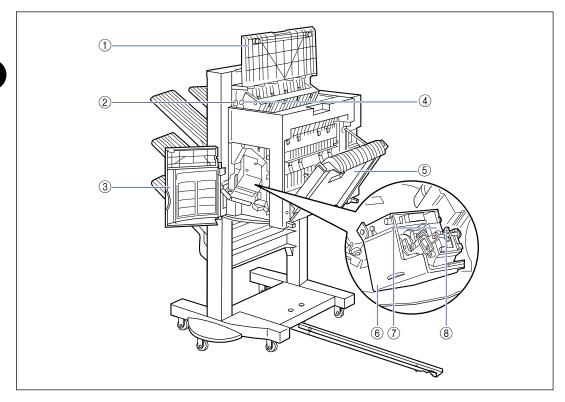

① ステイプルスタッカ上カバー

紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業 します。(→ P.5-38)

② フェースアップガイド

フェースアップ排紙中に紙がつまったときは、ここを開けて除去します。 $(\rightarrow P.5-38)$

③ ステイプルスタッカ前カバー

ステイプラユニットの針を交換するときや針づまりを除去するときは、ここを開けて作業します。(\rightarrow P.4-17、5-44)

④ フェースダウンガイド

フェースダウン排紙中に紙がつまったときは、 ここを開けて除去します。(→ P.5-39)

⑤ ステイプルスタッカ右カバー

反転ガイド部で紙がつまったときは、ここを開けて除去します。(→ P.5-37)

⑥ ステイプラユニット

ステイプラのヘッドユニットです。

⑦ 針カートリッジ


ステイプラユニットの針がなくなったときは、 このカートリッジを交換します。(→ P.4-17)

⑧ 針づまり解除プレート

ステイプラユニットの針がつまったときは、このプレートを引き上げてつまった針を取り除きます。(→ P.5-45)

背面

ステイプルスタッカの背面の各部の各称と機能を説明しています。

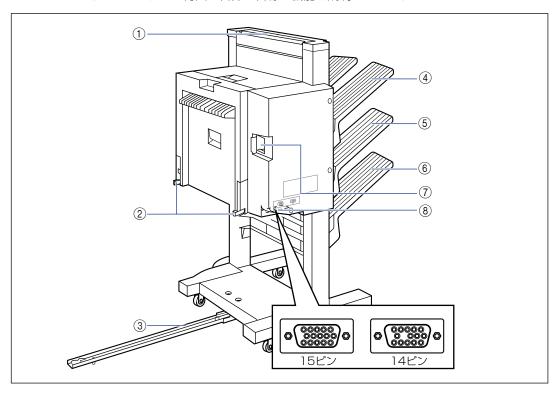

① スライドガイド

排紙ビンの動作に応じて上下に動きます。

② 接続ピン

ステイプルスタッカとプリンタ本体の接続を検知します。

③ ガイドレール

ステイプルスタッカをプリンタ本体に接続する ときの位置決めガイドです。

④ 排紙ビン

排紙先に排紙ビン 1 を指定したときは、ここに 用紙が排紙されます。(→ P.3-29)

⑤ 排紙ビン2

排紙先に排紙ビン 2 を指定したときは、ここに 用紙が排紙されます。(\rightarrow P.3-29)

⑥ 排紙ビン3

排紙先に排紙ビン 3 を指定したときは、ここに 用紙が排紙されます。(\rightarrow P.3-29)

⑦ 電源コード差し込み口

付属の電源コードとアース線をここに接続します。


⑧ オプションコントローラコネクタ

オプション品をコントロールするためのケーブルを接続します。15 ピンコネクタは、ペーパーデッキまたはプリンタ本体と接続します。14 ピンコネクタは、他のオプション品と接続します。

操作パネル

本プリンタの前面には下図のような操作パネルがあり、この操作パネルで本プリンタの状態 を知ったり、本プリンタの持つ各種の機能を使うことができます。

重要 • 万一、プリンタ本体のハードディスクに不具合が発生した場合、登録・保存したデータが 消失することがあります。ハードディスクにアクセス中に、プリンタ本体に衝撃を与えた り、電源をオフにしないでください。重要なデータを登録・保存される場合にはオリジナ ルのデータは、必ず消さずに保管してください。お客様のデータの消失による損害につき ましては、弊社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

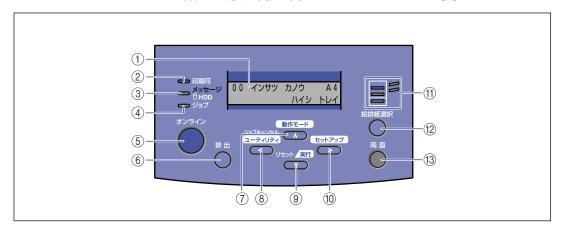

① ディスプレイ

プリンタの状態やメッセージ、メニュー機能の 設定項目や設定値を表示します。(→次項目)

② 印刷可ランプ (緑色)

点灯:

プリント可能な状態(オンラインでスリープ モードに入った場合は、印刷可ランプ(緑)の み点灯し、その他のランプは全て消灯します)。 点滅:

自己診断中または、ウォーミングアップ中。 消灯:

プリントできない状態。

③ メッセージランプ (オレンジ色) / HDD ランプ(緑色)

オレンジ色点灯:

プリンタに何かトラブルが起きてプリントでき ない状態(オフラインでスリープモードに入っ た場合は、メッセージランプ(オレンジ)のみ 点灯し、その他のランプは全て消灯します)。 緑色点灯:

ハードディスクに読み書きを行っている状態 (ハードディスク使用時)。

消灯:

プリンタが正常な状態。ハードディスクに読み 書きを行っていない状態(ハードディスク使用 時)。

④ ジョブランプ (緑色)

点灯:

プリン トデータ受信中または、 プリンタのメモ リにプリントデータが残っている状態。

点滅:

プリントデータを処理している状態。

プリンタのメモリにプリントデータが何もない 状態。

⑤ [オンライン] キー/オンラインランプ (緑色)

パソコンとの接続をオン(オンライン)/オフ (オフライン) します。

他のキーを操作するときには、このキーを押して、オフラインにします。

また、エラーが発生してプリンタが停止したときに、そのエラーを一時的に解除してプリントを続行させる機能も持っています。

エラーによっては、このキーを押しても解除できないことがあります。

キー内部にオンラインランプがあり、点滅により次の状態を表示します。

点灯:

オンライン状態 (パソコンからプリントデータを受信できる状態)。

点滅:

オンラインからオフラインへ切り替え途中の状態。自己診断中。 ウォーミングアップ中。

消灯:

オフライン状態 (パソコンからのプリントデータを受信せず、操作パネルのキー操作を受け付ける状態)。

ただし、プリンタがスリープモードに移行しているときは、オンラインの状態になっていてもオンラインランプは消灯し、印刷可ランプのみ点灯します。(→ P.2-11)

⑥ [排出] キー

オフライン時:

プリンタのメモリに残っているプリントデータを強制的にプリントし、ジョブを終了させます。 メモリのデータを強制的にプリントしているときは、「05 ハイシチュウ」とディスプレイに表示されます。

オンライン時:

オンラインの状態では動作しません。

何らかの原因でプリントデータが途中で途切れたり、プリントが中断したりしたような場合、ジョブランプが点灯したままプリンタが停止してしまうことがあります。このようなときには、[排出] キーでメモリに残っているデータを強制的にプリントします。メモリにデータが残っていない場合は、実行中のジョブを終了します(ジョブランブ消灯)。(→ P. 2-31)

⑦ [動作モード] (人) キー

オフライン時:

動作モードメニューを表示します。3 秒以上押 し続けると優先エミュレーションメニューを表 示します。(→ LIPS 機能ガイド)

オンライン時:

オンラインの状態では動作しません。

メニュー操作時:

ひとつ前のメニュー(上の階層)へ戻します。

⑧ [ユーティリティ/ジョブキャンセル] (<) キー

オフライン時:

ジョブランプ点灯または点滅時はジョブキャンセルを行います。(→ P. 2-32)

ジョブランプ消灯時はユーティリティメニュー を表示します。(→ P. 2-19)

オンライン時:

オンラインの状態では動作しません。

メニュー操作時:

メニューの左側の項目を表示します。設定値を 減らします。

⑨ [リセット/実行](∀) キー

オフライン時:

1秒以上押し続けると、ソフトリセットを行い ます。(→ P. 2-33)

5 秒以上押し続けると、ハードリセットを行います。(→ P.2-34)

オンライン時:

オンラインの状態では動作しません。

メニュー操作時:

次のメニュー(下の階層)へ進みます。一番下のメニュー設定値が表示されている状態では、 設定値を確定します。

⑩ [セットアップ] (>) キー

オフライン時:

セットアップメニューを表示します。

オンライン時:

オンラインの状態では動作しません。

メニュー操作時:

メニューの右側の項目を表示します。設定値を 増やします。

⑪ 給紙元表示ランプ (緑色)

点灯:

現在選択されている 給紙元のランプが点灯します。

点滅:

現在選択されている給紙元の用紙がない、また は給紙カセットが装着されていない状態。

消灯:

現在選択されていない状態。オプション品を含む給紙カセットまたはペーパーデッキが装着されていない状態。

① [給排紙選択] キー

オフライン時:

給排紙選択メニューを表示します。

オンライン時:

オンラインの状態では動作しません。

給排紙選択メニュー時:

給紙元や排紙先、トレイ用紙サイズの設定値が 順に切り替わります。

(3) [両面] キー/両面ランプ

オフライン時:

両面プリントと片面プリントを切り替えます。

オンライン時:

オンラインの状態では動作しません。

メニュー操作時:

メニュー操作中は動作しません。

キー内部に両面ランプがあり、点滅により次の 状態を表示します。

点灯:

両面プリントに設定されている状態。

消灯:

片面プリントに設定されている状態。

オプションの両面ユニットが装着されていない 場合は、[両面]を押しても両面ランプは点灯し ません。

ディスプレイ

本プリンタの操作パネルには下図のようなディスプレイがあり、プリンタの状態やメッセージ、メニュー機能の設定項目や設定値を表示します。

印刷可能な状態

- 1 1 00 インサッカノウ A4 1 3 Nイン トレイ 4
- ① **状態、動作欄** プリンタの状態や動作モードを表示します。
- ② **警告、処理メッセージ欄** 警告メッセージや処理メッセージを表示します。

操作パネルでメニュー操作中の状態

セットアッフ。 カクチョウ キノウ →

③ 給紙元、用紙サイズ欄

現在選択されている給紙元の用紙サイズを表示します。次の用紙は略号で表示されます。(レター: LT、レター縦: LTR、リーガル: LG、レジャー: LD、エグゼクティブ: EX、ユーザペーパー: 80 ~ 99、フリー: FR、洋形4号封筒: Y4、角形2号封筒: K2)

④ 排紙先欄

現在選択されている排紙先を表示します。

2 CHAPTER

プリンタの使いかた

この章では、本プリンタの基本的な使用方法について説明しています。

Windows の場合	る 	2-3 2-4 2-4
電源をオンにする 電源をオフにする	・ド)について	2-6 2-7
オンラインにする		2-12
代表的な機能	いいて	2-14 2-16
ジョブの処理方法の種類	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-17
解像度モードの種類		2-21 2-21 2-22
動作モードの種類 自動切り替えがうまくできない	とき (動作モード固定)	2-26

エミュレーションモードで使うとき	2-28
プリントを中止したいときは	2-31
データを排出する(強制排出)	2-31
プリントをキャンセルする(ジョブキャンセル)	2-32
現在実行中の処理を中止する(ソフトリセット)	2-33
すべての作業を中止する(ハードリセット)	2-34

ソフトウェアをインストールする

パソコンからプリントするには、プリンタドライバやユーティリティソフトなどのソフトウェアをインストールする必要があります。 お使いのパソコンやネットワークに合ったソフトウェアをインストールしてください。

Windows の場合

Windows からプリントするときは、本プリンタに付属の CD-ROM からプリンタドライバやユーティリティソフトをインストールします。 本プリンタには、次のソフトウェアが添付されています。

● **メモ** • プリンタドライバやユーティリティソフトの対応 OS、インストールのしかたや詳細については、「LIPS ソフトウェアガイド」を参照してください。

■ LIPS IV プリンタドライバ

Windows アプリケーションからプリントするときに必要なソフトウェアです。必ずインストールしてください。

■ NetSpot Device Installer

パソコンからネットワークで接続したプリンタのネットワークプロトコルの初期設定を 行うユーティリティソフトです。NetSpot Device Installer はパソコンへインストール することなく使用できるので、簡単にプリンタの初期設定を行うことができます。

■ NetSpot Console

パソコンからネットワークで接続したプリンタの管理を行うユーティリティソフトです。デバイスの一覧表示やマップ表示、プロトコルの詳細な設定、デバイスの状態の表示や通知、ジョブの操作など、さまざまな情報の設定や表示を行うことができます。NetSpot Console は 1 台のパソコンにインストールすることで、ネットワークに接続されているパソコンから Web ブラウザを使用して利用できるようになります。

■ NetSpot Job Monitor

プリンタの状態をパソコンの画面に表示したり、処理中の印刷データを操作するための ユーティリティソフトです。必要に応じてインストールしてください。

✓ メモ
 • 「NetSpot Job Monitor」は双方向パラレルインタフェースに対応しています。
 「NetSpot Job Monitor」で双方向通信を行う場合は、双方向対応のプリンタケーブルが必要です。

DOS の場合

DOS のアプリケーションソフトで本プリンタを使用する場合、各アプリケーションソフト のプリンタ設定で本プリンタまたは互換性のあるプリンタを選択してプリントします。本プ リンタは、キヤノン独自の LIPS モードのほか、PC-9800 シリーズの N201 エミュレー ションモード、IBM PC/AT 互換機(DOS/V パソコン)の ESC/P エミュレーションモー ドなどの動作モードを内蔵していますので、キヤノン製 LIPS プリンタや NEC 製 PC-PR201/80A プリンタ、ESC/P 準拠プリンタを、互換性のあるプリンタとして選択でき ます。互換性のあるプリンタの詳細については、「LIPS ソフトウェアガイド」を参照してく ださい。また、オプションのコントロール ROM を装着することにより、PS/55 シリーズ 用、FMR シリーズ用、N5200 シリーズ用のプリンタを、互換プリンタとして選択できる ようになります。

- Øメモ エミュレーションモードのプリントについては、「動作モードについて」(→ P.2-26)を 参照してください。
 - プリンタ設定の方法については、ご使用のアプリケーションソフトに付属の取扱説明書を 参照してください。
 - オプションのコントロール ROM については、「設置ガイド」を参照してください。

Macintosh の場合

Macintosh からプリントするときは、本プリンタに付属の CD-ROM からプリンタドライ バやユーティリティソフトをインストールします。

本プリンタには、次のソフトウェアが添付されています。

いては、「LIPSソフトウェアガイド」を参照してください。

■ LIPS IV プリンタドライバ

Macintosh アプリケーションソフトからプリントするときに必要なソフトウェアです。 EtherTalk 接続用プリンタドライバと USB 接続用プリンタドライバの 2 種類がありま す。接続方法に合わせて、いずれかを必ずインストールしてください。

■ プリントモニタ

プリンタの状態をパソコンの画面に表示したり、処理中の印刷データを操作するための ユーティリティソフトです。プリンタドライバと一緒にインストールされます。

■ NetSpot Device Installer

パソコンからネットワークで接続したプリンタのネットワークプロトコルの初期設定を 行うユーティリティソフトです。NetSpot Device Installer はパソコンヘインストール することなく使用できるので、簡単にプリンタの初期設定を行うことができます。

ネットワークに接続している場合

ネットワークに接続している場合は、本プリンタに付属の CD-ROM から、ネットワーク管 理ソフトとプリンタドライバを、各クライアントパソコンにインストールします。インス トールのしかたや詳細については、「LIPS ソフトウェアガイド」や「ネットワークガイド」 を参照してください。

- ✓ メモ 本プリンタをネットワークに接続した場合、ネットワーク OS (NetWare、UNIXなど) の設定やプリントサーバの設定などが必要です。これらの設定については「ネットワーク ガイド」を参照してください。
 - ◆本プリンタをネットワークに接続した場合、ステータスプリントを行ってプリントサーバ の MAC アドレスなどを確認し、ネットワーク OS (NetWare、UNIX など) の設定や プリントサーバの設定を行ってください。

電源のオン、オフ

本プリンタの電源は、本体前面の電源スイッチでオン、オフを行います。思わぬトラブルを 避けるため、正しい手順を覚えてください。


電源をオンにする

本プリンタを使用するには、電源スイッチを押し込み、オンにします。本体やオプション品 の状態チェックを実行した後、プリント可能な状態になります。

- 重要 電源をオフにした直後に、再度電源をオンにしないでください。電源をオフにした後に再 度電源をオンにするときは、電源をオフにしてから 3 秒以上経ったあと、電源をオンに してください。
 - 正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、「メッセージが表示さ れたときには」(→ P.5-47) を参照してください。


✓ メモ • ハードディスクを取り付けて初めて電源をオンにするときやハードディスクに異常があ るときは、電源をオンにした後フォーマットが行われるため、オンライン状態になるまで に時間がかかる場合があります。

本体の電源スイッチを押し込みます。

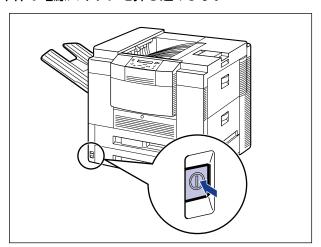

電源スイッチが押し込まれた状態になります。 操作パネルのランプやディスプレイが点灯し、本体やオプション品の状態を自己診断しま す。

自己診断の結果に異常がなければ、オンラインランプと印刷可ランプ、選択されている給 紙元表示ランプが点灯し、ディスプレイに「00 インサツ カノウ!や「00 LIPS!、 「OO N2011、「OO ESC/P」と表示されてプリント可能な状態になります。

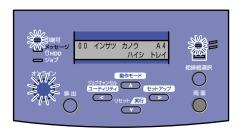

ディスプレイには、次の情報が表示されます。



電源をオフにする


本プリンタは、次の手順で電源をオフにします。電源をオフにする操作は、ハードディスク を装着している場合と、装着していない場合で異なります。

- 重要 ●ハードディスクを装着している場合は、ハードディスク保護のため、必ず手順にしたがっ て電源をオフにしてください。(→ P.2-8)
 - ネットワークに接続している場合は、他のパソコンからプリントしていないか確認してか。 ら、電源をオフにしてください。
 - ジョブランプが点灯している状態で電源をオフにすると、プリンタのメモリに残っている。 プリントデータやハードディスクにスプールされている処理中のプリントデータ(ボック ス内に保存されているプリントデータ以外)は消去されます。必要なプリントデータは、 出力し終わるまで待つかオフラインの状態で〔排出〕を押し、出力してから電源をオフに してください。(→ P.2-31)
 - プリント中に電源をオフにしないでください。
 - プリンタの電源をオンにした直後の自己診断中には、電源をオフにしないでください。
 - ●ハードディスクを装着している場合は、必ず HDD ランプ (緑色) が点灯していないこと を確認してください。HDDランプ(緑色)が点灯中(ハードディスクに読み書き中)に 電源をオフにすると、ハードディスクに損傷を与え、使用不能になることがあります。
 - ●ディスプレイに NVRAM初期化中や NVRAM書き込み中のメッセージが表示されている 場合は、メッセージの表示が消えたことを確認してから、電源をオフにしてください。


ハードディスクを使用していない場合

ハードディスクを使用していない場合は、次の手順で電源をオフにします。

ジョブランプが消灯していることを確認します。

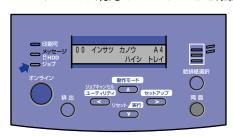

2 本体の電源スイッチを押します。

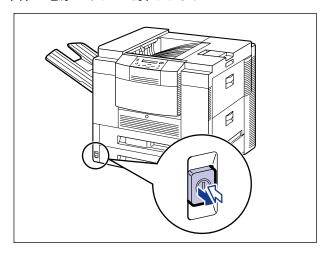


電源スイッチが飛び出した状態になります。

ハードディスクを使用している場合

ハードディスクを使用している場合は、次の手順で電源をオフにします。

- 重要 ・ハードディスクに停止操作したジョブやセキュアプリントのジョブがある場合にシャッ トダウンを実行すると、「ジョブガ ノコッテイマス ジッコウ シマスカ? |のメッセー ジが表示されます。シャットダウンを実行すると、ジョブはすべて消去されます。ただ し、ボックス内に保存されているジョブはそのままハードディスクに保存されます。プリ ントを継続したいときは、「オンライン」を押して、オンラインにしてください。
 - シャットダウンを実行すると、途中で止めることはできません。再びプリンタの電源をオ ンにしたい場合は、メッセージに従って電源スイッチを一度オフにしてから、電源スイッ チをオンにしてください。

ジョブランプと HDD ランプ(緑色)が消灯していることを確認します。

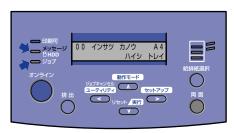



2 [オンライン] を押します。

00 インサツ カノウ A4 ハイシ トレイ

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



3 [動作モード] を押します。

ト゛ウサ モート゛ =シ゛ト゛ウ センタク



4 [<]、[>] で「シャット ダウン」を選択し、[∨] を押します。







シャットタ゛ウン シ゛ッコウ シマスカ?




5 メッセージを確認し、[V] を押します。

シャット タ゛ウン シ゛ッコウ シマスカ? シャット タ゛ウン シ゛ッコウ チュウ シャットタ゛ウン テ゛ンケ゛ンヲ オキリクタ゛サイ

電源をオフにするための処理が行われ、準備が整うと、「デンゲンヲ オキリクダサイ」の メッセージが表示されます。

6 「デンゲンヲ オキリクダサイ」のメッセージが表示されたら、本体の電 源スイッチを押します。

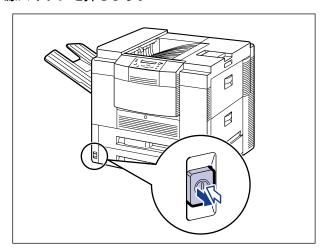

電源スイッチが飛び出した状態になります。

消費電力の節約(スリープモード)について

本プリンタは、何も操作せず、パソコンからもデータが送られてこない状態が一定の時間続 くと、消費電力を節約するスリープモードに移行します。

操作パネルのキーを操作したり、エラーが起きると自動的にスリープモードは解除されま す。また、オンライン状態ではデータを受信した場合にもスリープモードが解除されます。 オフライン状態ではエラーが解除されてもスリープモードが解除されます。

- 重要 ・スリープモードに移行する時間は、工場出荷時の状態で「60 プン」に設定されています。 この設定は、メニュー機能で「15 フン」、「30 プン」、「60 プン」に設定できます。ま た、スリープモードに移行しないように設定することもできます。詳細については、「LIPS 機能ガイド」を参照してください。
 - ◆本体前面にある電源スイッチが飛び出した状態では、消費電力は OW になります。

- ✓ メモ 本プリンタはオフライン状態でもスリープモードに移行しますが、次のようなオフライン 状態のときは、設定時間が経過してもスリープモードには移行しません。
 - · [nn-nn サービスコール] (nn は 2 桁の英数字) が表示されている
 - ハードディスクのシャットダウン中またはフォーマット中
 - ・ステータスプリントなどのユーティリティ項目の実行中
 - ・スリープ動作を「オンラインノミ」または「シナイ」に設定している

オンラインとオフライン

プリンタがパソコンからデータを受け取り、プリントできる状態を「オンライン」、パソコ ンとの接続が切り離され、データを受け取れない状態を「オフライン」といいます。操作パ ネルでメニュー操作するときは、プリンタをオフラインにしてから行います。

オンラインにする

パソコンからプリントするときは、プリンタがオンラインの状態になっていることが必要で す。プリントするときは、プリンタがオンラインになっていることを確認してください。オ ンラインになっていないときは、次の手順でオンラインにします。電源をオンにしたとき は、自動的にオンラインの状態になります。



「オンライン]を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

- 重要 ・プリンタがエラー状態(メッヤージランプが点灯またはメッヤージの数字部分が点滅状 態)のときは、オンラインになりません。エラーの原因を取り除いてからオンラインにし てください。
 - プリント中は、絶対に本体のカバーやカセット、ペーパーデッキを開けないでください。 プリンタが停止し、プリントできなくなる場合があります。

ンラインランプは消灯し、印刷可ランプのみが点灯します。

オフラインにする

プリンタの操作パネルからメニューの操作や給排紙方法の選択、用紙サイズの設定などをす るときは、プリンタはオフラインの状態になっていることが必要です。操作パネルのキーを 使うときは、次の手順でオフラインにします。



[オンライン] を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。

重要 ・プリンタをオフラインにしたままパソコンからプリントすると、「プリンタの準備ができ ていません」、「プリンタが接続されていません」などのメッセージが表示され、プリント できません。

• 本プリンタは、オフラインにしたまま 5 分間以上放置すると、自動的にオンライン状態に なります。ただし、プリンタがエラー状態(メッセージランプが点灯またはメッセージの 数字部分が点滅状態)のとき、またはメニュー機能や給排紙方法の選択、用紙サイズの設 定などの操作中は、自動的にはオンラインになりません。

プリンタの機能と設定方法について

本プリンタは、拡大/縮小プリントや複数ページ印刷、とじ幅の設定など、いろいろな機能を持っています。これらの機能を設定するには、プリンタの操作パネル、プリンタドライバ、リモート UI の3 つの方法があり、それぞれの方法によって設定できる項目が多少異なります。

代表的な機能

本プリンタの代表的な機能を以下の表に示しています。○印は設定可能、×印は設定できないことを表しています。

機能	機能の概要	プリンタ ドライバ	リモートロ	操作 パネル
給紙選択	どこから用紙を給紙する か(給紙元)を設定しま す。	0	0	0
排紙選択モード	どこへ用紙を排紙するか (排紙先)を設定します。	0	0	0
自動排紙モード	7 ビンソータ装着時にビンへの排紙方法を設定します。	0	0	0
ユーザセパレートの種類	ユーザセパレート選択時 の動作モードを設定しま す。	0	0	0
トレイ用紙サイズ	給紙トレイにセットした 用紙のサイズを設定しま す。	×	0	0
両面プリント	用紙の両面に自動プリン トします。	0	0	0
ページフォーマット	エミュレーションモード でプリントするときに、 用紙に合わせてページ フォーマットを設定しま す。	×	×	0
データ処理解像度*1	ファインモード (600dpi)、クイック モード(300dpi)の モードを設定します。	0	0	0

機能	機能の概要	プリンタ ドライバ	リモートロ	操作 パネル
拡大/縮小 * 1 (LIPS モード時のみ)	データを拡大または縮小 してプリントします。	0	×	0
複数ページ印刷 * 1 (LIPS モード時のみ)	拡大/縮小プリントの機能で縮小したデータを複数ページ並べて 1 枚の用紙にプリントします。	0	×	0
オーバレイプリント*1 (LIPS モード時のみ)	LIPS のコントロールコ マンドで登録したフォー マットを選択し、重ねて プリントします。	0	×	○*2
とじ方向	とじ代を作る辺(長辺または短辺)を設定します。	0	0	0
とじ幅	とじ方向で設定された辺 のとじ代の幅を設定しま す。	0	0	0
トナー濃度	印字濃度を調節します。	×	0	0
トナー節約	トナーの消費量を節約するモードを設定します。	0	0	0
ブザー警告	エラー発生時のブザー音 の鳴りかたを設定しま す。	×	0	0
スリープモード	プリンタの消費電力を節 約するモードの設定をし ます。	×	0	0

^{*} これらの機能は、ブリンタドライバとリモート UI、操作パネルとで設定内容やブリント結果に違いがありますので気を付けてください。詳細については、「LIPS ソフトウェアガイド」や「LIPS 機能ガイド」、「リモート UI ガイド」を参照してください。

^{*2} フォーム作成登録はLIPS コマンドで行います。使用するフォームの指定のみ可能です。

設定のしかた

プリンタの機能は、プリンタドライバやリモート UI、プリンタの操作パネルで、それぞれ 次のように設定して使います。

- ◎ メモ ●プリンタドライバのインストール方法や操作方法については、「LIPS ソフトウェアガイ ド」およびプリンタドライバのヘルプを参照してください。
 - リモートUIからの操作方法については、「リモートUIガイド」およびリモートUIのヘルプ を参照してください。
 - プリンタの操作パネルからの操作方法については、「LIPS 機能ガイド」を参照してくださ

■ LIPS IV プリンタドライバ

本プリンタに付属の LIPS IV プリンタドライバをパソコンにインストールし、プリンタ 設定画面を表示して設定します。

■ リモート UI


本プリンタをネットワーク経由で接続している場合は、パソコンから Web ブラウザで本 プリンタを設定します。

■ プリンタの操作パネル

プリンタをオフラインにし、操作パネルのキーでメニューを選択して設定します。

設定の優先順位

設定した項目は、プリンタドライバやアプリケーションソフトとプリンタのメニュー項目に 同じ機能がある場合、プリンタドライバやアプリケーションソフトの設定が優先されます。

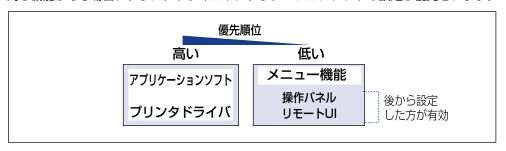

ジョブの印刷と保存について

本プリンタにオプションのハードディスクと拡張 RAM を取り付けると、本プリンタ用のプ リンタドライバでさまざまなプリントジョブの処理機能を利用できるようになります。

- ✓ メモ この機能を利用するには、オプションのハードディスクと 16MB以上の拡張RAMが必要 です。オプションについては、「オプションについて」(→設置ガイド)を参照してください。
 - DOS アプリケーションやUNIX などプリンタドライバを使用できないパソコンでは、この 機能を利用することはできません。 プリントジョブは、 [印刷] モードで処理されます。

ジョブの処理方法の種類

本プリンタ用のプリンタドライバでは、以下のような機能を利用することができます。

■「印刷」モード

通常のプリントを行います。

✓ メモ • このモードは、オプションのハードディスクと拡張 RAM を取り付けなくても利用するこ とができます。

■ [セキュアプリント] モード

プリントジョブにユーザ名とパスワードを設定できるモードです。プリントジョブは、プ リンタのハードディスクに保存され、プリンタの操作パネルやリモートUIからの操作で パスワードを入力してプリントできます。機密書類など他人にプリント結果を見られた くないときに便利です。

- ✓ メモ 「セキュアプリント」モードでハードディスクに保存したジョブは、次の場合に消去され
 - ・プリンタの電源をオフにした場合
 - ハードリセットまたはソフトリセットの操作を行った場合
 - セキュアプリントのジョブをプリントした場合
 - ・一定時間内にプリンタの操作パネルやリモート UI でプリント操作を行わなかった場合
 - ●一定時間内にプリンタの操作パネルやリモート UI でプリント操作を行わなかった場合に 自動消去されるまでの時間は、工場出荷時は 1 時間に設定されています。消去するまで の時間は変更することができます。詳細については、「LIPS 機能ガイド」を参照してくだ さい。

■ [保存] モード

プリントジョブをプリンタのハードディスク(ボックス)に保存するモードです。保存 したジョブをプリントするには、リモート UI でボックス内のジョブを指定します。プリ ント時に部数などを指定できるので、よく使うフォームなどをプリントするときに便利 です。また、保存時に保存するボックスを指定できるので、用途別にジョブを分けるこ とができます。

■ [保存+印刷] モード

プリントジョブをプリンタのハードディスクに保存し、一部だけプリントするモードです。プリント結果の確認ができるので、結果が良ければリモート UI で部数などを指定してプリントすることができます。

- Yモ [保存] モードおよび [保存+印刷] モードでプリントしたプリントジョブをプリンタの操作パネルでプリントすることはできません。リモート UI で操作してください。
 - [保存] モードおよび [保存+印刷] モードでプリントしたプリントジョブはハードディスクに保存され、電源を切っても消去されません。消去したい場合はリモート UI で操作してください。

■「割り込み印刷」モード

今処理中のプリントジョブを止めて先にプリントするモードです。止められたプリントジョブは、プリンタのハードディスクに保持され、割り込み印刷のプリントジョブが終わると、プリントしなおされます。

● すでに割り込み印刷のプリントジョブを処理している場合は、さらに割り込んで先にプリントすることはできません。

■[編集+プレビュー] モード

複数のプリントジョブを [Canon PageComposer] で編集してプリントするモードです。編集機能では、ページを入れ替えたり、プリント結果のプレビューを表示したり、部数などを指定してプリントすることができます。簡易製本用にプリントしたいときや、複数のアプリケーションやファイルからプリントしたものを 1 冊に編集してプリントしたいときに便利です。

- ✓ メモ このモードは、ハードディスクと拡張RAMを取り付けなくても利用することができます。
 - Windows NT4.0 では、このモードは利用することができません。

パスワードを設定してプリントする(セキュアプリント)

セキュアプリントは、プリンタドライバから[セキュアプリント]でプリンタのハードディスクに保存した後、プリンタの操作パネルやリモート UI を使って、パスワードを入力してプリントします。リモート UI の操作については、「リモート UI ガイド」を参照してください。ここでは、プリンタの操作パネルを使ってプリントする手順を説明します。

パソコンのプリンタドライバで [セキュアプリント] を選択し、ユーザー名、パスワードを入力して、プリントします。

✓ メモ • ユーザ名は半角英数字で15文字以内、パスワードは数字で1文字以上7文字以内で入力します。

プリントするときは、プリンタの所へ行きます。

- ✓ メモ 「セキュアプリント」モードでハードディスクに保存したジョブは、次の場合に消去され ます。
 - ・プリンタの電源をオフにした場合
 - ハードリセットまたはソフトリセットの操作を行った場合
 - セキュアプリントのジョブをプリントした場合
 - ·一定時間内にプリンタの操作パネルやリモート UI でプリント操作を行わなかった場合
 - ●一定時間内にプリンタの操作パネルやリモート UI でプリント操作を行わなかった場合に 自動消去されるまでの時間は、工場出荷時は 1 時間に設定されています。消去するまで の時間は変更することができます。詳細については、「LIPS 機能ガイド」を参照してくだ さい。



ジョブランプが消灯しているとき(他のジョブを処理していないとき) に、[オンライン] を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



[ユーティリティ] を押します。

ユーティリティ ステータス フ°リント

ユーティリティメニューが表示されます。



「<1、「>1 で「セキュア プリント」を選択し、[V] を押します。



リセット 実行



セキュアプリントで保存されているプリントジョブのユーザ名が表示されます。



[<]、[>] で目的のユーザ名を選択し、[V] を押します。




リセット 実行 $\overline{}$




そのユーザ名でセキュアプリントしたプリントジョブのファイル名が表示されます。



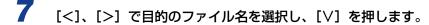



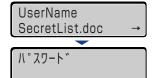

パスワード入力が表示されます。






リセット実行





1 桁目の数字が確定されます。この操作を繰り返してパスワードを入力してください。

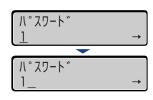



∅ メモ • パスワードが 7 桁の場合、7 桁目を確定するために [V] を押した時点でプリントが始ま ります。パスワードが違う場合は、入力したパスワードが消去されますので、入力しなお してください。



設定したパスワードを入力し終わったら、[V]を押します。



指定したファイルがプリントされます。パスワードが違うと、入力したパスワードの表示 が消去されるので、入力しなおしてください。

プリント画質について

本プリンタは解像度を設定することによりプリント画質を変更することができます。解像度には、ファインモード、クイックモードがあり、印字のきめ細かさや濃淡の滑らかさなどを目的に応じて使い分けることができます。また、ファインモードのみ、高階調モードと標準モードの 2 つの階調モードを設定することができます。

解像度モードの種類

各解像度モードには、それぞれ次のような特長があります。

■ ファインモード

ファインモードは、600dpi の高解像度モードです。キヤノン独自の新スーパースムージングテクノロジーにより、文字や線画などの線や階調を滑らかに再現できます。一般的な文書や表を高速に印刷する場合に適したモードです。

■ クイックモード

クイックモードは、300dpi の解像度でプリントするモードです。Windows の出力で高解像度モードに対応していないアプリケーションソフトなどの出力に適したモードです。データ処理が300dpi で行われ、プリント処理がさらに速くなる場合があります。

階調モードの種類

階調モードには、高階調モードと標準モードの 2 つのモードがあり、通常は標準モードで処理されます。各モードには、それぞれ次のような特長があります。

■ 高階調モード

写真などを一般的な品質でプリントする場合に適したモードです。

■ 標準モード

一般的な文書や表を高速にプリントする場合に適したモードです。

解像度モードを設定する

■ Windows からプリントする場合

解像度モードはプリンタドライバで指定します。プリンタドライバの初期値は「ファイン」が選択されています。解像度モードを指定するときは、プリンタドライバの[印刷品質] ページの [解像度] で設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ Macintosh からプリントする場合

解像度モードはプリンタドライバで指定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ DOSや UNIX からプリントする場合

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作パネルで解像度を選択します。初期値は「ファイン」に設定されています。プリンタの操作パネルで解像度モードを設定するときは、次の手順で行います。



1 [オンライン] を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [セットアップ] を押します。

セットアッフ。 カクチョウ キノウ →



3 [<]、[>] で「インジ チョウセイ」を選択し、[∨] を押します。







印字調整グループの設定項目が表示されます。



4 [<]、[>] で「カイゾウド」を選択し、[∨] を押します。







解像度モードの設定値が表示されます。



5 [<]、[>] で目的の解像度モードを選択し、[V] を押します。







解像度モードが変更されます。



6 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

階調モードを設定する

■ Windows からプリントする場合

階調モードはプリンタドライバで指定します。プリンタドライバの初期値は「パネル優先」が選択されています。階調モードを指定するときは、プリンタドライバの[印刷品質] ページの[印字詳細] を押し、[階調] で設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください

■ Macintosh からプリントする場合

階調モードはプリンタドライバで指定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ DOS や UNIX からプリントする場合

DOSや UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作パネルで階調処理を選択します。初期値は「ヒョウジュン」に設定されています。プリンタの操作パネルで階調モードを設定するときは、次の手順で行います。



「オンライン」を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [セットアップ] を押します。





セットアップ

リセット実行

3 [<]、[>] で「インジ チョウセイ」を選択し、[∨] を押します。




印字調整グループの設定項目が表示されます。



セットアップ

リセット/実行

[<]、[>] で「カイチョウショリ」を選択し、[∨] を押します。

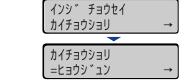

階調モードの設定値が表示されます。



[<]、[>] で階調モードを選択し、[V] を押します。



階調モードが変更されます。



リセット 実行



6 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

動作モードについて

本プリンタは、キヤノン独自の LIPS モード、PC-9800 シリーズの N201 エミュレーションモード、IBM PC/AT 互換機(DOS/V パソコン)の ESC/P エミュレーションモードの3 種類の動作モードを内蔵しています。プリントデータを受信すると、プリントデータを判別し、自動的にデータに応じた動作モードに切り替えてプリントします。

このため、通常は工場出荷時の設定のままで各種パソコンに対応できますが、自動切り替えがうまくできないときや、いままで使用していたプリンタと同じ設定で使いたいときなどは、優先的に処理する動作モードを設定したり、いずれかの動作モードに固定することができます。

動作モードの種類

本プリンタは、内蔵の LIPS モード/N201 エミュレーションモード/ESC/P エミュレーションモードと、オプションのコントロール ROM による PS/55 や FMR、N5200 シリーズなどのエミュレーションモードを使用できます。

■ LIPS モード

LIPS は、キヤノンが独自に開発したページプリンタをコントロールするためのコマンド体系です。LIPS に対応しているアプリケーションソフト(一太郎、Lotus 1-2-3、桐など)はこのモードでプリントします。付属のプリンタドライバを組み込むと、自動的にLIPS モードでプリントされます。

■ N201 エミュレーションモード

日本電気(株)製シリアルプリンタ「PC-PR201/80A」の動作をエミュレートする(まねをする)モードです。PC-9800シリーズのパソコンでLIPSに対応していないアプリケーションソフトを使用するときは、このモードでプリントします。日本電気(株)が提唱する201PLのコマンド体系に準拠しています。

■ ESC/P エミュレーションモード

IBM-PC/AT 互換機(DOS/V パソコン)、AX パソコンで標準的に使用されている ESC/P 準拠プリンタの動作をエミュレートする(まねをする)モードです。これらのパソコンで、LIPS に対応していないアプリケーションソフトを使用しているときはこのモードでプリントします。エプソンが提唱する ESC/P-J84 のコマンド体系に準拠しています。

■ その他のエミュレーションモード

PS/55 シリーズ、FMR シリーズ、HP-GL 専用プリンタをエミュレートするコントロー ル ROM がオプションで用意されています。コントロール ROM を取り付けることによ り、PS/55 シリーズ、FMR シリーズ、HP-GL 対応のアプリケーションからプリント できるようになります。

∅ メモ •コントロール ROM については、「設置ガイド」を参照してください。

自動切り替えがうまくできないとき

本プリンタの動作モード設定を「自動選択」(工場出荷時のままの状態)で使用中に、N201 や ESC/P データが LIPS でプリントされるなど、動作モードの自動切り替えがうまくいか ない場合は、プリンタを次のように設定してみてください。

次の設定を変更しても自動切り替えがうまくいかないときは、プリントデータに合った動作 モードに固定してプリントしてください。

✓ メモ • 優先エミュレーション、動作モードの自動切り替えの設定、動作モードの固定は操作パネ ルから行います。設定方法については「LIPS 機能ガイド」を参照してください。

■ 優先エミュレーションを切り替えたい動作モードに設定する

優先エミュレーションの工場出荷時の設定は「N201」になっています。この設定をプ リントするデータに合わせて「ESC/P」や「LIPS」、「オプション(コントロール ROM)」 に変更します。

■ 自動切り替えの設定で不要な動作モードを自動切り替えの対象から外す

自動切り替えの工場出荷時の設定は、すべての動作モードが「使う」になっています。こ の設定で、不要な動作モードを「使わない」に設定します。

専用プリンタと同じ動作で使う(動作モード固定)

本プリンタを使用しているパソコン専用のプリンタと同じ動作で使いたいときは、自動切り 替えを解除し、動作モードを LIPS モード、N201 エミュレーションモード、ESC/P エ ミュレーションモード、コントロール ROM(オプション)のエミュレーションモードのい ずれかに固定することができます。

- ✓ メモ •N201 エミュレーションモードまたはESC/Pエミュレーションモードでプリントする場 合、ページフォーマットの設定が必要です。ページフォーマットについては次項目を参照 してください。
 - ●動作モードの設定は操作パネルから行います。設定方法は「LIPS 機能ガイド」を参照し てください。

■ PC-9800 シリーズなど日本電気(株)製のパソコン

N201 エミュレーションモードに固定

- IBM-PC/AT 互換機 (DOS/V パソコン) や AX パソコン ESC/P エミュレーションモードに固定
- PS/55 や FMR、N5200 シリーズなどのパソコン 取り付けたコントロール ROM(オプション)のエミュレーションモードに固定

エミュレーションモードで使うとき

本プリンタを N201 エミュレーションモードや ESC/P エミュレーションモードで使用する場合、いままで使用していた用紙やアプリケーションで指定していた用紙の種類に合わせ、本プリンタのページフォーマットを設定する必要があります。

N201 のページフォーマット設定

いままで PC-PR201/80A など日本電気(株)製のプリンタで使用していた用紙の種類やアプリケーションで指定していた用紙の種類に合わせ、次の7種類のページフォーマットから選択します。本プリンタを購入したまま(工場出荷時)の状態では「実寸縦」に設定されています。


実寸縦:用紙を縦に使って実寸でプリントします 実寸横:用紙を横に使って実寸でプリントします

10" → A4 縦:10" × 11" の連続用紙用に作成したデータを A4 に縮小してプリントします

15" → A4 横:15"×11"の連続用紙用に作成したデータを A4 に縮小してプリントします

15" → B4 横:15" × 11" の連続用紙用に作成したデータを B4 に縮小してプリントします

2/3 縦:実寸縦用のデータを 2/3 に縮小し、用紙を縦に使ってプリントします 2/3 横:実寸横用のデータを 2/3 に縮小し、用紙を横に使ってプリントします

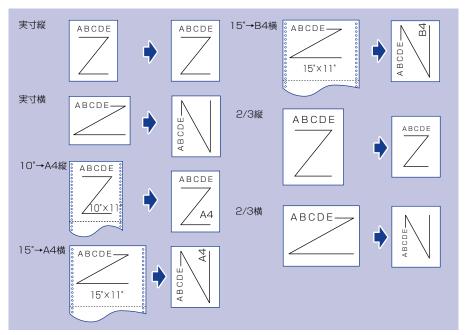

● 用紙サイズは「10" → A4 縦」「15" → A4 横」ではA4、「15" → B4横」ではB4が標準ですが、給紙元が設定(給紙選択)されているときは、設定されている給紙元の用紙にプリントします。


• 10"×11"の連続用紙のサイズは、254mm×279.4mmです。15"×11"の連続用紙のサイズは、381mm×279.4mmです。

ESC/P のページフォーマット設定

いままでESC/P準拠のプリンタで使用していた用紙の種類やアプリケーションで指定していた用紙の種類に合わせ、次の7種類のページフォーマットから選択します。本プリンタを購入したまま(工場出荷時)の状態では、「実寸縦」に設定されています。

実寸縦: A4 用紙を縦に使ってプリントします 実寸横: A4 用紙を横に使ってプリントします

10" → A4縦: 10"×11"の連続用紙用に作成したデータを A4に縮小してプリントします 15" → A4 横: 15"×11"の連続用紙用に作成したデータを A4 に縮小してプリントします 15" → B4 横: 15" × 11"の連続用紙用に作成したデータを B4 に縮小してプリントします B4 → A4 縦: B4 サイズ用のデータを A4 に縮小し、用紙を縦に使ってプリントします B4 → A4 横: B4 サイズ用のデータを A4 に縮小し、用紙を横に使ってプリントします

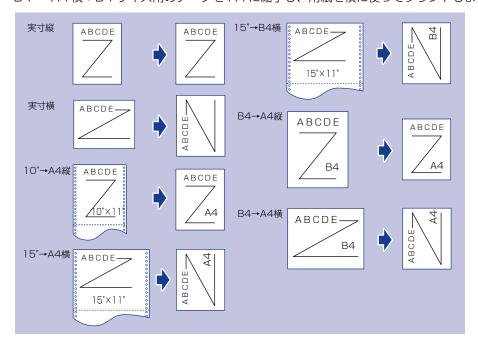

- Ø メモ 用紙サイズは「10" → A 4 縦 | 「15" → A 4 横 | 「B4 → A 4 縦 | 「B4 → A 4 横 | では A 4、「15" → B4 横 | では B4 が標準ですが、給紙元が設定(給紙選択)されているときは、設定さ れている給紙元の用紙にプリントします。
 - 10"×11"の連続用紙のサイズは、254mm×279.4mmです。15"×11"の連続用紙の サイズは、381mm × 279.4mm です。

プリントを中止したいときは

パソコン側の操作でプリントを中止しても、すでにプリンタに一部データが送られている場 合、プリントジョブが終わらないことがあります。そのような場合に、データを排出してプ リンタ側の印刷処理を終わらせたり、プリンタ側で現在実行中の処理やすべての作業を中止 することができます。

·夕を排出する(強制排出)

パソコン側でプリントを中止した場合や受信したデータが 1 ページ分に満たない場合には、 プリンタのメモリにプリントデータが残ってジョブが正しく終了しないことがあります。そ のままでは、次のデータを受け取ることができず、次のプリントができません。このような ときは、次の手順で強制的にプリントデータを排出してください。

- 重要データを排出したときは、プリント中のデータは消されますので、再度パソコンからプリ ントしなおしてください。
 - オプションのハードディスクを取り付けた場合、セットアップメニューの「タイムアウ ト」の設定を「シナイ」以外に設定してください。工場出荷時の状態の「15 ビョウ」に 設定することをおすすめします。

- ✓ メモ •プリントデータがプリンタのメモリに残ったまま、またはプリントデータがないのにジョ ブが終了しない場合、ジョブランプが点灯しています。
 - ●ジョブの「タイムアウト」が設定されているときは、設定されている時間が経過すると、 1ページ分に満たないデータも自動的に排出されます。工場出荷時の状態では、ジョブの 「タイムアウト」は「15 ビョウ」に設定されています。
 - ●データ排出の操作を行ってもジョブランプが消灯しないときは、ソフトリセットを行って ください。(→ P.2-33)



「オンライン]を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



[排出]を押します。

05 ハイシチュウ

ディスプレイに「05 ハイシチュウ」と表示され、メモリに残っているデータがプリント されます。

✓ メモ •排出途中に再度 [排出] または [オンライン] を押すと、強制排出を中止します。ただ し、中止されたページのデータは消去されます。



3 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

プリントをキャンセルする(ジョブキャンセル)

現在実行中のプリントをキャンセルしたいときは、次の操作で「ジョブキャンセル」を実行 します。ジョブキャンセルは、そのときデータ受信中またはデータ処理中のジョブをキャン セルすることができます。次のプリントデータやまだデータ処理が始まっていないジョブに は影響しません。

- 重要 ・ジョブキャンセルは、データ処理をしているとき(ジョブランプ点灯または点滅中)にオ フライン状態 で行ってください。ジョブランプが消灯しているときに〔ジョブキャンセ ル]を押すと、[ユーティリティ]として動作します。
 - すでにデータ処理が終わり印刷処理中(給紙動作が始まった状態)のデータは、キャンセ ルできません。その場合、その次のプリントデータがキャンセルされることがあります。
 - 本プリンタ専用でないプリンタドライバから送信されたプリントデータが混在している 場合、複数のデータがキャンセルされることがあります。

✓ メモ • ジョブキャンセルを行ったときに、「O3 ジョブ キャンセル」と表示されてもジョブが キャンセルされないことがあります。また、パスワード入力前のセキュアプリントジョブ やボックスに保存するジョブはキャンセルすることはできません。セキュアプリントジョ ブやボックスに保存するジョブは、リモート UI で削除してください。(→リモート UI ガ イド)

ジョブキャンセルは、次の手順で操作します。必ずジョブランプが点灯または点滅している とき(キャンセルしたいジョブがデータ受信中またはデータ処理中の状態)に行ってくださ い。



「オンライン]を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。

✓ メモ • ディスプレイ表示は、使用状況により表示が異なります。ジョブ処理中は、ディスプレイ 上段に動作モード、下段にユーザ名やプリンタの状態などの情報が表示されます。



🙎 [ジョブキャンセル] を押します。

03 シ゛ョフ゛ キャンセル 00 シ゛ョフ゛ スキッフ゜ セントロニクス 00 インサツ カノウ Α4 ハイシ トレイ

「03 ジョブ キャンセル」が表示され、処理中のプリントデータがキャンセルされます。 データの受信中など処理に時間がかかるときは、「OO ジョブ スキップ」の表示に変わ ります。

「00 インサツ カノウ」が表示されたら、ジョブキャンセル完了です。

- 重要 •「00 ジョブ スキップ」が表示されているときは、[リセット] を押してソフトリセッ トまたはハードリセットを行うことができます。その場合は受信中のプリントデータや他 のインタフェースのプリントデータも消去されますので、再度プリントを行ってくださ い。
 - •「O3 ジョブ キャンセル」が表示されているときは、ソフトリセットまたはハードリ セットを行うことができません。ジョブキャンセルが完了するか、「00 ジョブ スキッ プ」が表示されるまでお待ちください。

現在実行中の処理を中止する(ソフトリセット)

現在実行中の処理を中止したいときは、次の操作で「ソフトリセット」を実行します。ソフ トリセットは、すべてのインタフェースに受信されたプリントデータや処理中のジョブ、プ リンタメモリ内のプリントデータを消去します。

- 重要 ・必ずパソコン側でプリント中止の操作を行ってからプリンタ側でプリント中止(ソフトリ) セット)の操作を行ってください。
 - ソフトリセットを行うと、そのときプリント中のデータやすべてのインタフェースで受信 中のデータは消去されますので、再度パソコンからプリントしなおしてください。
 - 他のインタフェースのデータでも、すでにメモリに受信されたデータはすべて消去されま す。ネットワークで使用しているときは、他のパソコンからのデータに影響しないよう に、この操作を行ってください。
 - ジョブの保存中や排紙待ちなど、実行中のデータがないときは、ソフトリセットができな い場合があります。そのようなときは、ハードリセットを行ってください。



「オンライン]を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



「リセット」を押し続け、「03 ソフト リセット」と表示されたら離し ます。

約1秒で表示されます。そのまま5秒以上押し続けると「03 ハード リセット」の操作 になります。

00 インサツ カノウ A4 ハイシ トレイ 03 ソフト リセット

「03 ソフト リセット」の表示が消えたらソフトリセットが完了します。



3 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

すべての作業を中止する(ハードリセット)

何らかの理由で、すべての処理やすでにメモリに受信されたデータを消去したいときは、次 の操作で「ハードリセット」を実行します。ハードリセットは、すべてのインタフェースに 受信されたプリントデータや処理中のジョブ、プリンタメモリ内のプリントデータを消去し ます。



- 重要データの受信中にリセットした場合、まだメモリに受信していないデータは、リセット処 理後に受信されます。ただし、正しくプリントされないことがあります。
 - 他のインタフェースのデータでも、すでにメモリに受信されたデータはすべて消去されま す。ネットワークで使用しているときは、他のパソコンからのデータに影響しないよう に、この操作を行ってください。



「オンライン]を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



[リセット] を押し続け、「O3 ハード リセット」と表示されたら離し ます。

「03 ハード リセット」が表示されるまで(約5秒)押し続けます。5秒未満の場合は、 「03 ソフト リセット」の操作になります。



「O3 ハード リセット」の表示が消えたらハードリセットが完了します。



3 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

給紙・排紙のしかた

この章では、本プリンタで使用できる用紙や給紙、排紙のしかたについて説明しています。

用紙について 使用できる用紙 プリントできる範囲 使用できない用紙 用紙の保管について プリントの保管について プリントの保管について	
給紙元を選択する 給紙元の種類 給紙元の選択	3-10
排紙先を選択する.排紙先の種類.排紙ストッパのセット.排紙先の選択.	3-18 3-22
ステイプルスタッカへ排紙するステイプルスタッカの活用例排紙先の選択フェースの選択ステイプルスタッカ使用時の注意	
7 ビンソータへ排紙する 7 ビンソータの活用例 排紙ビンの選択 自動排紙モードの選択 ユーザセパレートの選択	3-34 3-37 3-39
給紙力セットからプリントする 用紙をセットするときの注意	3-42 3-43 3-48 3-55
給紙トレイからプリントする	

給紙トレイに用紙をセットする	
定着器の加圧調整レバーを切り替える	
給紙トレイの用紙サイズを設定する	
給紙トレイの用紙タイプを設定する	
封筒フィーダからプリントする	3-77
封筒をセットする	
封筒フィーダのサイズを設定する	
両面にプリントする	3-84
両面プリントと片面プリントを切り替える	3-84
両面にプリントするときの用紙のセットのしかた	
とじ代を付けてプリントする	3-87
とい作を設定する	2 07

用紙について

本プリンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なものを使用してくださ い。用紙が適切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になります。

使用できる用紙

本プリンタでは次の用紙を使用できます。表中の◎は片面プリントとオプションの両面ユ ニットを使った両面プリントが可能、○は片面プリントのみ可能、△は制限付きで可能、× は不可です。

- 重要 ●給紙トレイに B5、A5、エグゼクティブサイズの用紙をセットするときは、必ず縦送り方 向にセットしてください。
 - 給紙トレイにラベル用紙をセットするときは、必ず縦送り方向にセットし、給紙メニュー の「トレイ用紙サイズ」を「A4R」に設定するか、「フリー」に設定してください。「フ リー」に設定してご使用の場合は「用紙の向き」を「タテオクリ」に設定してください。
 - ◆ステイプルスタッカ装着時に給紙メニューの「トレイ用紙サイズ」を「フウトウ Y4」 または「フウトウ K2」に設定するか、給紙元を「フウトウ フィーダ」に設定すると、 排紙先が自動的にビン 3 に切り替わります。

- ✓ メモ •ペーパーデッキを接続した場合、ペーパーデッキの状態監視のため、給紙元にかかわら ず、連続プリント中に一時的にプリントが中断されることがあります。
 - ●プリンタ本体の上段力セット(カセット1)や2×500枚ペーパーデッキの上段力セット (カセット3) は、オプションの500枚カセットCS-82(B5RまたはA5R)と差し替 えると、B5 や A5 サイズの用紙をセットすることができます (→設置ガイド)。
 - ●オプションの 500 枚ユニバーサルカセット UC-82 は、プリンタ本体の上段カセット(カ セット 1) や2×500枚ペーパーデッキの上段力セット(カセット3)と差し替えて使 うことができます (→設置ガイド)。
 - オプションの500枚ユニバーサルカセットUC-82Kは、プリンタ本体の下段カセット(カ セット 2) や2 × 500 枚ペーパーデッキの下段カセット (カセット 4) と差し替えて使 うことができます (→設置ガイド)。

用紙サイズ

	給紙元						
用紙の種類	給紙トレイ	カセット1	カセット2	カセット3 (オプション)	カセット4 (オプション)	ペーパーデッキ (オプション)	
普通紙(64~105g/m²) A5R	0	©*1	×	©*1	×	×	×
B5R	0	©*2	×	©*2	×	×	×
A4	0	0	0	0	0	0	×
A4R	0	×	×	×	×	×	×
B4	0	0	0	0	0	0	×
_A3	0	×	0	×	0	0	×
レター	0	0	0	0	0	0	×
レターR	0	×	×	×	×	×	×
エグゼクティブR	0	×	×	×	×	×	×
リーガル	0	0	0	0	0	0	×
レジャー	0	×	0	×	0	0	×
ユーザペーパー 幅: 98.4~297mm 長さ: 190.5~431.8mm	0	×	×	×	×	×	×
厚紙 (106~128g/m²) A5R	0	×	×	×	×	×	×
B5R	0	×	×	×	×	×	×
A4	0	×	×	×	×	×	×
A4R	0	×	×	×	×	×	×
B4	0	×	×	×	×	×	×
A3	0	×	×	×	×	×	×
レター	0	×	×	×	×	×	×
レターR	0	×	×	×	×	×	×
エグゼクティブR	0	×	×	×	×	×	×
リーガル	0	×	×	×	×	×	×
レジャー	0	×	×	×	×	×	×
ユーザペーパー 幅: 98.4~297mm 長さ: 190.5~431.8mm	0	×	×	×	×	×	×
OHPフィルム A4	0	×	×	×	×	×	×
ラベル用紙 A4	0	×	×	×	×	×	×
封筒 洋形4号	0	×	×	×	×	×	0
角形2号	0	×	×	×	×	×	×
ユーザペーパー 幅: 98.4~176mm 長さ: 190.5~250mm	0	×	×	×	×	×	0

^{*1} オプションの500枚カセットCS-82 (A5R) を装着した場合にセット可能になります。
*2 オプションの500枚カセットCS-82 (B5R) を装着した場合にセット可能になります。

■ 用紙サイズの略号について

給紙トレイ、紙カセットのサイズの表示は、次の用紙について以下のような略号で表示されます。

用紙サイズ	給紙トレイ、給紙カセットの 用紙サイズ表示			
レジャー	11×17			
リーガル	LGL			
レター	LTR			
エグゼクティブ	EXEC			

給紙元の積載枚数

	給紙元						
用紙の種類	給紙トレイ	カセット1	カセット2	カセット3 (オプション)	カセット4 (オプション)	ペーパーデッキ (オプション)	封筒フィーダ (オプション)
普通紙(64g/m²の場合)	約100枚	約500枚	約500枚	約500枚	約500枚	約2000枚	×
厚紙 (128g/m²の場合)	約50枚	×	×	×	×	×	×
OHP フィルム	約50枚	×	×	×	×	×	×
ラベル用紙	約40枚	×	×	×	×	×	×
封筒	約10枚	×	×	×	×	×	約100枚

排紙先の積載枚数

	排紙先					
用紙の種類	排紙トレイ	サブ排紙トレイ (ノンソートビン)	ステイブルスタッカビン1〜3 (オプション)	7ビンソータビン1~7 (オプション)		
普通紙(64g/m²の場合)	約500枚	約100枚	各ビン3:約670枚*2	各ビン:約120枚*3		
厚紙 (128g/m²の場合)	約250枚*1	約50枚	ビン3:約185枚	×		
OHP フィルム	△*1	1枚	ビン 3:約50枚	×		
ラベル用紙	△*1	約40枚	ビン3:約40枚	×		
封筒	△*1	約10枚*4	ビン3:約10枚	×		

^{*1} 排紙先に7ビンソータのビンを指定してプリントし、エラースキップを行った場合には、排紙トレイへ排紙されます。 また、通常の排紙先としても設定できますが、用紙がカールしたり、しわの原因になるので、サブ排紙トレイ(ステイ プルスタッカ装着時は排紙ビン3、7ビンソータ装着時はノンソートビン)に排紙することをおすすめします。

^{*2} フェースアップ排紙時は、各ビン約370枚となります。

^{*3 7}ビンソータの排紙枚数は、75g/m²用紙使用時の枚数です。

^{*4} 角形2号の封筒は、ノンソートビン(7ビンソータ装着時)には排紙できません。排紙トレイに排紙してください。

■ 普通紙

本プリンタでは、A3、B4、A4、B5、A5、レジャー、リーガル、レター、エグゼク ティブサイズの定形用紙を含む、幅 98.4 ~ 297 mm、長さ 190.5 ~ 431.8 mm、 重さ $64 \sim 105 \text{ g/m}^2$ の普通紙を使用できます。

定形用紙は、給紙力 セットやペーパーデッキ、給紙トレイから給紙できます。またオプ ションの両面ユニットを取り付けることにより、自動両面プリントが可能になります。定 形以外のサイズは、給紙トレイから給紙し、片面プリントのみ可能です。

■ 厚紙

本プリンタでは、A3、B4、A4、B5、A5、レジャー、リーガル、レター、エグゼク ティブサイズの定形用紙を含む、幅 98.4 ~ 297 mm、長さ 190.5 ~ 431.8 mm、 重さ $106 \sim 128 \, \text{g/m}^2$ の厚紙を使用できます。厚紙は、給紙トレイから給紙し、片面 プリントのみ可能です。

■ OHP フィルム

本プリンタでは、A4 サイズの OHP フィルムを使用できます。OHP フィルムは給紙ト レイにセットします。

- 重要 OHP フィルムどうしが離れにくい場合があるので、一枚ずつよくさばいてから使用して
 - OHP フィルムをフェースアップで排紙する場合は、排紙されるたびにトレイから取り除 いてください。OHPフィルムを残しておくと、用紙が丸まったり、紙づまりを起こします。

■ ラベル用紙

本プリンタでは A4 サイズのラベル用紙を使用できます。ラベル用紙は表裏を確認し、表 を上にして給紙トレイにセットします。

- 重要 ・次のようなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない用紙をお使いになると、 復旧の困難な紙づまりやプリンタ故障の原因になります。
 - ・ラベルが剥がれていたり、一部使いかけている用紙
 - ・台紙から剥がれやすいコート紙でできている用紙
 - ・糊がはみ出ている用紙
 - 給紙トレイにラベル用紙をセットするときは、必ず縦送り方向にセットし、給紙メニュー の「トレイ用紙サイズ」を「A4R」に設定するか、「フリー」に設定してください。「フ リー」に設定してご使用の場合は「用紙の向き」を「タテオクリ」に設定してください。

■ 封筒

本プリンタでは、洋形 4号、角形 2号の封筒が使用できます。また、封筒フィーダを装 着すると、幅 98.4 ~ 176 mm、長さ 190.5 ~ 250 mm の封筒も使用できます。

- 重要 •次のような封筒は使用しないでください。仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 困難な紙づまりやプリンタ故障の原因になります。
 - ファスナーや留め具の付いている封筒
 - ・窓付きの封筒
 - ・糊付きの封筒
 - ・しわになっていたり、折れ曲がっている封筒
 - 折り目や貼り合わせ部分の凹凸が大きい封筒


- ・長方形でない封筒や不規則な形の封筒
- ●セットする前に、上から手で押さえて封筒内部の空気を抜き取り、折り目をよく押さえてください。
- 裏面(貼り合わせのある面)にはプリントしないでください。
- ✓ メモ 封筒にプリントした場合、しわがよる場合があります。

プリントできる範囲

本プリンタでプリントできる領域は、次の範囲です。

■ 普通紙 / 厚紙 /OHP フィルム / ラベル用紙


用紙の周囲 5 mm より内側の範囲にプリントできます。

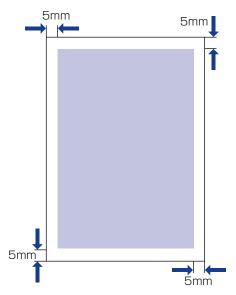

■ 封筒

封筒の周囲 10 mm より内側の範囲にプリントできます。 お使いのアプリケーションによっては、プリント時に位置を調整してお使いください。

(洋形4号封筒の例)

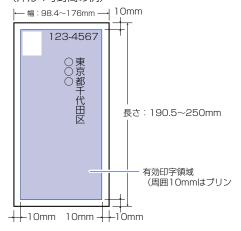

使用できない用紙

紙づまりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるような用紙はお使いにな らないでください。

- 重要 ・紙づまりを起こしやすい用紙
 - ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
 - ・不規則な形の用紙
 - ・湿っている用紙、濡れている用紙
 - ・破れている用紙
 - ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
 - バインダ用の穴やミシン目のある用紙
 - ・カールした用紙や折り目のある用紙
 - 紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティン グ用紙など)
 - 裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙
 - ・本プリンタや複写機、他のレーザプリンタで一度使用した用紙(表面、裏面とも不可)
 - バリのある用紙
 - しわのある用紙
 - 角折れのある用紙
 - 高温によって変質する用紙
 - ·定着器の熱(約 180°)で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用 した用紙
 - 感熱用紙
 - ・表面加工したカラー用紙
 - 紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティン グ用紙など)
 - ・糊などがついた用紙

- プリンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙
- カーボン紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・本プリンタや複写機、他のレーザプリンタで一度使用した用紙(表面、裏面とも不可)
- トナーが定着しにくい用紙
 - ・ざら紙、和紙のように表面がざらざらしている用紙
- ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティン グ用紙など)
- 繊維の粗い用紙

用紙の保管について

規格にあった用紙でも、保管が悪いと変質してしまうことがあります。変質した用紙は給紙 不良や紙づまりの原因になったり、印字品質の低下を招くことがあります。 用紙を保管するときは、次のことに気を付けてください。

- 重要 ●用紙は特に水分を嫌いますので、湿らせないようにしてください。
 - ●用紙の包装紙は、湿気を防ぐ働きをします。使用するまでは包装したままにしておいてく ださい。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。
 - ●平らな場所に保管してください。
 - ◆床面は一般に湿度が高いので、用紙を床に直接置かないでください。
 - 用紙が丸まったり折り目がつくような置きかたをしないでください。
 - ●用紙を立てて保管したり、あまり多く積み重ねないでください。
 - ●直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しないでください。
 - ●保管場所と使用する場所の温度に著しく差がある場合は、包装したままで一日ほど使用す る場所に置いて、室温に慣らしてから使ってください。急激な温度や湿度の変化は、用紙 の丸まりやしわの原因になります。

プリントの保管について

本プリンタでプリントしたプリントの取り扱いや保管するときは、次の点に気を付けてくだ さい。

- 重要 •クリアホルダなど PVC 素材のものといっしょに保存しないでください。トナーが溶けて 用紙と PVC 素材が貼り付いてしまうことがあります。
 - ◆糊付けするときは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使用する と、トナーが溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場合は、不要になった印刷物で試 してから使用してください。

プリントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してください。乾ききらないうち に重ねると、トナーが溶けることがあります。

- ●平らな場所に保管してください。折れたりしわになったりすると、トナーが剥がれること があります。
- 高温の場所に保管しないでください。 トナーが溶けて色がにじむことがあります。
- ●長期間(2年以上)保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。(長時 間保管すると、用紙の変色によって、プリントが変色したように見える場合があります。)

給紙元を選択する

本プリンタは、標準状態で給紙カセット(カセット 1、カセット2)と給紙トレイの合計3つの給紙元があります。また、オプションの封筒フィーダや2000枚ペーパーデッキ、2×500枚ペーパーデッキを装着することにより、最大6つの給紙元を使用することが可能です。

給紙元の種類

本プリンタには、次の給紙元があります。


■ 標準状態

給紙元:

給紙トレイ カセット 1 カセット 2

給紙枚数:

最大 1100 枚 (64 g/m²)

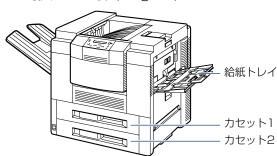

■ 封筒フィーダ EF-9 装着状態

給紙元:

給紙トレイ


カセット 1

カセット2

封筒フィーダ

給紙枚数:

最大 1100 枚 (64 g/m²) + 封筒 100 枚

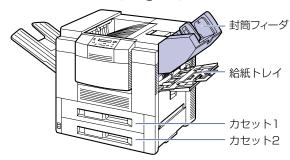

■ 2000 枚ペーパーデッキ -N1 装着状態

給紙元:

給紙トレイ


カセット 1

カセット2

ペーパーデッキ

給紙枚数:

最大3100枚(64 g/m²)

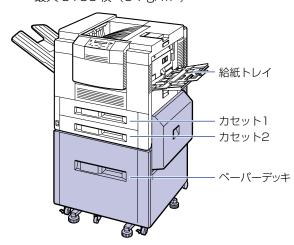

■ 2000 枚ペーパーデッキ -N1 & 封筒フィーダ EF-9 装着状態

給紙元:

給紙トレイ

カセット 1


カセット2

ペーパーデッキ

封筒フィーダ

給紙枚数:

最大 3100 枚 (64 g/m²) + 封筒 100 枚

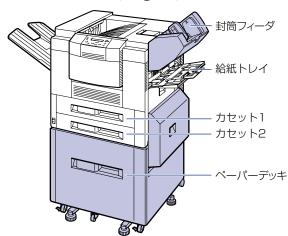

■ 2 × 500 枚ペーパーデッキ -C1 装着状態

給紙元:

給紙トレイ

カセット 1


カセット2

カセット3

カセット4

給紙枚数:

最大2100枚(64 g/m²)

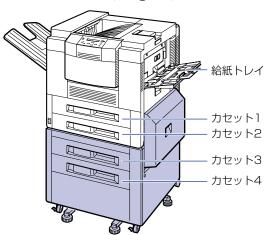

■ 2 × 500 枚ペーパーデッキ -C1 & 封筒フィーダ EF-9 装着状態

給紙元:

給紙トレイ

カセット 1

カセット2


カセット3

カセット4

封筒フィーダ

給紙枚数:

最大 2100 枚 (64 g/m²) + 封筒 100 枚

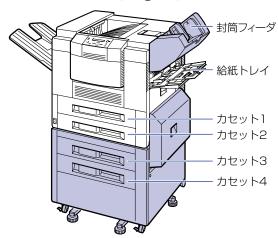

■ 2 × 500 枚ペーパーデッキ -C1L 装着状態

給紙元:

給紙トレイ

カセット 1


カセット2

カセット3

カセット4

給紙枚数:

最大2100枚(64 g/m²)

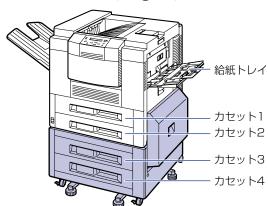

■ 2 × 500 枚ペーパーデッキ -C1L & 封筒フィーダ EF-9 装着状態

給紙元:

給紙トレイ

カセット 1

カセット2


カセット3

カセット4

封筒フィーダ

給紙枚数:

最大 2100 枚 (64 g/m²) + 封筒 100 枚

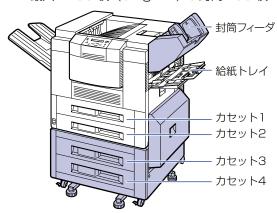

給紙元の選択

給紙元の選択は、次の手順で行います。

■ Windows や Macintosh からプリントする場合

給紙元の選択は、プリンタドライバで設定します。プリンタドライバの初期値は [自動] に設定されており、アプリケーションソフトで用紙サイズを設定すれば、自動的に給紙元を探して給紙されます。プリント中に用紙がなくなっても他の給紙元に同じサイズの用紙があれば、自動的に切り替えて給紙されます。

給紙元を指定したい場合は、プリンタドライバで給紙元を設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ DOSや UNIX からプリントする場合

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作パネルで給紙元を選択します。本プリンタの給紙選択の初期値は「ジドウ」に設定されています。

プリンタの操作パネルで給紙元を選択するときは、以下の手順で行います。



「オンライン]を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



「給排紙選択」を押します。

キュウハイシ センタク キュウシ モート゛

ディスプレイに「キュウハイシ センタク」と表示されます。



「給排紙選択」を押して、給紙元を選択します。

[給排紙選択] を押すたびに、使用可能な給紙元の表示がジドウ→カセット 1 →カセット 2 →カヤット 3 (オプション取付時) →カヤット 4 (オプション取付時) →ペーパーデッキ (オプション取付時) →フウトウフィーダ (オプション取付時) →トレイの順で変わります。

キュウシ モート゛ カセット1

- Ø メモ 「カセット 3」、「カセット 4」は2 × 500 枚ペーパーデッキ装着時にのみ表示されます。
 - •「ペーパーデッキ」は、2000枚ペーパーデッキ装着時にのみ表示されます。
 - ●「フウトウ フィーダ」は、封筒フィーダ装着時にのみ表示されます。
 - 自動給紙選択時の給紙元表示ランプは、「トレイ優先」の設定が「シナイ」のときはカセッ トーが点灯し、「スルーのときは給紙トレイが点灯します。プリント中は自動給紙で選択 された給紙元が点灯します。
 - 自動給紙選択時に、2つ以上の給紙元に同じサイズの用紙がセットされている場合は、給 紙元表示ランプの表示に関係なく、上段の給紙元から給紙されます。用紙がなくなると、 同じサイズの用紙がセットされているほかの給紙元へ自動的に切り替わります。
 - ●一番下の給紙元表示ランプは、2×500ペーパーデッキが装着されている場合は、「カセッ ト 3」、「カセット 4」共通のランプとして点灯します。2000 枚ペーパーデッキが装着 されている場合は、「ペーパーデッキ」のランプとして点灯します。
 - 封筒フィーダが装着されていないときは、封筒フィーダの給紙元表示ランプは点灯しませ h.



[オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯します。給紙元が変更され、プリントできる状態になります。 ディスプレイ右上に選択した給紙元の用紙サイズが表示されます。

- - 給紙元の決定は、[V] でも可能です。
 - ●給紙元は、[<]、[>]、[∧]、[給排紙選択] 以外のキーを押すと、選択中の給紙元に変 更されます。

排紙先を選択する


本プリンタには、本体上面の排紙トレイと本体左側面のサブ排紙トレイの排紙先があります。オプションのステイブルスタッカを装着すると、3つのビンを排紙先として追加することができ、多部数の自動ステイプルが可能です。オプションの7ビンソータを装着すると、7つのビンを排紙先として追加することができ、排紙トレイ、ノンソートビンと合わせて、9つの排紙先を目的に応じて使い分けることが可能です。

排紙先の種類

本プリンタには、次の排紙先があります。


排紙トレイ

本体上面の排紙トレイに印字した面が下向き(フェースダウン)で排紙されます。用紙はページ順に積み重なります。フェースダウンで排紙するときは、給排紙選択メニューの排紙選択モードで、「ハイシートレイ」を選択します。

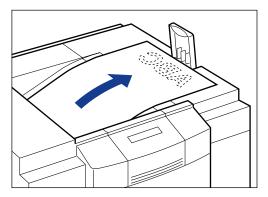




✓ メモ ・排紙トレイは、普通紙で約500枚(64 g/m²)まで積載することができます。排紙トレ イには用紙積載センサーがあり、満載になると「1F ハイシトレイ フル」のメッセー ジが表示されてプリントが停止されます。排紙トレイが満載になったときは、排紙トレイ から用紙を取り除いてください。プリントが再開されます。

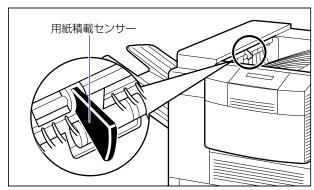


サブ排紙トレイ

本体左側面のサブ排紙トレイに印字した面が上向き(フェースアップ)で排紙されます。用 紙はページ順とは逆に積み重なります。フェースアップでの排紙は、用紙がまっすぐに排紙 されるので、カールしやすい OHP フィルムやラベル用紙、封筒などに印字するときに向い ています。フェースアップで排紙するときは、給排紙選択メニューの排紙選択モードで、「サ ブ ハイシ トレイ を選択します。

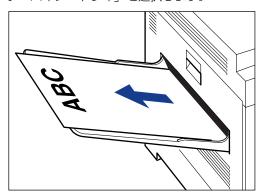

ステイプルスタッカ排紙ビン

オプションのステイプルスタッカを装着することにより、3つのビンを排紙先として使用で きます。プリンタドライバの設定により、自動ステイプル排紙やビン指定排紙などさまざま な使いかたが可能です。ステイプルスタッカの利用例については、「ステイプルスタッカへ 排紙する | (→ P.3-25) を参照してください。

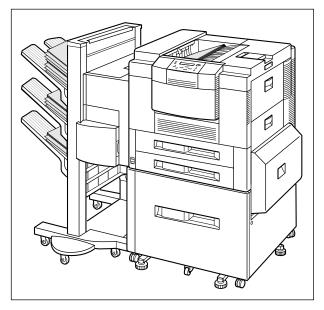


- 重要 ◆ステイプルスタッカ装着時にOHPフィルムをプリントする場合は、必ず排紙先をビン3に 設定してください。他のビンを使用すると、故障の原因になることがあります。
 - ◆ステイプルスタッカ装着時に「自動」でお使いの場合、OHP フィルム、ラベル用紙、封 筒をプリントしたあとは、排紙先がビン3に切り替わっているので、気を付けてください。
 - 用紙の種類によっては、ステイプルスタッカの排紙ビンに排紙した用紙が揃わない場合が あります。

- Øメモ ◆ステイプルスタッカ装着時に給紙元として用紙に封筒(封筒フィーダまたは給紙トレイ) を指定すると、排紙先は自動的にビン3になります。他の排紙先を指定することはでき ません。
 - A4/レターサイズ以下の定形普通紙をフェースダウンで排紙していても、次の場合には最 大積載枚数がフェースアップと同じ積載枚数まで減ります。
 - ·途中で異なる用紙サイズ(A4 とレター、B5 とエグゼクティブは除く)を排紙したとき
 - ・途中でフェースアップを指定したとき
 - ・途中でステイプルを指定したとき


ソータ排紙ビン

オプションの 7 ビンソータを装着することにより、7 つのビンを排紙先として使用できま す。プリンタドライバの設定により、ソート排紙やビン指定排紙などさまざまな使いかたが 可能です。7 ビンソータの利用例については、「7 ビンソータへ排紙する | (→ P.3-34) を 参照してください。

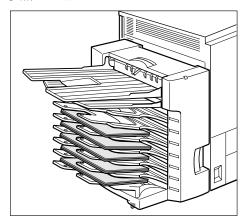

ノンソートビン

7 ビンソータの一番上に印字した面が上向き(フェースアップ)で排紙され、用紙はページ 順とは逆に積み重なります。7 ビンソータ装着時のサブ排紙トレイとなり、用紙がまっすぐ に排紙可能なので、カールしやすい OHP フィルムやラベル用紙、封筒などにプリントする ときに使います。

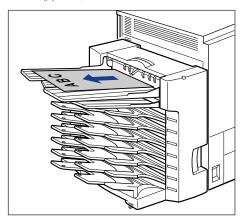

- 重要ノンソートビンに排紙した時、用紙の種類によって排紙された用紙がカールし、積載可能 な枚数が減ることがあります。その場合は、用紙の面を裏表逆にセットして、プリントし てください。
 - 一度排紙ビンから取り除いた用紙を戻したり、排紙ビンに用紙を追加したりしないでくだ さい。満載の検知が正しく行われなかったり、紙づまりの原因になることがあります。


- ✓ メモ 7 ビンソータのノンソートビンは、普通紙で約 100 枚 (64 g/m²) まで積載することが できます。ノンソートビンが満載になると「1F FUトレイ フルーのメッセージが表示 されてプリントが停止されます。ノンソートビンから用紙を取り除くと、プリントが再開 されます。
 - 7ビンソータのビン1~ビン7は、普通紙で1ビンあたり約120枚(75 g/m²)まで積 載することができます。
 - スタック排紙やソート排紙の場合、ビンが満載になると「1F ビン フル」のメッセー ジが表示され、その下に用紙を取り除く必要があるビンが表示されてプリントが停止され ます。用紙を取り除くと、プリントが再開されます。
 - ビン固定排紙の場合、「1F ビンn フルーのメッセージが表示されてプリントが停止さ れます。用紙を取り除くと、プリントが再開されます。

排紙ストッパのセット


排紙トレイには、排紙ストッパが装着されています。B4 や A3 などの大きな用紙を使用す るときは、排紙ストッパを立てて用紙サイズに合わせて調節します。

- 重要 ●サイズの違う用紙を使用するときは、一番大きな用紙に合わせて排紙ストッパをセットし てください。用紙より小さいサイズの位置にセットすると、排紙された用紙が排出口をふ さぎ、紙づまりの原因になることがあります。
 - 排紙ストッパを収納するときは、いっぱいに引き出してから倒してください。引き出さな いで倒すと、プリンタ破損の原因になることがあります。

排紙ストッパを図のように立てます。

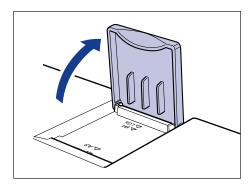

2 排紙ストッパの位置を用紙サイズに合わせて調節します。

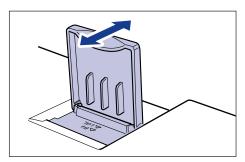

排紙先の選択

排紙先の選択は、次の手順で行います。

■ Windows からプリントする場合

排紙先はプリンタドライバで指定します。プリンタドライバの初期値は「排紙トレイ」が選択されており、何も指定しなければ、排紙トレイへ排紙されます。ステイプルスタッカまたは7ビンソータ装着時は、[デバイスの設定] ページの [排紙オプション] で [ステイプルスタッカ] もしくは [7 ビンソータ] を選択します。

排紙先を指定するときは、プリンタドライバの [仕上げ] ページの [排紙先] もしくは 「排紙設定」で設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのへ ルプを参照してください。

■ Macintosh からプリントする場合

排紙先はプリンタドライバで指定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ DOSや UNIX からプリントする場合

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作パネルで排紙先を選択します。排紙選択の初期値は「ハイシートレイ」に設定されています。また、ステイプルスタッカや 7 ビンソータ装着時は、初期値が「ジドウ」に設定されています。

プリンタの操作パネルで排紙先を選択するときは、次の手順で行います。



1 「オンライン」を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [給排紙選択] を押します。

キュウハイシ センタク キュウシ モート゛


ディスプレイに「キュウハイシ センタク」と表示されます。




3 [<]、[>]で「ハイシ センタク モード」を選択し、[∨]を押します。





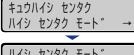

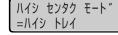



[<]、[>] で排紙先を選択し、[V] を押します。

セットアップ

[>] を押すたびに、使用可能な排紙先の表示がジドウ→ビン 1 ~ 3 ハイシ(オプション 取付時) →ビン 1 ~ 7 ハイシ (オプション取付時) →ハイシトレイ→サブハイシトレイ (ノンソートビン)の順で変わります。







5 [オンライン] を押します。

00 インサツ カノウ A4 サフ゛ ハイシ トレイ

オンラインランプが点灯します。排紙先が変更され、プリントできる状態になります。 ディスプレイの右下に現在選択されている排紙先が表示されます。

ステイプルスタッカへ排紙する

本プリンタにオプションのステイプルスタッカを装着すると、3 つの排紙ビンを自動的に切 り替えたり、自動でステイプルを行うなどさまざまなプリントニーズに対応できます。ステ イプルスタッカの機能を使うときは、プリンタドライバからすべての設定を行います。ここ では、代表的な例と Windows 版プリンタドライバでの設定方法を紹介します。Macintosh 版プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作パネルからの設定によ り、排紙先の指定とフェースアップ / ダウン選択のみ使用できます。

ステイプルスタッカの活用例


ここでは、ステイプルスタッカの機能を生かした代表的な活用例をご紹介します。これらの 例を参考に、ステイプルスタッカの性能をフルにご活用ください。

∅ メモ •プリンタとプリンタドライバの排紙先設定は、「自動排紙」または「排紙先指定」を統一 してお使いください。「自動排紙」と「排紙先指定」を混在して使うと、「1F ヨウシヲ トッテクダサイ」と表示されることがあります。このようなときは、全ての排紙ビンの 用紙を取り除いてください。プリントが再開されます。

プリンタを多数のユーザで共有する場合

■ ジョブごとに区分けて排紙する(ジョブオフセット機能)

ジョブオフセットは、各プリントジョブの 1 枚目をシフトして排紙することにより、排 紙された用紙をグループ分けする機能です。A3、B4、A4、A4R、レジャー、リーガ ル、レター、レターRの用紙サイズをフェースダウンでプリントするときに利用できます。

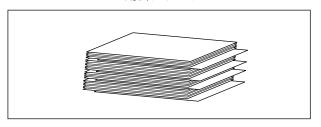

ジョブごとに区分けて排紙するときは、以下の設定が必要です。

プリンタドライバの設定

[デバイスの設定] ページ

[排紙オプション] =ステイプルスタッカ

[仕上げ] ページ

[排紙方法] =ジョブオフセット


[排紙先] =自動またはビン 1 ~3のいずれか

- ✓ メモ ジョブオフセットを設定中に以下のような操作を行うと、ジョブオフセットが自動的に解 除されたり、エラーメッセージが表示されることがあります。
 - · A3、B4、A4、A4R、レジャー、リーガル、レター、レター R 以外の用紙サイズをプ リントしたとき
 - ·フェースアップを設定したとき
 - ステイプルを設定したとき
 - 他のユーザがジョブオフセットを解除したとき

■ 通常の排紙トレイとして使う

排紙先を自動排紙に設定すると、排紙ビンにプリントがジョブ順で積み重なり、排紙ビ ンが満載になると、自動的に次のビンへ切り替わります。

1ページから順に積み重なるフェースダウン排紙の場合は最大約2010枚(各ビン:約 670 枚)、フェースアップ排紙の場合は最大約 1110 枚(各ビン:約370枚)の連続 排紙ができます。またジョブオフセットと併用すると、ジョブの区切りがすぐにわかり、 自分のプリントがすぐに見つかります。

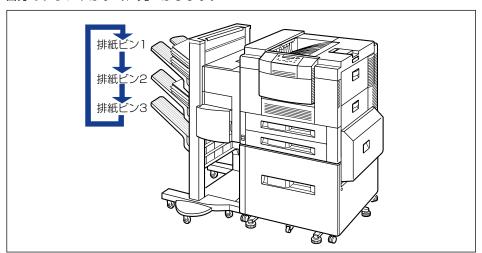

通常の排紙トレイとして使うときは、以下の設定が必要です。

プリンタドライバの設定

[デバイスの設定] ページ

[排紙オプション] =ステイプルスタッカ

「什上げ」ページ


[排紙方法] =ジョブオフセットまたは指定しない

[排紙先] =自動

■ グループごとに排紙先を使い分ける

グループや部署、個人ごとに3つの排紙ビンとプリンタの排紙トレイを割り当てることにより、メールボックスのようにプリントを自動的に仕分けて排紙することができます。排紙ビンを決めておけば、自分のプリントが素早く見つけられ、とても便利です。またジョブオフセットと併用すると、さらに同じグループのプリントをジョブごとに区切って排紙することも可能です。

グループごとに自動仕分け排紙をするときは、あらかじめグループごとに排紙先を決めて、各パソコンのプリンタドライバに排紙先を設定しておきます。あとは普通にプリントするだけで、プリントされた用紙が各排紙先へ仕分けられて排紙されます。

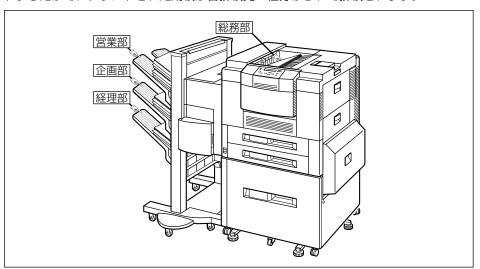

グループごとに排紙先を使い分けるときは、以下の設定が必要です。 プリンタドライバの設定

[デバイスの設定] ページ

[排紙オプション] =ステイプルスタッカ

[仕上げ] ページ


[排紙方法] =ジョブオフセットまたは指定しない

[排紙先] =排紙トレイまたはビン 1~3のいずれか

プリンタを特定のユーザが使う場合

■ 各部ごとにとじながらプリントする

ステイプル機能は、プリント時に定形サイズの用紙(A3、B4、A4、レジャー、リーガ ル、レター)を自動的にステイプルする機能です。同一サイズの用紙を最大20枚(64 $\sim 75 \text{ g/m}^2$) までステイプルすることができます。また、ステイプルの位置は、左上の 他、左中央、上中央、右上などを指定できます(ステイプル可能な位置は、用紙サイズ や送り方向により異なります)。また、右上、右中央、右下にステイプルすることも可能 です。この場合、画像は自動的に回転されます。

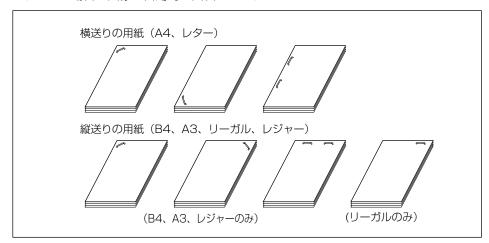

各部ごとにとじながらプリントするときは、以下の設定が必要です。

プリンタドライバの設定

[デバイスの設定] ページ

[排紙オプション] =ステイプルスタッカ

「什上げ」ページ

[排紙方法] =ステイプル

[排紙先] =自動またはビン1~3のいずれか

[ステイプル位置指定] =ステイプルする位置を選択

- 重要◆ ステイプル中は、途中で用紙を取り除かないでください。紙づまりの原因になります。
 - 用紙の厚さによっては、20 枚までステイプルすることができない場合があります。(75 g/m² 以下の用紙で 20 枚までステイプル可能です。)指示された厚みよりも厚い用紙を 無理にステイプルすると、針づまりの原因になります。


- メモ ステイプル機能を設定中に以下のような操作を行うと、用紙がステイプルされずに排紙さ れたり、エラーメッセージが表示されることがあります。
 - · A3、B4、A4、レジャー、リーガル、レター以外のサイズをプリントしようとしたとき
 - ·途中で異なる用紙サイズをプリントしたとき
 - ·20 枚を超える枚数のステイプルを指定したとき
 - 割り込み印刷をしたとき
 - 給紙トレイや封筒フィーダからプリントしたとき
 - フェースアップを設定したとき

- 紙づまりや針づまりが起こったとき
- ●ステイプル機能を使用する場合は、各排紙ビンの最大積載量が、30 部または 300 枚となります。

■ 連続で大量にプリントする

何百ページにもわたる書類のプリントや多部数のプリントなど、大量にプリントする場合でも、3 つの排紙ビンを自動的に切り替えることで、連続排紙が可能です。

自動排紙に設定しておけば、排紙ビンが満載になると、自動的に次のビンへ切り替わります。1 ページから順に積み重なるフェースダウン排紙の場合は最大約2010枚(各ビン:約670枚)、フェースアップ排紙の場合は最大約1110枚(各ビン:約370枚)、ステイプルする場合は最大90部(各ビン:30部)まで連続して排紙することができます。

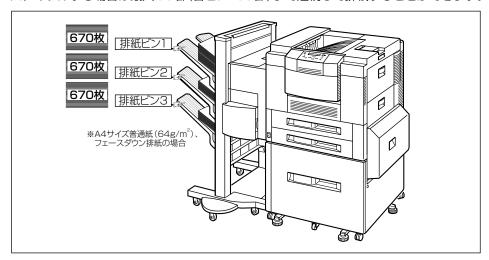

連続で大量にプリントするときは、以下の設定が必要です。

プリンタドライバの設定

「デバイスの設定] ページ

[排紙オプション] =ステイプルスタッカ

[仕上げ] ページ

[排紙方法] =指定しない

[排紙先] =自動

排紙先の選択

排紙先の選択は次の手順で行います。

■ Windows からプリントする場合

排紙先はプリンタドライバで指定します。ステイプルスタッカ装着時のプリンタドライバの初期値は、「排紙トレイ」に設定されています。

排紙先を指定するときは、プリンタドライバの [仕上げ] ページの [排紙先] で設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ Macintosh からプリントする場合

排紙先はプリンタ ドライバで指定します。プリンタドライバの操作については、プリン タドライバのヘルプを参照してください。

■ DOSや UNIX からプリントする場合

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操 作パネルから排紙先を選択します。ステイプルスタッカ装着時の排紙選択の初期値は「ジ ドウーに設定されています。

プリンタの操作パネルで排紙先を選択するときは、次の手順で行います。





オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



「給排紙選択」を押します。

キュウハイシ センタク キュウシ モート゛


ディスプレイに「キュウハイシ センタク」と表示されます。



3 [<]、[>] で「ハイシ センタク モード」を選択し、[∨] を押します。





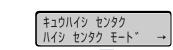

ハイシ センタク モート゛ =シ゛ト゛ウ




[<]、[>] で排紙先を選択し、[V] を押します。



リセット/実行

「>〕を押すたびに、ジドウ→ビン 1 ハイシ→ビン 2 ハイシ→ビン 3 ハイシ→ハイシトレ イの順で変わります。

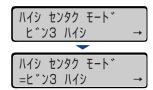



5 [オンライン] を押します。

00 インサツ カノウ A4 ヒ゛ン3

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。 ディスプレイの右下に現在選択されている排紙先が表示されます。

フェースの選択

フェースの選択では、排紙時に印字面を上にするか下にするかを設定します。「フェースダウン」を選択すると、印字面が下向きに排紙され、ページ順に積み重なります。「フェースアップ」を選択すると、印字面が上向きに排紙されます。フェースの選択は、次の手順で行います。

■ Windows からプリントする場合

フェースはプリンタドライバで指定します。ステイプルスタッカ装着時のプリンタドライバの初期値は、「指定しない」(フェースダウン)に設定されています。フェースを指定するときは、プリンタドライバの [仕上げ] ページの [排紙方法] で設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ Macintosh からプリントする場合

フェースはプリンタドライバで指定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ DOSや UNIX からプリントする場合

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作パネルからフェースの向きを選択します。フェースの選択の初期値は、「フェースダウン」に設定されています。

プリンタの操作パネルでフェースを選択するときは、次の手順で行います。



1 [オンライン] を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [給排紙選択]を押します。

キュウハイシ センタク キュウシ モート ** →

ディスプレイに「キュウハイシ センタク」と表示されます。

3-31



3 [<]、[>] で「フェース」を選択し、[∨] を押します。













4 [<]、[>] で「フェースアップ」または「フェースダウン」を選択し、 「V〕を押します。





5 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

ステイプルスタッカ使用時の注意

排紙先自動切り替え機能について

排紙先が自動のときは、自動で切り替わった先の排紙ビンに用紙が残っていると、新しい ジョブと古いジョブが混載されないよう、「1F ヨウシヲ トッテクダサイ L のメッセージ を表示して排紙が中断されます。メッセージで指示された排紙ビンの用紙を取り除くと排紙 が再開されます。

また、すべての排紙ビンの用紙を取り除くことで、大量の印刷を行うことができます。

封筒プリント時の注意

封筒フィーダや給紙トレイから封筒を給紙する場合は、必ず排紙先を排紙ビン 3 に切り替 えてください。排紙先に排紙ビン3が指定されていない場合、「1F ハイシ チェック」ま たは「4A ハイシ フカノウ」のメッセージを表示して排紙が中断されます。「オンライ ン〕を押すと、排紙先が排紙ビン3に切り替わり排紙が再開されます。



- 重要 封筒を排紙できるのは、排紙ビン3のみです。
 - ●使用できる封筒は、洋形 4 号および角形 2 号のみです。

OHP フィルム / ラベル用紙プリント時の注意

OHP フィルムやラベル用紙をプリントする場合は、必ず排紙ビン3 に切り替えてください。 他のビンを使用すると、故障の原因になります。

OHP フィルムは排紙ビン3 に約50 枚まで、ラベル用紙は排紙ビン3に約40 枚まで排 紙できます。

排紙ビンの積載量表示について

NetSpot Console やプリンタドライバ画面の排紙ビン積載量表示は、最後に検知した積載 量が表示されるので、現在選択されている排紙ビン以外は実際の積載量と異なる場合があり ます。例えば、満載でビンが移動した場合、その後満載ビンの用紙を取り除いても画面表示 はすぐに更新されません。画面の積載量表示は、排紙ビンが次に移動したときに、自動的に 更新されます。

● 重要 •排紙の途中で用紙の一部を取り除いたり、取り除いた用紙を再度排紙ビンに戻したりしな いでください。紙づまりの原因や積載量が正しく表示されない原因になります。

フ ビンソータへ排紙する

本プリンタにオプションの 7 ビンソータを装着すると、普通紙の排紙先をさまざまに使い 分けることができます。ここでは、代表的な例と Windows 版プリンタドライバでの設定方 法を紹介します。プリンタの利用状況に合せ、あらかじめ活用方法を決めてから運用するこ とをおすすめします。Macintosh 版プリンタドライバの操作方法については、プリンタド ライバのヘルプを参照してください。

7 ビンソータの活用例


ここでは、代表的な例と設定方法を紹介します。

✓ メモ • 7 ビンソータの利用方法は、プリンタの利用状況に合せ、あらかじめ決めてから運用する ことをおすすめします。利用方法を混在して使うと、一つ前のジョブの設定により、排紙 先が変わることがあります。

プリンタを多数のユーザで共有する場合

■ ユーザ名排紙

ユーザ名排紙では、ジョブを送信したユーザ名が自動的にビンに割り当てられ、同じユー ザ名から再びジョブが送信されると、ユーザ名のビンへ排紙されます。プリントが他の ユーザと混ざることがなく、すぐに自分のプリントを見つけられます。また、ビンの用 紙を取り除くと自動的にビンのユーザ名が削除され、新たなユーザに割り当てられます。 ユーザ名排紙では、多くのユーザでフレキシブルにビンを活用することができます。 7 ビンソータ装着時は、初期値としてこのモードが設定されています。

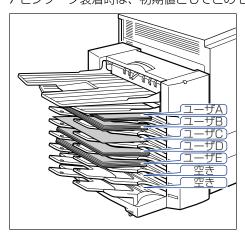


ユーザ名排紙をするときは、以下の設定が必要です。 プリンタドライバの設定 [デバイスの設定] ページ [排紙オプション] = 7 ビンソータ [ユーザセパレートモード] =自動 [仕上げ] ページ

[排紙方法] =ユーザセパレート

■ ビン名排紙

リモート UI でビンに各グループ名称や個人名などを登録すると、プリンタドライバの [排紙設定] をグループ名称や個人名などで指定できるようになります。ビン名排紙では、自分のプリントを指定したビンへメールボックスのように排紙させることができます。 本プリンタを 7 つまでの部署もしくはグループで共有する場合に便利です。

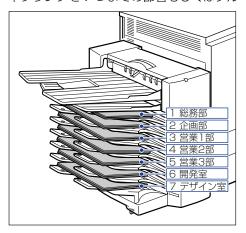

ビン名排紙するときは、以下の設定が必要です。

リモート UI の設定

[デバイス設定] - [給排紙] ページ

[ユーザセパレート名称(固定)] = それぞれ決めた名称

プリンタドライバの設定

[デバイスの設定] ページ

[排紙オプション] = 7 ビンソータ

[ユーザセパレートモード] =固定

[仕上げ] ページ


[排紙方法] =ユーザセパレート

[排紙設定] =出力したいビン名称

● メモ ◆各ビンの名称はあらかじめリモート UI で登録します。登録していない場合は、BIN1、BIN2… BIN7 (初期設定値)が表示されます。

■ 多部数ソート排紙

7 部までのプリントなら 7 つのビンにソート済みで排紙させることができます。また、 オプションのハードディスクと 16MB 以上の拡張 RAM を取り付けると、8 部以上のプ リントでも 7 部ずつの排紙をくり返して、全部数をソート排紙することが可能です。 32MB以上の拡張 RAM を取り付けている場合は、rip once (リップワンス)機能をオ ンにすることにより、電子ソートで全部数を自動ソート排紙することが可能です。ソー ト排紙は、多部数プリントのジョブが多い場合に便利です。

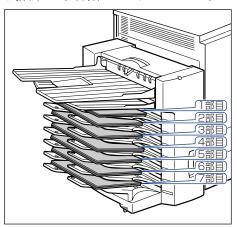

多部数ソート排紙をするときは、以下の設定が必要です。 プリンタドライバの設定

[デバイスの設定] ページ

「排紙オプション] = 7 ビンソータ [LIPS 拡張メモリ] = 16 MB 以上

[ハードディスクを装着する] =オン


「仕上げ」ページ

「排紙方法] =ソート

- ✓ メモ rip once (リップワンス)機能を使用していない場合は、8部以上のソート排紙を行うと、 7 部終わる度に「1F・ヨウシヲ・トッテクダサイ」のメッセージが表示されます。全ビ ンから用紙を取り除くと、プリントが再開されます。
 - ソート排紙でプリント中に割り込み印刷が行われると、割り込み印刷終了後プリントを再 開するときに、「1F ヨウシヲ トッテクダサイ」のメッセージが表示されることがあり ます。排紙ビンから用紙を取り除くと、プリントが再開されます。

■ 大容量スタック排紙

スタック排紙では、ジョブに関係なく一番下のビンからフェースダウン排紙されます。満載になると次々に排紙ビンが切り替わっていき、約840枚の自動連続排紙が可能です。連続ページプリントが多い場合には、スタック排紙が便利です。

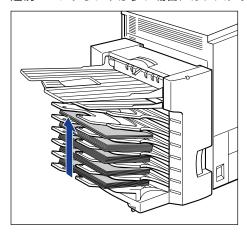

大容量スタック排紙するときは、以下の設定が必要です。 プリンタドライバの設定 [デバイスの設定] ページ [排紙オプション] = 7 ビンソータ [仕上げ] ページ 「排紙方法] = スタック

排紙ビンの選択

排紙ビンの選択は、次の手順で行います。

■ Windows からプリントする場合

排紙先はプリンタドライバで指定します。7 ビンソータ装着時のプリンタドライバの初期値は、「排紙トレイ」に設定されています。

排紙先を指定するときは、プリンタドライバの [仕上げ] ページの [排紙設定] で設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ Macintosh からプリントする場合

排紙先はプリンタドライバで指定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ DOSや UNIX からプリントする場合

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作パネルから排紙先を選択します。7 ビンソータ装着時の排紙選択の初期値は「ジドウ」に設定されています。

プリンタの操作パネルで排紙ビンを選択するときは、次の手順で行います。



1 [オンライン] を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [給排紙選択]を押します。

キュウハイシ センタク キュウシ モート゛ →


ディスプレイに「キュウハイシ センタク」と表示されます。



3 [<]、[>] で「ハイシ センタク モード」を選択し、[∨] を押します。



リセット/実行

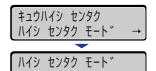

=シ゛ト゛ウ



4 [<]、[>] で排紙先を選択し、[V] を押します。



リセット 実行 Y

[>] を押すたびに、ジドウ→ビン 1 ハイシ→ビン 2 ハイシ→ビン 3 ハイシ→ビン 4 ハイシ→ビン 5 ハイシ→ビン 6 ハイシ→ビン 7 ハイシ→排紙トレイ→ノンソートビンの順で変わります。





5 [オンライン] を押します。

00 インサッ カノウ A4 ヒ゛ン7

自動排紙モードの選択

自動排紙モードでは、排紙先が「自動」の場合の排紙方法を設定します。「ユーザ セパレート」を選択すると、ジョブごとに排紙されます。「ソート」を選択すると、多部数のプリントが各ビンにソート排紙されます。「スタック」を選択すると、ジョブが順に排紙されます。自動排紙モードの選択は、次の手順で行います。

■ Windows からプリントする場合

排紙方法はプリンタドライバで指定します。7 ビンソータ装着時のプリンタドライバの初期値は、「指定しない」に設定されています。

排紙方法を指定するときは、プリンタドライバの [仕上げ] ページの [排紙方法] で設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ Macintosh からプリントする場合

排紙方法はプリンタドライバで指定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ DOSや UNIX からプリントする場合

DOSや UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作パネルから「自動排紙モード」を選択します。自動排紙モードの設定値は「ユーザセパレート」に設定されています。

プリンタの操作パネルで自動排紙モードを選択するときは、次の手順で行います。



1 [オンライン] を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [給排紙選択]を押します。

 ‡±0,179
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170
 ±2,090

 ±±0,170

ディスプレイに「キュウハイシ センタク」と表示されます。



3 [<]、[>] で「ジドウハイシ モード」を選択し、[∨] を押します。













4 [<]、[>] で「ユーザ セパレート」、「スタック」、「ソート」のいずれ かを選択し、[∨] を押します。





5 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

ユーザセパレートの選択

ユーザセパレートでは、排紙先が「自動」で自動排紙モードが「ユーザ セパレート」の場合の動作を設定します。「自動」を選択すると、ユーザ名ごとに排紙ビンが切り替わります。 「固定」を選択すると、ユーザ名ごとにあらかじめ設定されたビン名称のビンへ排紙されます。ユーザセパレートの選択は、次の手順で行います。

■ Windows からプリントする場合

排紙方法はプリンタドライバで指定します。7 ビンソータ装着時のプリンタドライバの初期値は、「指定しない」に設定されています。

排紙方法を指定するときは、プリンタドライバの[デバイスの設定]ページの[ユーザーセパレートモード]を[自動]または[固定]、[仕上げ]ページの[排紙方法]を[ユーザセパレート]に設定してから、[排紙設定]で設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ Macintosh からプリントする場合

排紙方法はプリンタドライバで指定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ DOSや UNIX からプリントする場合

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作パネルから「ユーザーセパレート」を選択します。ユーザセパレートの初期値は「ジドウ」に設定されています。

プリンタの操作パネルで自動排紙モードを選択するときは、次の手順で行います。



1 「オンライン」を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [給排紙選択]を押します。

キュウハイシ センタク キュウシ モート ** →


ディスプレイに「キュウハイシ センタク」と表示されます。




3 [<]、[>] で「ユーザ セパレート」を選択し、[∨] を押します。





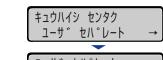

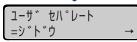



4 [<]、[>] で「ジドウ」または「コテイ」を選択し、[V] を押します。









5 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。


給紙力セットからプリントする

給紙カセットには、定形サイズの普通紙を約500枚(64g/m²)までセットすることができます。用紙がなくなると、ディスプレイに「11 ヨウシガアリマセン」や「17 カセット 1 ヨウシ ナシ」などのメッセージが表示され、給紙元の用紙がなくなったことを表示します。このメッセージが表示されたら、用紙をセットしてください。本プリンタには、カセット1とカセット2の2つの給紙カセットが標準装備されています。また、オプションの2×500枚ペーパーデッキを装着するとカセット3とカセット4、2000枚ペーパーデッキを装着するとペーパーデッキの給紙元が追加されます。

用紙をセットするときの注意

用紙をセットするときは、次のいずれかの状態のときに行ってください。ジョブランプと HDD ランプ (緑色) が点滅しているときはプリント処理中なので、給紙カセット、ペーパーデッキを引き出さないでください。


- 重要 ブリント中は、絶対にカバーを開けたり、給紙カセット、ペーパーデッキを引き出したり しないでください。プリンタが停止し、プリントできなくなる場合があります。
- ジョブランプと HDD ランプ (緑色) が消灯しているとき

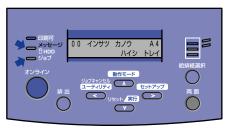

■ 用紙がなくなったことを知らせるメッセージが表示されているとき

11 A43ウシカ、アリマセン フツウシ


■ 本プリンタの電源がオフのとき

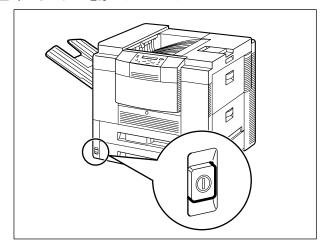


標準力セットに用紙をセットする

カセット 1、カセット2、オプションの 500 枚カセット共に、用紙のセット方法は同じで す。カセット 1(上段)とカセット2(下段)には、それぞれ別のサイズをセットすること ができ、給紙元を自動的に切り替えて使用することができます。 次の手順で正しく用紙をセットしてください。


- 重要 ●紙づまりの原因になることがありますので、次の内容を守ってください。
 - ・定形外の用紙と、OHP フィルムやラベル用紙、封筒など普通紙以外の用紙はセットで きません。セットできる用紙については、「用紙について | (→ P.3-3) を参照してくだ さい。
 - ・バリのある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセットしないでください。 紙づまりや故障の原因になることがあります。
 - ・用紙ガイドの積載制限マークを超えないようにしてください。紙づまりの原因になるこ とがあります。
 - ・セットした用紙がすべてなくなってから補充してください。なくならないうちに補充す ると給紙不良の原因になります。
 - ・給紙力セットの黒いゴムパットには、手を触れないでください。給紙不良の原因になる ことがあります。

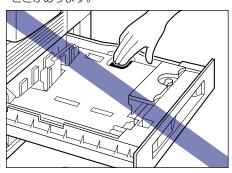

- Ø メモ オブションの 500 枚カセット CS-82 (B5R、A5R) を使用すると、B5、A5 サイズの 用紙を縦にセットできます。500枚カセットについては、「設置ガイド」を参照してくだ さい。
 - ジョブランプと HDD ランプ (緑色) が消灯していることを確認し、給紙 カセットの取っ手を引いて、給紙カセットを止まるまで引き出します。

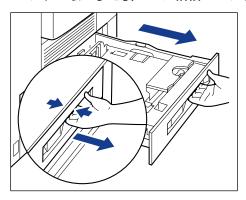


2 左側用紙ガイドの手前を持ち上げて取り外し、セットする用紙サイズが 表示されている位置の溝へ、図の①、②の順に差し込んで固定します。

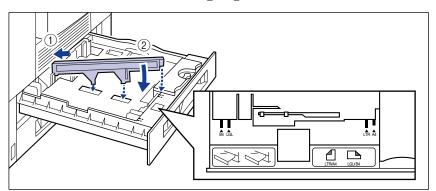


3 前側用紙ガイドのロック解除レバーをロック解除側に回し ①、用紙ガイ ドをセットする用紙サイズの位置に合わせたら ②、ロック解除レバーを ロック側に回してロックします。

奥の用紙ガイドは、手前の用紙ガイドと連動しています。

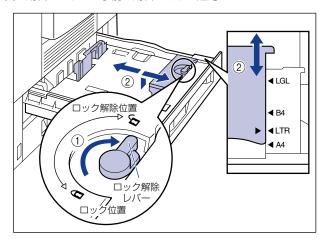


4 用紙の束を平らな場所で揃えます。

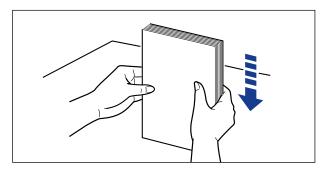


📵 重要 🛮 •裁断状態が悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合があります。そのような場合 は、用紙をよくさばいてからセットしてください。

5 用紙を左側と奥側の用紙ガイドに合わせてセットします。


A4、レターサイズの用紙の場合は矢印の方向(横送り)にセットします。

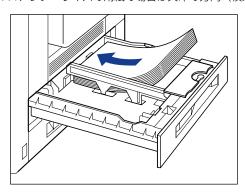


A3、B4、レジャー、リガールサイズの用紙の場合は矢印の方向(縦送り)にセットします。

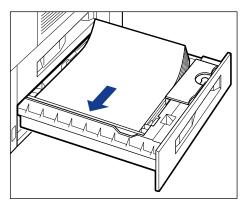


- ✓ メモ レターヘッドやロゴ付きの用紙などにプリントする場合は、次の指示にしたがって正しい。 向きに用紙をセットしてください。
 - ·A4 やレターサイズのように用紙を横送りでセットする場合は、用紙の表面(プリント する面)を下に向け、用紙の上端がプリンタの奥側になるようにセットします。

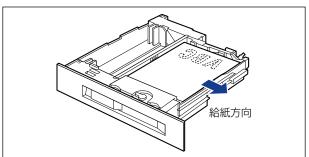

・A3、B4、レジャー、リーガルサイズのように用紙を縦送りでセットする場合は、用紙 の表面(プリントする面)を下に向け、用紙の上端が右側になるようにセットします。

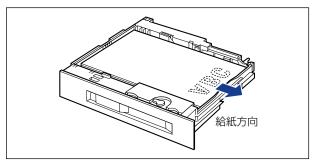


6 用紙を図のように下へ押さえ、用紙ガイドの積載制限マークを超えてい ないか確認します。

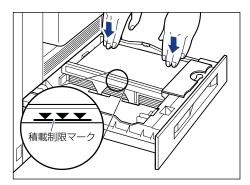

● 重要◆給紙力セットにセットできる用紙の枚数は、普通紙で約500枚(64g/m²)です。絶対 に左端の用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲で用紙をセットしてください。積載 制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。


7 セットした用紙サイズに合った用紙サイズ表示板を、給紙力セットの前面左側の用紙サイズ表示板差し込み口に差し込みます。

セットした用紙サイズの表記を下側にして差し込みます。

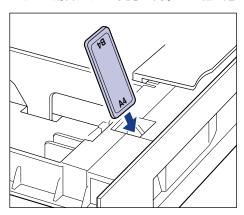

8 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

給紙力セット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

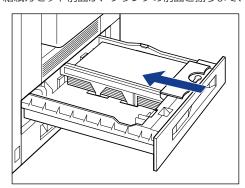


セットすると、電源が入っているときは作動音がします。用紙がなくなたことを知らせる メッセージが表示されているときは、自動的にプリントを再開します。

2×500枚ペーパーデッキに用紙をセットする

 2×500 枚ペーパーデッキ -C1 または 2×500 枚ペーパーデッキ -C1 L には、定形サイズの普通紙を約 500 枚($64g/m^2$)までセットすることができます。カセット 3(上段)とカセット 4(下段)には、それぞれ別のサイズをセットすることができ、給紙元を自動的に切り替えて使用することができます。

● 重要 ● 紙づまりの原因になることがありますので、次の内容を守ってください。


- ・定形外の用紙と、OHP フィルムやラベル用紙、封筒など普通紙以外の用紙はセットで きません。セットできる用紙については、「用紙について | (→ P.3-3) を参照してくだ さい。
- ・バリのある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセットしないでください。 紙づまりや故障の原因になることがあります。
- ・用紙ガイドの積載制限マークを超えないようにしてください。紙づまりの原因になるこ とがあります。
- ・セットした用紙がすべてなくなってから補充してください。なくならないうちに補充す ると給紙不良の原因になります。
- ・給紙力セットの黒いゴムパットには、手を触れないでください。給紙不良の原因になる ことがあります。

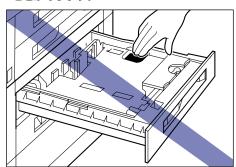


●エラーメッセージが表示されていないとき、およびジョブランプと HDD ランプ (緑色) が消灯しているときに用紙を補給するときは、プリンタをオフラインに切り替えてから給 紙カセットを引き出してください。オンラインの状態で給紙カセットを引き出さないでく ださい。

Ø メモ ●オプションの 500 枚カセット CS-82 (B5R、A5R) を使用すると、B5、A5 サイズの 用紙を縦にセットできます。500枚カセットについては、「設置ガイド」を参照してくだ さい。

 ジョブランプと HDD ランプ (緑色) が消灯していることを確認し、給紙 カセットの取っ手を引いて、給紙カセットを止まるまで引き出します。

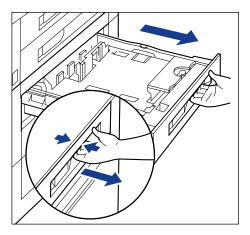


2 左側用紙ガイドの手前を持ち上げて取り外し、セットする用紙サイズが表示されている位置の溝へ、図の①、②の順に差し込んで固定します。

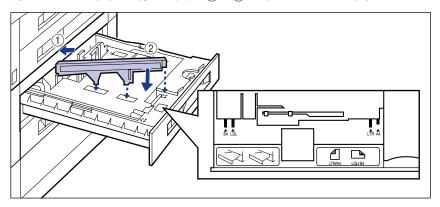


3 前側用紙ガイドのロック解除レバーをロック解除側に回し ①、用紙ガイドをセットする用紙サイズの位置に合わせたら ②、ロック解除レバーをロック側に回してロックします。

奥の用紙ガイドは、手前の用紙ガイドと連動しています。

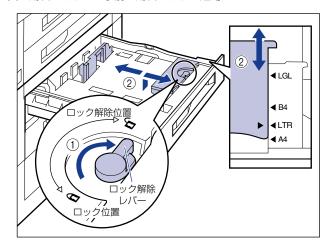


4 用紙の束を平らな場所で揃えます。

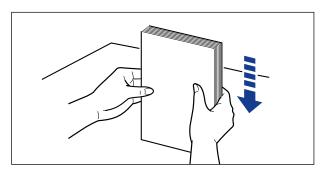


● 重要 ・裁断状態が悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合があります。そのような場合は、用紙をよくさばいてからセットしてください。

5 用紙を左側と奥側の用紙ガイドに合わせてセットします。


A4、レターサイズの用紙の場合は矢印の方向(横送り)にセットします。

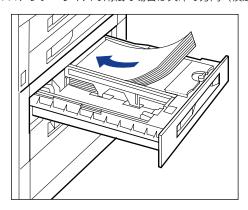


A3、B4、レジャー、リガールサイズの用紙の場合は矢印の方向(縦送り)にセットします。

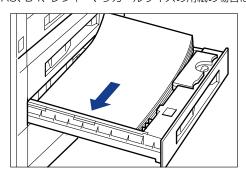


- 向きに用紙をセットしてください。
 - ·A4 やレターサイズのように用紙を横送りでセットする場合は、用紙の表面(プリント する面)を下に向け、用紙の上端がプリンタの奥側になるようにセットします。

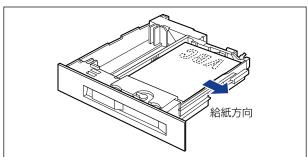

・A3、B4、レジャー、リーガルサイズのように用紙を縦送りでセットする場合は、用紙 の表面(プリントする面)を下に向け、用紙の上端が右側になるようにセットします。

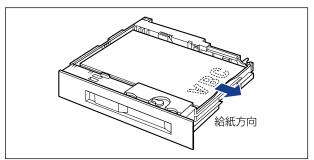


6 用紙を図のように下へ押さえ、用紙ガイドの積載制限マークを超えてい ないか確認します。

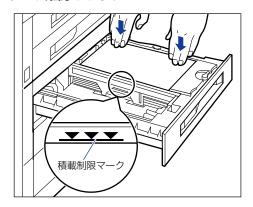

● 重要 • 給紙カセットにセットできる用紙の枚数は、普通紙で約 500 枚(64g/m²)です。絶対 に左端の用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲で用紙をセットしてください。積載 制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。


7 用紙サイズ表示板にセットした用紙サイズのラベルを貼り、給紙カセッ トの前面左側の用紙サイズ表示板差し込み口に差し込みます。

セットした用紙サイズの表記を下側にして差し込みます。

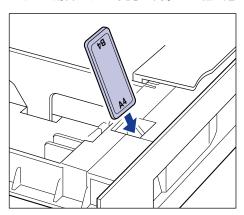

8 給紙カセットをセットします。

給紙力セット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

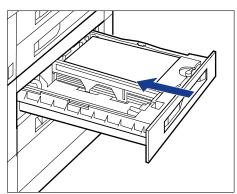

セットすると、電源が入っているときは作動音がします。用紙がなくなったことを知らせ るメッセージが表示されているときは、自動的にプリントを再開します。




● 重要 ● 給紙カセットに用紙をセットしたあと、作動音がしている間およびディスプレイに「O2 リフトアップ チュウ」のメッセージが表示されている間は、プリンタをオンラインに 切り替えないでください。プリンタが停止し、プリントできなくなる場合があります。

2000 枚ペーパーデッキに用紙をセットする


2000 枚ペーパーデッキには、定形サイズの普通紙を約 2000 枚(64 g/m²)までセッ トすることができます。

▲注意 •ペーパーデッキとプリンタのすき間に手を入れないでください。手をはさんで、けがの原 因になることがあります。

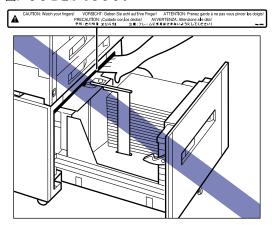


- 重要 •紙づまりの原因になることがありますので、次の内容を守ってください。
 - ・定形外の用紙と、OHP フィルムやラベル用紙、封筒など普通紙以外の用紙はセットで きません。セットできる用紙については、「用紙について」(→ P.3-3) を参照してくだ さい。
 - ・バリのある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセットしないでください。 紙づまりや故障の原因になることがあります。
 - ・用紙ガイドの積載制限マークを超えないようにしてください。紙づまりの原因になるこ とがあります。
 - ・セットした用紙がすべてなくなってから補充してください。なくならないうちに補充す ると給紙不良の原因になります。
 - エラーメッセージが表示されていないとき、およびジョブランプと HDD ランプ(緑色) が消灯しているときに用紙を補給するときは、プリンタをオフラインに切り替えてから ペーパーデッキを引き出してください。オンラインの状態でペーパーデッキを引き出さな いでください。

1 ジョブランプと HDD ランプ (緑色) が消灯していることを確認し、ペーパーデッキの取っ手を引いて、ペーパーデッキを止まるまで引き出します。

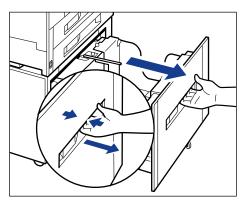


2 前側用紙ガイドのロックピンを引き上げて用紙ガイドを外し、セットする用紙のサイズに合わせて取り付けます。

用紙ガイドを差し込み、ロックピンを押し込んでロックします。

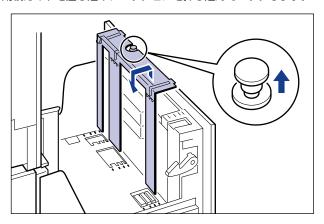


3 奥側用紙ガイドのロックピンを引き上げて用紙ガイドを外し、セットする用紙のサイズに合わせて取り付けます。


用紙ガイドを差し込み、ロックピンを押し込んでロックします。

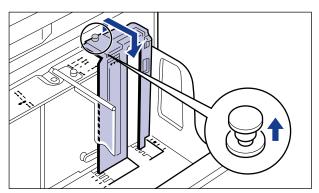


4 左側用紙ガイドのロックピンを引き上げて用紙ガイドを外し、セットする用紙のサイズに合わせて取り付けます。

用紙ガイドを差し込み、ロックピンを押し込んでロックします。

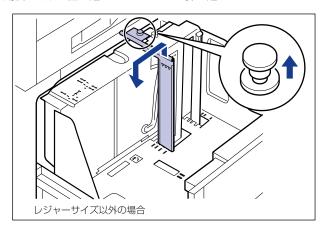

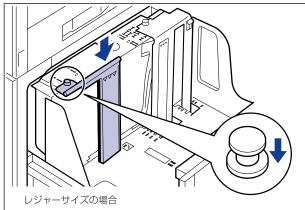

5 用紙の束を平らな場所で揃えます。

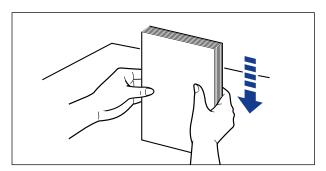





● 重要 ◆裁断状態が悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合があります。そのような場合 は、用紙をよくさばいてからセットしてください。

6 用紙のプリント面を下にして、用紙の奥側を積載制限マークのあるガイ ドに突き当ててセットします。

A4、レターサイズの用紙の場合は、矢印の方向(横送り)にセットします。

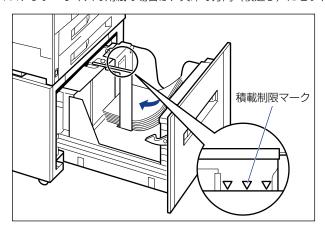


A3、B4、レジャー、リーガルサイズの用紙の場合は、矢印の方向(縦送り)にセットします。

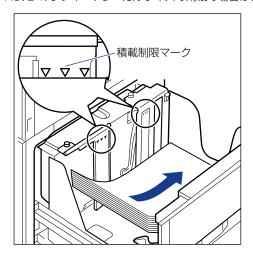

● 重要 ・ペーパーデッキにセットできる用紙の枚数は、普通紙で約 2000 枚 (64 g/m²) です。 絶対に積載制限マークを超えない範囲で用紙をセットしてください。積載制限マークを超 す量の用紙をセットすると給紙不良の原因となります。


7 セットした用紙サイズに合った用紙サイズ表示板を、ペーパーデッキの 前面左側の用紙サイズ表示板差し込み口に差し込みます。

セットした用紙サイズの表記を下側にして差し込みます。

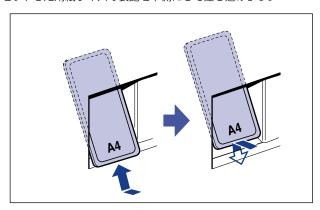

8 ペーパーデッキをセットします。

ペーパーデッキ前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

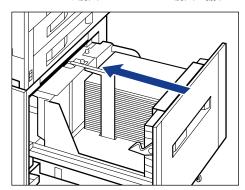

セットすると、電源が入っているときは作動音がします。用紙がなくなったことを知らせ るメッセージが表示されていた場合は、自動的にプリントを再開します。

- 重要 2000枚ペーパーデッキに用紙をセットしたあと、作動音がしている間およびディスプレ イに「02 リフトアップ チュウ」のメッセージが表示されている間は、プリンタをオ ンラインに切り替えないでください。プリンタが停止し、プリントできなくなる場合があ ります。
- ✓ メモ 2000 枚ペーパーデッキを接続した場合、ペーパーデッキの状態監視のため、給紙元にか かわらず連続プリント中に一時的にプリントが中断されることがあります。

給紙トレイからプリントする

給紙トレイには、横幅が 98.4 ~ 297mm、長さが 190.5 ~ 431.8mm の範囲の用紙を 約 100 枚 $(64g/m^2)$ までセットできます。OHP フィルムやラベル用紙、封筒、定形外の 用紙など、給紙力セットにセットできない用紙もセット可能です。

給紙トレイからプリントするときは、次の項目を設定する必要があります。

- 重要 ●用紙サイズの設定は、プリンタ本体のセットアップメニューとプリンタドライバを一致さ せてお使いください。一致していないと、「PC XXX ヨウシ ニ コウカン」のメッセー ジが表示されます。その場合 [オンライン] を押すと、「トレイ ヨウシ サイズ」の設 定がプリンタドライバの設定値に変更され、プリントを続行することができます。
- ✓ メモ •プリンタドライバが使用できない OSからプリントする場合は、あらかじめ給紙元を「ト レイ」に設定してください。(→ P.3-16)
- 給紙トレイに用紙をセットする(→ P.3-62)
- 定着器の加圧調整レバーを切り替える(→ P.3-70) この操作は、封筒にプリントするときのみ必要です。
- 用紙のサイズとタイプを設定する(→ P.3-73)
 - セットアップメニューの「キュウシ」グループ
 - ・「トレイ ヨウシ サイズ」=セットした用紙のサイズ

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントするときは、次 の設定を行います。

- •セットアップメニューの「キュウシ」グループ
 - ·「デフォルト ヨウシ タイプ = セットした用紙のタイプ (→ P.3-75)
- ◆セットアップメニューの「キュウハイシ センタクーグループ」
 - ·「ハイシ センタク モード」=「サブ ハイシ トレイ (ノンソートビン)」(→P.3-23)

■ プリンタドライバを設定する (→ LIPS ソフトウェアガイド)

プリンタドライバからプリントするときは、次の設定を行います。*ここ*では、Windows 版プリンタドライバを例に説明しています。 Macintosh 版プリンタドライバの操作につ いては、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

- 「ページ設定」ページ
 - ・[出力用紙サイズ] =セットした用紙のサイズ
- 「給紙」ページ
 - ・[給紙部] = [手差し(トレイ)]
 - ・ 「用紙タイプ] = セットした用紙のタイプ
- 「什トげ」ページ

- 排紙オプションなし: [排紙先] =セットした用紙のタイプにより [サブ排紙トレイ] を選択
- ステイプルスタッカ装着時: [排紙先] =セットした用紙のタイプにより [ビン3] を選択
- ・7 ビンソータ装着時: [排紙設定] = セットした用紙のタイプにより [ノンソートビン] を選択


給紙トレイに用紙をセットする

用紙(封筒以外)をセットする


給紙トレイに普通紙や厚紙、ラベル用紙などをセットするときは、次の手順でセットします。

● 重要 ● 周囲 5mm の範囲にはプリントできません。

プリンタ右側面の給紙トレイを開けます。

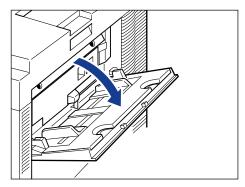

A3 や B4 など長いサイズの用紙をセットするときは、補助トレイや延長トレイを引き出し ます。

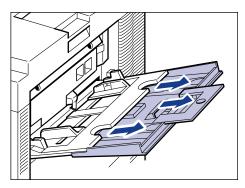





● 重要 ●給紙トレイ、補助トレイ、延長トレイの上にはプリントする用紙以外のものは置かないで ください。また上から押したり、無理な力を加えないでください。トレイが破損すること があります。

● 給紙トレイを閉めるときは

▼ 給紙トレイを閉めるときは、開けるときと逆の手順です。

給紙トレイを使わないときは、閉めておいてください。

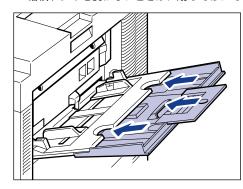


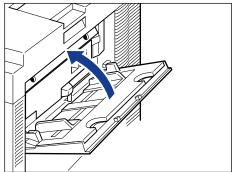



重要 •補助トレイと延長トレイは奥まで確実に収納してください。引き出したまま給紙トレイを 閉めると、トレイ破損の原因になります。


2 用紙の束を平らな場所で揃えます。

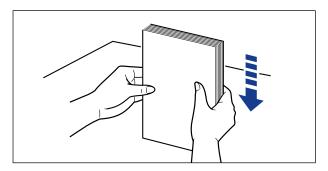

- 重要 OHP フィルムやラベル用紙は、よくさばいてからセットしてください。十分にさばけて いないと、重送されて、紙づまりの原因になります。
 - OHP フィルムをさばいたり、揃えたりするときは、できるだけ端を持ち、プリント面に 触れないようにしてください。
 - OHP フィルムに手あかや指紋、ホコリや油分などが付着しないようにしてください。印 字不良の原因になります。
 - 用紙の先端が折れ曲がっていたりカールしている場合は、端を伸ばしてからセットしてく ださい。
 - 裁断状態が悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合があります。そのような場合 は、用紙をよくさばいてからセットしてください。

用紙のプリント面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。


B5、A5、エグゼクティブサイズの用紙およびラベル用紙は、縦送りでセットします。

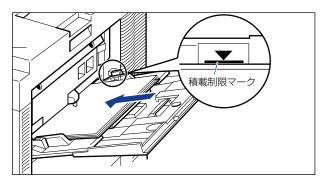


- 重要 給紙トレイには、普通紙を約 100 枚(64g/m²) までセットできます。 用紙束の高さが 積載制限マークを超えていないことを確認してください。
 - 用紙を斜めにセットしないでください。
 - 用紙の後端が不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。
 - ●「トレイ用紙サイズ」を「フリー」でご使用の場合に、A4 またはレターサイズの用紙を縦 送り方向にセットしたときは、「用紙の向き」を「タテオクリ」に設定してください。

- ●給紙トレイに B5、A5、エグゼクティブサイズの用紙をセットするときは、必ず縦送り方 向にセットしてください。
- 給紙トレイにラベル用紙をセットするときは、必ず縦送り方向にセットし、給紙メニュー の「トレイ用紙サイズ」を「A4R」に設定するか、「フリー」に設定してください。「フ リー」に設定してご使用の場合は「用紙の向き」を「タテオクリ」に設定してください。


- ✓ メモ レターヘッドやロゴ付きの用紙などにプリントする場合は、次の指示にしたがって正しい 向きに用紙をセットしてください。
 - ・A4 やレターサイズのように用紙を横送りでセットする場合は、用紙の表面(プリント する面)を上に向け、用紙の上端がプリンタの奥側になるようにセットします。

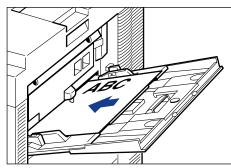


· A3、B4、B5、A5、エグゼクティブサイズの用紙やラベル用紙など、用紙を縦送りで セットする場合は、用紙の表面(プリントする面)を上に向け、用紙の上端が左側にな るようにセットします。

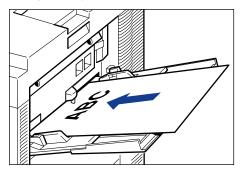


4 用紙ガイドをスライドさせて、用紙の左右にぴったりと合わせます。

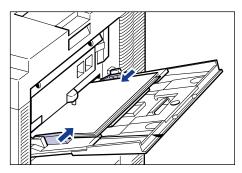

● 重要 ・必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正し く送られなかったり、紙づまりの原因になります。

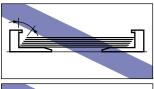



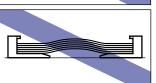

• プリント中は、給紙トレイの用紙に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常 の原因になります。

次に給紙トレイの用紙サイズを設定してください(→ P.3-73)。

封筒をセットする


給紙トレイには、洋形 4号、角形 2号の封筒をセットできます。封筒を給紙トレイにセッ トするときは、次の手順でセットします。


● 重要 • セットできる封筒は、次のような構造のものに限ります。

洋形4号

角形2号

(キヤノンLBP用封筒Y401/推奨品)

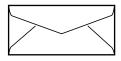

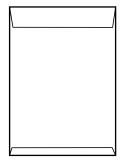


- 封筒にプリントする場合は、周囲 10mm にはプリントできません。
- 封筒にプリントするときは、必ず定着器の加圧調整レバーを切り替えてください。また、 封筒のプリントが終わったら、必ず加圧調節レバーを元の状態に戻してください (→ P.3-70)。


✓ メモ • 封筒にプリントした場合、しわがよる場合があります。

プリンタ右側面の給紙トレイを開けます。


角形 2 号の封筒をセットするときは、補助トレイを引き出してください。

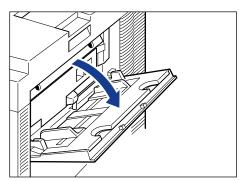


2 封筒の束を平らな場所へ置き、上面を押して空気を抜いてから、縁の折り目をきちんと付けて平らにします。

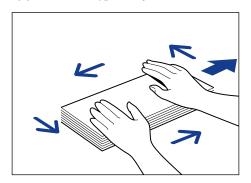


封筒の四隅の固い部分を図のように取り除き、カールをなおします。

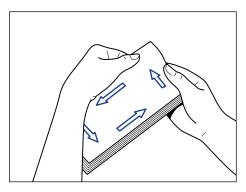

封筒を平らな場所で揃えます。

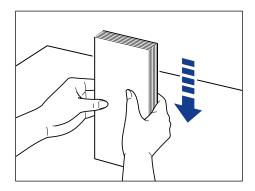


封筒の宛名を書く面を上向きにして、図のように奥に当たるまでゆっく りと差し込みます。

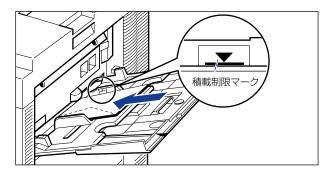


- 重要 ・ 給紙トレイには、 封筒を約 10 枚までセットできます。 封筒束の高さが積載制限マークを 超えていないことを確認してください。
 - 封筒は、裏面(貼り合わせのある面)にはプリントできません。


•洋形 4 号の封筒を使う場合は、ふたが左側になるようにセットしてください。

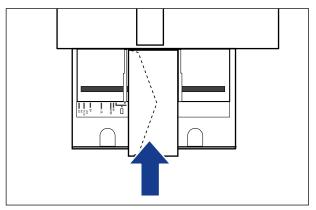

角形2号の封筒を使う場合は、ふたを開けたまま、底辺が奥側になるようにセットしてください。

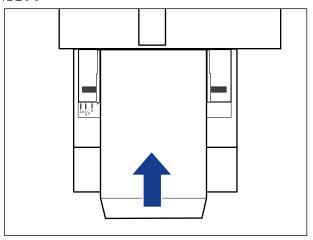

6 用紙ガイドをスライドさせて、封筒の左右にぴったりと合わせます。

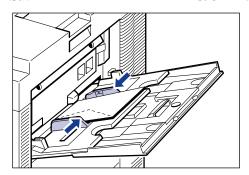



- 重要 ●用紙ガイドと封筒の間にすき間があいたり、強く押しすぎて封筒がゆがんだりしないよう にしてください。正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。
 - プリント中は、給紙トレイの用紙に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常 の原因になります。


次に定着器の加圧調整レバーを切り替えてください(→次項目)。

定着器の加圧調整レバーを切り替える


封筒にプリントするときは、次の手順で定着器の加圧調整レバーを切り替えます。加圧調整 レバーを切り替えずに封筒へプリントすると、しわなどの原因になります。

また、プリントが終わったら必ず加圧調整レバーを元の状態に戻してください。そのまま他 の用紙にプリントすると、印字品質低下の原因になります。

▲ 注意 ● プリンタ内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。 紙づまりの処理など内部を点検 するときは、定着器周辺には触れないように点検してください。やけどの原因になること があります。

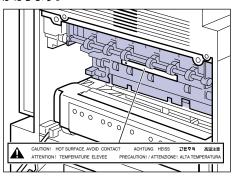


1 プリンタの電源をオフにします。

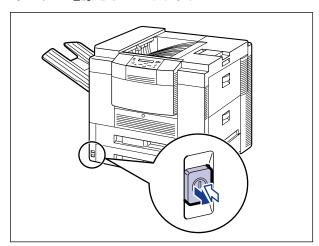


2 左カバーの取っ手を引いて、左カバーを開けます。

ステイプルスタッカや 7 ビンソータを装着している場合は、プリンタから引き離してから 開けてください。

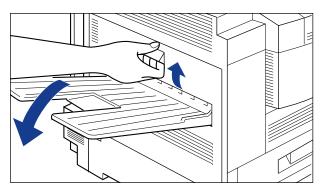


3-71

3 定着器下部にある封筒マークの付いた加圧調整レバーを、左右とも水平 にロックするまで引き上げます。

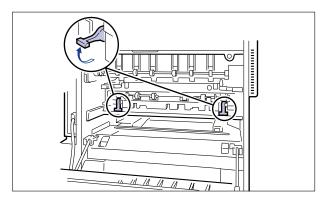


4 左カバーを閉めます。

ステイプルスタッカや 7 ビンソータを装着している場合は、ステイプルスタッカや 7 ビンソータをプリンタに接続します。

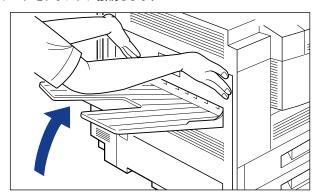

雷源をオンにします。

重要 •封筒のプリントが終わったら、電源をオフにして同様の手順で定着器の加圧調整レバー を、左右とも垂直にロックするまで押し下げてください。

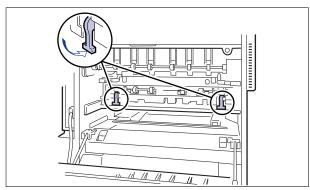

次に給紙トレイの用紙サイズを設定してください(→次項目)。 封筒フィーダの場合は、封筒フィーダの用紙サイズを設定してください(→P.3-82)。

給紙トレイの用紙サイズを設定する

給紙トレイに用紙をセットしたときは、操作パネルから給紙トレイの用紙サイズを設定しま す。定形サイズの用紙や封筒は、そのサイズを設定します。定形外の用紙は、「ユーザペー パー」に設定します。給紙トレイの用紙サイズ設定は、丁場出荷状態で「A4」に設定され ています。

給紙トレイの用紙サイズの設定は、次の手順で行います。

- 重要 用紙サイズの設定は、プリンタのセットアップメニューとプリンタドライバを一致させて お使いください。一致していないと、「PC XXX ヨウシ ニ コウカン」のメッセージ が表示されます。その場合「オンライン」を押すと、「トレイ ヨウシ サイズ」の設定 がプリンタドライバの設定値に変更され、プリントを続行することができます。
 - 定形外の用紙をセットしたときは、トレイ用紙サイズを「ユーザペーパー」に設定してプ リントしてください。
 - トレイ用紙サイズを「フリー」に設定した場合、プリンタドライバで設定した用紙サイズ と給紙トレイにセットした用紙が異っていると、「41 プリントチェック」のメッセージ が表示されてプリントが中断されます。必ずプリンタドライバで設定した用紙サイズと給 紙トレイにセットした用紙が合っているか、確認してお使いください。ただし、「特殊モー ドリーを「ツカウ」に設定した場合、プリンタドライバで設定した用紙サイズと給紙トレ イにセットした用紙が異なる場合でもプリントチェックを行わずにプリントします。詳し くは、LIPS 機能ガイドを参照してください。
 - トレイ用紙サイズを「フリー」に設定した場合、ラベル用紙など縦送り方向に用紙をセッ トしたときは、「用紙の向き」を「タテオクリ」に設定を変更する必要があります。

リーガル:LG、レジャー:LD、レター:LT、レター縦:LTR、エグゼクティブ:EX、 角形 2 号封筒: K2、洋形 4 号封筒: Y4、ユーザペーパー: 80~99、フリー: FR



「オンライン]を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。

セットアップ

[セットアップ] を押します。



3 [<]、[>] で「キュウシ」を選択し、[∨] を押します。

セットアップ

リセット 実行 \bigcirc

セットアッフ° キュウシ

> キュウシ トレイ ヨウシ サイス゛

ジョブキャンセル ユーティリティ

4 [<]、[>] で「トレイ ヨウシ サイズ」を選択し、[∨] を押します。

セットアップ \bigcirc

リセット 実行



 $\overline{\langle}$

[<]、[>] で用紙のサイズを選択し、[V] を押します。

セットアップ \bigcirc

リセット/実行



用紙サイズの左に「=| が表示され、給紙トレイの用紙サイズが設定されます。



6 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

プリンタドライバからプリントする場合は、プリンタドライバを設定してください(→ LIPS ソフトウェアガイド)。

DOS や UNIX などプリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、デ フォルト用紙タイプの設定を行ってください(→次項目)。

給紙トレイの用紙タイプを設定する

DOS やUNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作 パネルから用紙タイプの設定を行います。用紙の種類に合わせて操作パネルから「デフォル ト ヨウシ タイプ を設定します。工場出荷状態では「フツウシ」に設定されています。 操作パネルでデフォルト用紙タイプを設定するときは、次の手順で行います。

用紙の種類	セットアップメニュー 「デフォルト ヨウシ タイプ」設定値
普通紙(64~105g/m²)	フツウシ
厚紙(106~128g/m²)	アツガミ
OHPフィルム	OHP
ラベル用紙	アツガミ



- 重要 ●封筒の場合は、給紙メニューの「トレイ ヨウシ サイズ」を「フウトウ Y4」または 「フウトウ K2」に設定すると、自動的に封筒の印字モードでプリントされます (→ P.3-73)。操作パネルからの「デフォルト ヨウシ タイプ」の設定は必要ありません。
 - 厚紙や封筒をプリントして定着性がよくない場合は、「トクシュモード H | を「ツカウ | に設定してください。
 - ●目的のプリントが終わったあとは、「デフォルト ヨウシ タイプ」の設定を元に戻して ください。



「オンライン]を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



┛ [セットアップ]を押します。

セットアッフ。 カクチョウ キノウ



3 [<]、[>] で「キュウシ」を選択し、[∨] を押します。








ジョブキャンセル ユーティリティ

4 [<]、[>] で「デフォルト ヨウシ タイプ」を選択し、[∨]を押します。







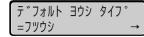

ジョブキャンセル ユーティリティ

5 [<]、[>] で用紙のタイプを選択し、[V] を押します。







用紙タイプの左に「=」が表示され、給紙トレイの用紙タイプが設定されます。



6 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

封筒フィーダからプリントする

封筒フィーダ (オプション) には、洋形 4 号封筒を含む幅 98.4 ~ 176 mm、 長さ 190.5 ~ 250 mm の封筒を約 100 枚 (高さ 73 mm) までセットできます。 封筒フィーダからプリントするときは、次の項目を設定する必要があります。

- 封筒フィーダに用紙をセットする (→ P.3-78)
- 定着器の加圧調整レバーを切り替える(→ P.3-70)
- 封筒フィーダの用紙サイズを設定する (→ P.3-82)
 - セットアップメニューの「キュウシ」グループ
 - ・「フウトウ サイズ」=セットした封筒のサイズ

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントするときは、次 の設定を行います。

- セットアップメニューの「キュウハイシ センタクーグループ
 - ·「ハイシ センタク モード」=「サブ ハイシ トレイ (ノンソートビン)」(→P.3-23)
- プリンタドライバを設定する (→ LIPS ソフトウェアガイド)

プリンタドライバからプリントするときは、次の設定を行います。ここでは、Windows 版プリンタドライバを例に説明しています。 Macintosh 版プリンタドライバの操作につ いては、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

- 「デバイスの設定」ページ
 - ・「封筒フィーダ] =オン
- 「ページ設定」ページ
 - · 「原稿サイズ] = 「封筒]
 - · [出力用紙サイズ] = [封筒]
- 「給紙」ページ
 - · [給紙方法] = [封筒フィーダ]
- 「什トげ」ページ
 - ・排紙オプションなし: [排紙先] = [サブ排紙トレイ]
 - ・ステイプルスタッカ装着時: 「排紙先」 = 「ビン 3]
 - ・7 ビンソータ装着時: [排紙設定] = [ノンソートビン]


重要 •封筒にプリントするときは、必ず定着器の加圧調整レバーを切り替えてください。また、 封筒のプリントが終わったら、必ず加圧調整レバーを元の状態に戻してください (→ P.3-70)。

- 用紙サイズの設定は、プリンタのセットアップメニューとプリンタドライバを一致させて お使いください。一致していないと、「PC XXX ヨウシ ニ コウカン」のメッセージ が表示されます。その場合[オンライン]を押すと、「フウトウ サイズ」の設定がプリ ンタドライバの設定値に変更され、プリントを続行することができます。
- 角形 2 号封筒は、封筒フィーダにセットすることはできません。角形 2 号封筒にプリント するときは、給紙トレイにセットしてください。


封筒をセットする

封筒フィーダは、封筒を約 100 枚までセットして、給紙することができます。封筒は次の手順でセットします。


封筒押さえプレートを引き上げ、本体側へ倒します。

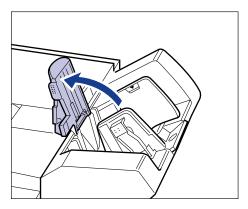


2 封筒フィーダの補助トレイを固定されるまで引き出します。

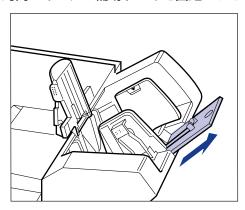


3 封筒ガイドの取っ手を握り、ガイドを左端まで移動します。

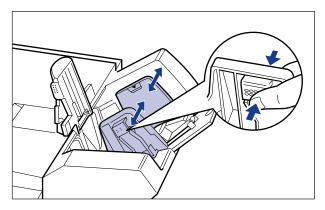


4 封筒の束を平らな場所へ置き、上面を押して空気を抜いてから、縁の折り目をきちんと付けて平らにします。

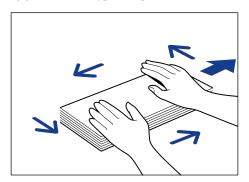


5 封筒の四隅の固い部分を図のように取り除き、カールをなおします。

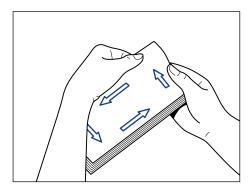

6 封筒を平らな場所で揃えます。

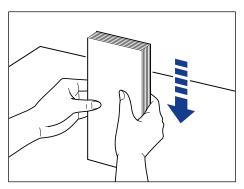


7 5、6 枚の封筒を宛名面を上向き、ふたを左側にして、奥に当たるまで ゆっくりと差し込みます。

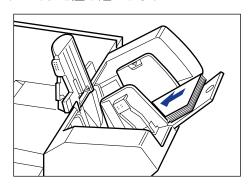


● 重要 ● 封筒は、裏面(貼り合わせのある面)にはプリントできません。

封筒ガイドをスライドさせて、封筒の左右にぴったりと合わせます。

封筒を正しい位置にセットするために、封筒の外側を軽く押さえて位置を合わせてくださ い。

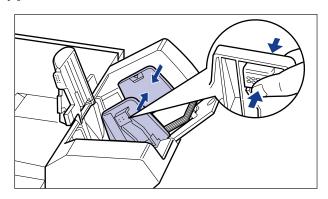


- 重要 •必ず用紙ガイドを封筒の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正し く送られなかったり、紙づまりの原因になります。
 - 残りの封筒を同様にセットします。

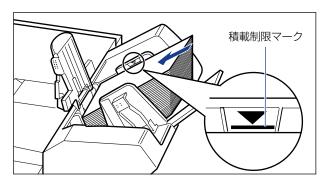


- 重要 ・封筒フィーダには、封筒を約 100 枚までセットできます。封筒束の高さが積載制限マー クを超えていないことを確認してください。
 - ●封筒の束は、積載制限マークを超えなくても、100枚以上を一度にセットしないでくだ さい。

● 封筒の束は、後端がプリンタの設置面に対して垂直になるようにきれいに揃えてくださ い。封筒の後端が不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。

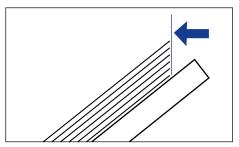

10 封筒押さえプレートを下ろし、封筒を固定します。

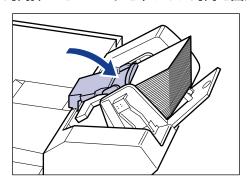

● 重要 ・ 封筒束の高さは、封筒押さえプレートを下ろす前に確認してください。許容量以上の封筒 を無理に封筒押さえプレートで押さえつけてセットすると、紙づまりの原因になります。

次に定着器の加圧調整レバーを切り替えてください(→ P.3-70)。

封筒フィーダのサイズを設定する

封筒フィーダに用紙をセットしたときは、セットアップメニューで封筒フィーダの用紙サイ ズを設定します。洋形 4 号の場合は「Y41、その他のサイズは「フリー」または「ユーザ ペーパー | に設定します。 封筒フィーダの用紙サイズは、操作パネルまたはプリンタドライ バから行います。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照し てください。

操作パネルで封筒フィーダの用紙サイズを設定するときは、次の手順で行います。

❷ メモ ● [給排紙選択] を押し、給排紙選択メニューから封筒フィーダの用紙サイズを設定するこ ともできます。



1 [オンライン]を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [セットアップ] を押します。





3 [<]、[>] で「キュウシ」を選択し、[∨] を押します。









4 [<]、[>] で「フウトウ サイズ」を選択し、[V] を押します。









5 [<]、[>] で封筒のサイズを選択し、[V] を押します。







封筒サイズの左に「=」が表示され、封筒フィーダの用紙サイズが設定されます。



6 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

両面にプリントする

オプションの両面ユニットを取り付けると、定形サイズの普通紙に両面プリントすることが できます。使用できる用紙は、A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レジャー、レター、 エグゼクティブの用紙で、給紙カセットと給紙トレイのどちらからでも給紙できます。

- 重要● 定形外の用紙や厚紙、OHP フィルム、ラベル用紙、封筒には、両面プリントできません。
 - 両面ユニットを装着していないときは、両面に自動プリントすることはできません。両面 ユニットについては、「設置ガイド」を参照してください。

✓ メモ • プリンタの RAM 容量が 16MB (標準) で印字動作が「ジドウ」(丁場設定値) の場合、両 面プリントは可能ですが、罫線が多い文書や複雑なグラフィックデータのある文書を両面 プリントする場合には、印字品質が低下することがあります。その場合は、印字動作の設 定を変更したり、拡張 RAM を増設する必要があります。詳細については、「LIPS 機能ガ イド」を参照してください。

両面プリントと片面プリントを切り替える

両面プリントするときは、次の手順で行います。

■ Windows からプリントする場合

両面プリントをするときは、プリンタドライバの [仕上げ] ページで [印刷方法] を [両 面印刷] に設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘル プを参照してください。

■ Macintosh からプリントする場合

両面プリントをするときはプリンタドライバで設定します。プリンタドライバの操作に ついては、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ DOS や UNIX からプリントする場合

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操 作パネルの「両面」で設定します。

プリンタの操作パネルで両面プリントと片面プリントを切り替えるときは、次の手順で 行います。



「オンライン」を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [両面] を押して、両面ランプを点灯または消灯します。

両面ランプが点灯しているときは、両面プリントが可能になります。ランプが消えているときは、片面プリントになります。



3 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。


両面にプリントするときの用紙のセットのしかた

両面プリントでは、裏面からプリントされますので、用紙をセットする向きが片面プリントのときと逆になります。レターヘッドなど、用紙の表裏や向きのある用紙にプリントするときは次のように用紙をセットします。

給紙力セットから給紙する場合


■ A4 やレターなど用紙を横送りでセットする場合

用紙の表面(プリントする面)を上に向け、用紙の上端がプリンタの奥側になるように セットします。

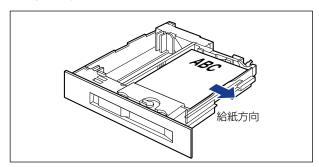

■ A3 や B4 など用紙を縦送りでセットする場合

用紙の表面(プリントする面)を上に向け、用紙の上端が左側になるようにセットします。

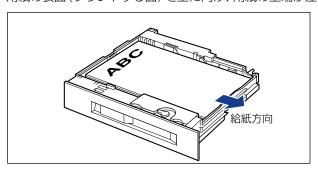


給紙トレイから給紙する場合

オプションの両面ユニットを使って、給紙トレイから自動両面プリントする場合は、用紙を 次の向きにセットします。


■ A4 やレターなど用紙を横送りでセットする場合

用紙の表面(プリントする面)を下に向け、用紙の上端が奥側になるようにセットします。

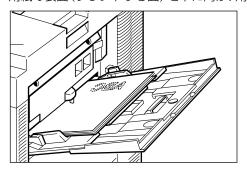

■ A3 や B4 など用紙を縦送りでセットする場合


用紙の表面(プリントする面)を下に向け、用紙の上端が右側になるようにセットします。

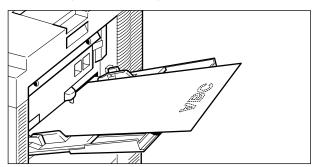

● 重要 •B5、A5、エグゼクティブサイズの用紙は、必ず縦送り方向にセットしてください。B5、 A5、エグゼクティブサイズの用紙を横送りでプリントすることはできません。

とじ代を付けてプリントする

用紙の端にとじ代用の余白を付けてプリントすることができます。とじ代を付けるときは、 付ける位置(長手方向または短手方向)ととじ幅(最大 30 mm)を指定します。

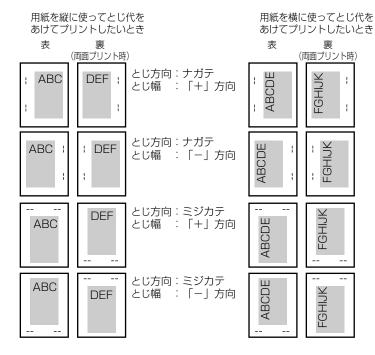

■ 重要 ◆とじ代を設定した結果、用紙の印字可能領域を超えた部分はカットされます。

- ✓ メモ ●プリンタドライバの場合、(+)、(-)方向の設定はとじ位置の選択で行います。
 - ●両面プリントの場合、表裏のとじ位置を自動的に合わせます。
 - 縦補正、横補正の設定はとじ幅の設定に関係なく有効です。このため、両面プリントで縦 補正、横補正が設定されている場合、表裏のとじ代がずれることがあります。

とじ代を設定する

とじ代を設定するときは、次の手順で行います。

■ Windows からプリントする場合

とじ代は、プリンタドライバの[仕上げ]ページで[とじ方向]と[とじ代指定]を設 定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照して ください。

■ Macintosh からプリントする場合

とじ代は、プリンタドライバで設定します。プリンタドライバの操作については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

■ DOSや UNIX からプリントする場合

DOSや UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする場合は、操作パネルでとじ代を設定します。

プリンタの操作パネルでとじ代を設定するときは、次の手順で行います。



1 [オンライン] を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [セットアップ] を押します。





セットアップ

 \bigcirc

リセット 実行

3 [<]、[>] で「レイアウト」を選択し、[∨] を押します。



レイアウト



4 [<]、[>] で「トジ ホウコウ」を選択し、[V] を押します。





とじ方向の設定値が表示されます。



5 [<]、[>] で目的のとじ方向を選択し、[V] を押します。







選択したとじ方向が設定されます。



6 [<]、[>] で「トジハバ」を選択し、[∨] を押します。







とじ幅の設定値が表示されます。




[<]、[>] で目的の数値を選択し、[V] を押します。

セットアップ (>)

リセット実行

数値は、[<] または [>] を押すたびに 0.5 mm 単位で変化します。 トシ゛ ハハ゛

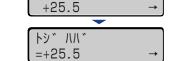

選択した数値がとじ幅に設定されます。



「オンライン」を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

日常のメンテナンス



この章では、トナーカートリッジの交換や清掃のしかたなど、メンテナンスのしかたについて説明しています。

トナーカートリッジを交換する	4-2
「トナー チェック / コウカン」が表示されたときは	4-2
トナーを使い切るには	4-2
トナーカートリッジの交換	4-6
トナーカートリッジ周辺の清掃	4-11
使用済みトナーカートリッジ回収のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-14
トナーカートリッジの取り扱いのご注意	4-14
トナーカートリッジの保管について	4-15
針カートリッジを交換する	4-17
印字濃度を調整する	4-21
プリンタを清掃する	4-23
プリンタを移動する	4-25
本体を移動する	4-25
ペーパーデッキやペディスタルごと移動する	4-27
プリンタの取り扱いについて	4-31
プリンタの取り扱いのご注意	4-31
プリンタ保管時のご注意	4-32

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジの交換方法や取り扱い、保管時のご注意について説明しています。

チェック / コウカン | が表示されたときは

トナーカートリッジは消耗品です。プリンタの使用中にトナーが少なくなると、ディスプレ イにメッセージが表示されます。

メッセージ	表示される時期	内容および対処
16 トナー チェック	トナーカートリッジの交換 時期が近づいたとき	・ブリントは継続できます・新品のトナーカートリッジを用意してください・大量のプリントをするときは、トナーカートリッジを交換することをおすすめします
16 トナー コウカン	トナーカートリッジが寿命 になったとき	・プリンタは停止し、継続してプリントすることはできません ・新品のトナーカートリッジに交換してください

^{*} トナーが少なくなったときに「16 トナー チェック」と「16 トナー コウカン」のどちらが表示されるかは、セッ トアップメニューの「警告処理」の設定によります。本プリンタの工場出荷時の状態では、「16 トナー チェック」 が表示されるように設定されています。「警告処理」の設定については、「LIPS機能ガイド」を参照してください。

● 重要 ●印字がかすれたり、印字むらが出るときは、「16 トナー チェック」や「16 トナー コウカン」メッセージが表示されなくても、トナーカートリッジの寿命がきていること が原因です。印字品質が低下したら、そのまま使い続けずに新品のトナーカートリッジと 交換してください。交換の際は、必ず本プリンタ専用のトナーカートリッジを使用してく ださい。

機種名	対応するキヤノン純正トナーカートリッジ
LBP-1910	EP-72 トナーカートリッジ


✓ メモ ◆ 本プリンタ用トナーカートリッジ (キヤノン純正品 EP-72 トナーカートリッジ) の寿命 は、A4 サイズ、5% の印字比率、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合で約 20.000 枚です。トナーの消費量は、プリントする書類の内容によって異なります。グラフィック データなどのように空白部分が少ない書類はトナー消費量が多くなるので、このような書 類を多くプリントする場合はトナーカートリッジの寿命が短くなります。

トナーを使い切るには


ディスプレイに「16 トナー チェック」、「16 トナー コウカン」のメッセージが表示 されたときは、トナーカートリッジを交換する前に次の操作をしてみてください。トナーが 完全になくなるまで、しばらくの間プリントできることがあります。

▲注意 • トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。


•プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意 してください。やけどの原因になることがあります。

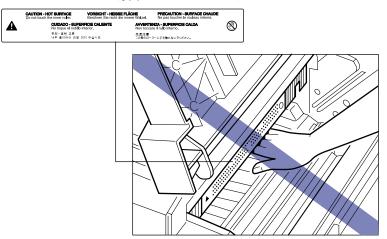

1 上カバーを開けます。

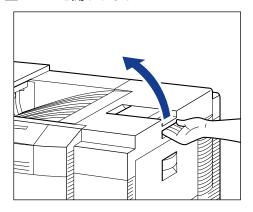


2 トナーカートリッジを両手で持ち、図のように取り出します。

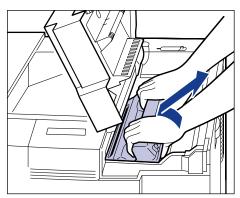

3 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部 のトナーを均一にならします。


トナーがこぼれないように振ってください。

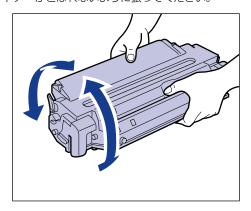

● 重要 •トナーが均一になっていないと、印字品質が低下します。この操作は必ず行ってください。


4 トナーカートリッジを両手で持ち、図のように本体に取り付けます。

トナーカートリッジ両側の突起を本体内側のトナーカートリッジガイドに合わせます。奥 に当たるまで押し込みます。

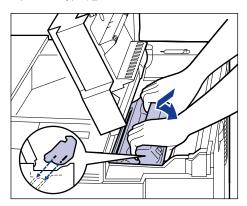

5 上カバーを閉めます。

上力バーは両手で、カチッと音がするまでしっかり閉めます。

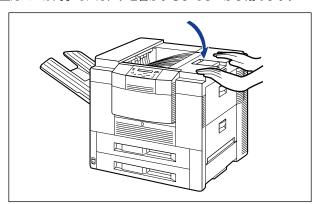

- 重要上カバーが閉まらないときは、トナーカートリッジの取り付け状態を確認してください。 無理に上カバーを閉めると故障の原因となります。
 - トナーカートリッジを取り付けたあと、上カバーを開けたまま長時間放置しないでくださ い。


上記のような操作をしてもメッセージが消えなかったり、プリントがかすれるときは、 新しいトナーカートリッジと交換してください。

トナーカートリッジの交換


「16 トナー コウカン」のメッセージが表示されたら、次の手順で新しいトナーカート リッジと交換してください。


▲警告 ●使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。

- ▲注意 ◆トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。
 - プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意 してください。やけどの原因になることがあります。

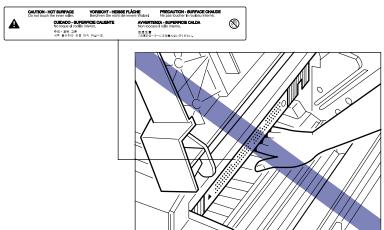


重要 ● 必ず本プリンタ専用のトナーカートリッジを使用してください。

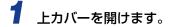

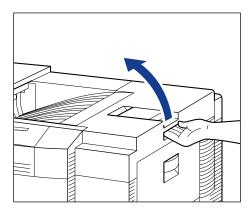


2 トナーカートリッジを両手で持ち、図のように取り出します。

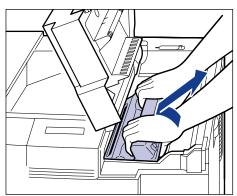


3 新しいトナーカートリッジを保護袋から取り出します。

保護袋はトナーカートリッジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。

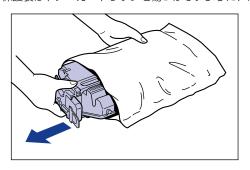


● 重要 ・トナーカートリッジが入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタ のメンテナンスなど、トナーカートリッジを取り出すときに必要になります。

4 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部 のトナーを均一にならします。

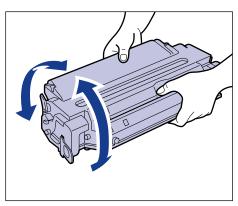

重要トナーが均一になっていないと、印字品質が低下します。この操作は必ず行ってください。


5 トナーカートリッジを裏返して平らな場所に置き、トナーカートリッジ を押さえながらテープをゆっくりと引き上げてはがし ①、黒い保護シー トごと取り外します②。

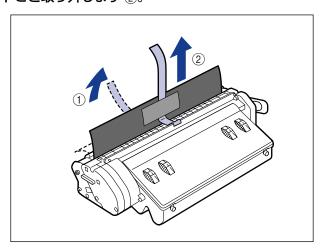


- 重要トナーカートリッジ内部の感光ドラムには絶対に触れないでください。手で触れたり、傷 を付けたりすると、印字品質低下の原因になります。
 - トナーカートリッジは、黒い保護シートを取り外した状態で放置せず、できるだけ早く本 体に取り付けてください。

6 トナーカートリッジを平らな場所に置き、トナーカートリッジを押さえ ながらシーリングテープ(長さ約75cm)を引き抜きます。

シーリングテープは、図のようにタブを曲げて折ってから、タブに指を掛け、矢印の方向 にまっすぐ引き抜きます。

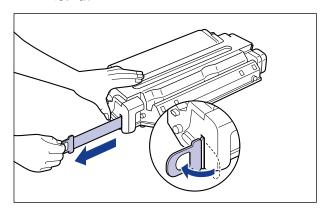


重要 ●曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で 切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。

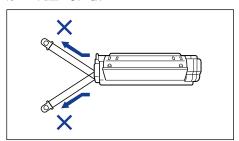

- シーリングテープは最後まで完全に引き抜いてください。 シーリングテープがカートリッ ジ内に残っていると、印字不良の原因となります。
- シーリングテープを引き抜くときは、ドラム保護シャッターを手で押さえつけないように 気を付けて作業を行ってください。
- •引き抜いたシーリングテープは、地域の条例にしたがって処分してください。


7 トナーカートリッジを両手で持ち、図のように本体に取り付けます。

トナーカートリッジ両側の突起を本体内側のトナーカートリッジガイドに合わせます。奥 に当たるまで押し込みます。

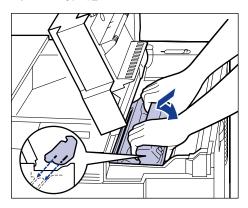

8 上カバーを閉めます。

上カバーは両手で、カチッと音がするまでしっかりと閉めます。

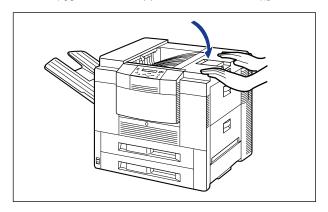


- 重要 上カバーが閉まらないときは、トナーカートリッジの取り付け状態を確認してください。 無理に上力バーを閉めると故障の原因となります。
 - トナーカートリッジを取り付けたあと、上カバーを開けたまま長時間放置しないでくださ い。

トナーカートリッジ周辺の清掃


本体内部の除電ユニットや転写ガイド、搬送ローラは、印字品質に影響する重要な部品です。これらの部品が汚れると、印字品質が低下したり、紙づまりが起こりやすくなりますので、トナーカートリッジ交換時などに定期的に清掃してください。本体内部を清掃するときはトナーカートリッジを取り外しますので、作業をする前にトナーカートリッジの保護袋を用意しておいてください。

電源をオフにして、電源プラグを電源コンセントから抜きます。


電源をオフにするときは、ジョブランプと HDD ランプが消灯していることやディスプレイを見て、プリント中でないことを確認してください。

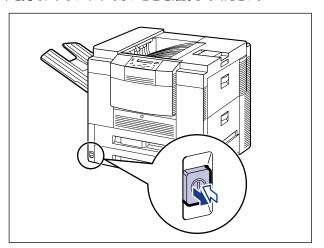

2 上カバーを開けます。

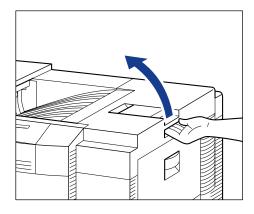


3 トナーカートリッジを両手で持ち、図のように取り出します。

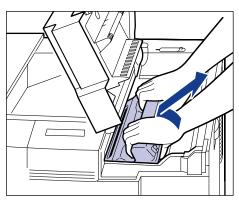


4 取り出したトナーカートリッジを梱包してあった保護袋に入れます。

保護袋がない場合は、厚手の布に包んで、光を避けてください。

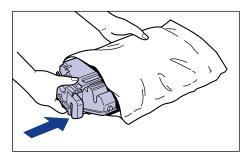


5 上カバー内にある緑色の除電針清掃ブラシを取り外します。

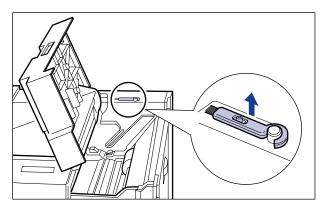

6 除電針清掃ブラシで、除電ユニットを清掃します。

除電針清掃ブラシを図のように除電ユニットに軽く当て、数回往復させて清掃します。

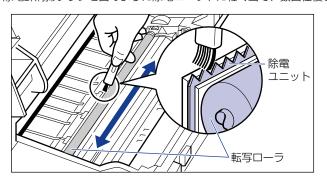


- 重要 ・転写ローラなど、除電ユニット以外の部品に手やブラシが触れないように清掃してくださ い。印字品質が低下することがあります。
 - 7 清掃が終了したら、除電針清掃ブラシを元の位置に戻します。
 - 銀色の転写ガイドについたトナーや紙紛を水を含ませて固く絞った布 で、ふき取ります。



重要 •転写ローラなど、転写ガイド以外の部品に布や手が触れないように清掃してください。印 字品質が低下することがあります。

搬送ローラについた紙紛を水を含ませて固く絞った布で、ふき取ります。

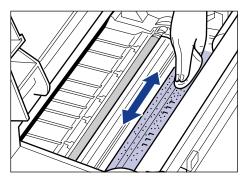

- 重要 転写ローラなど、搬送ローラ以外の部品に布や手が触れないように清掃してください。印 字品質が低下することがあります。
 - 10 トナーカートリッジをセットし、上カバーを閉めます。

使用済みトナーカートリッジ回収のお願い



キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使用済みカートリ ッジの回収を行っております。

この回収活動は、お客さまのご協力によって成り立っております。

キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回 収にご協力いただける場合には、使用済みカートリッジを下記の方法でご返却いただき ますようご協力をお願いいたします。

※回収窓口へお持ち込みの場合

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回 収窓口をご用意いたしております。

※回収専用箱による宅配便利用の場合 使用済みトナーカートリッジの数が多いお客さまには、回収専用箱を ご用意させていただいております。



回収窓口の検索および回収専用箱のご注文方法につきましては下記キヤ ノンホームページをご覧ください。

キヤノンサポートページ canon.jp/support


トナーカートリッジの取り扱いのご注意

り扱いは、破損や印字品質低下の原因になることがあります。トナーカートリッジの取り付 けや取り外しを行うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。

▲警告 ●使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。

▲注意 •トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。

- 重要 ●絶対に直射日光や強い光に当てないでください。
 - ●紙 づまりやプリンタの修理のためにトナーカートリッジをプリンタから取り出したとき は、すみやかにトナーカートリッジを梱包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んで ください。
 - 内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質が低下します。絶対に手で 触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、指示された以外の部分 は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。

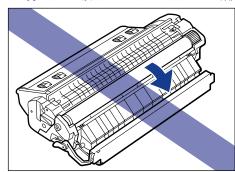

- 立てたり、裏返したりしないでください。必ず矢印のついている面を上にして取り扱って ください。
- 絶対に分解や改造などをしないでください。
- トナーカートリッジをディスプレイやコンピュータ本体など、磁気を発生する装置に近付 けないでください。
- トナーカートリッジは磁気製品です。フロッピーディスクやディスクドライブなど、磁気 を嫌う製品には近付けないでください。データ破損などの原因になることがあります。
- トナーカートリッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴が付着する(結露) ことがあります。寒い場所に保管してあった新品のトナーカートリッジを暖かい場所で取 り付けるときなど、保護袋を開封せずに 1 時間以上置き、周囲の温度に慣らしてから開封 してください。
- ◆交換用に購入したトナーカートリッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用して ください。

トナーカートリッジの保管について

交換用にお求めになったトナーカートリッジや、修理や移動時に取り出したトナーカート リッジは、次のような点に気を付けて保管してください。

- 重要 ・新品のトナーカートリッジは、実際に使用するときまで保護袋から取り出さないくださ W.
 - メンテナンスなどのために使用中のトナーカートリッジを取り出したときは、すみやかに 梱包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んで保管してください。

- 立てたり、裏返しにしないでください。プリンタにセットするときと同じ向きで保管してください。
- 直射日光の当たる場所は避けてください。
- 高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。 保管温度範囲:0~35℃ 保管湿度範囲:35~85%RH(相対湿度・結露しないこと)
- アンモニアなどの腐食性のガスが発生する場所や、空気に塩分が多く含まれている場所、 ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- トナーカートリッジをディスプレイやコンピュータ本体など、磁気を発生する装置に近付けないでください。
- トナーカートリッジは磁気製品です。フロッピーディスクやディスクドライブなど、磁気を嫌う製品には近付けないでください。データ破損などの原因を与えることがあります。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

■ 結露とは


保管湿度範囲内でも、外気との温度差によってトナーカートリッジ外部や内部に水滴が付着することがあります。この水滴が付着する状態を結露といいます。結露は、トナーカートリッジの品質に悪影響をおよぼします。

針カートリッジを交換する


ステイプル用の針カートリッジは消耗品です。ステイプル時に針がなくなると、「1D ハリ ガ アリマセン | のメッセージが表示され、ステイプルが中断されます。 このメッセージが 表示されたときは、「オンライン」を押してエラースキップしてください。ステイプルはさ れませんが、プリントを継続できます。プリントが終了したら、次の手順で針カートリッジ を交換してください。

重要 •針カートリッジ交換後は針の頭出しのためにテストステイプルが行われますが、このとき カセット 2 (下段カセット) から用紙を給紙します。カセット 2 に用紙がない場合は、用 紙をセットしてください。


- ✓ メモ ◆ステイプルスタッカには交換用の針カートリッジが 1 つ同梱されています。
 - ●針カートリッジは、キヤノン製ステイプル D2 をご使用になることをおすすめします。1 つの針カートリッジで、約2000本の針が使用できます。
 - 排紙ビンに残っている用紙をすべて取り除きます。
 - **2** ステイプルスタッカ前カバーを開けます。

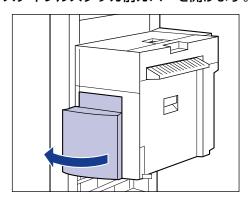

3 ステイプラユニットを手前に引き起こします。

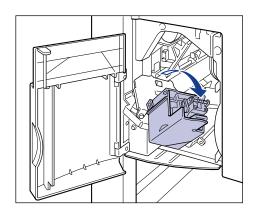


4 針カートリッジの黒い部分をしっかり持ち、引き上げて外します。

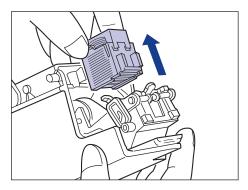


▲注意 ●針カートリッジを外すときは、指定された部品以外の部品には絶対に触れないでくださ い。けがの原因になることがあります。


5 新しい針カートリッジを図の向きに差し込みます。

針カートリッジはカチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

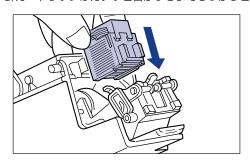


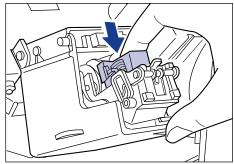

6 ステイプラユニットを元の位置へ戻します。

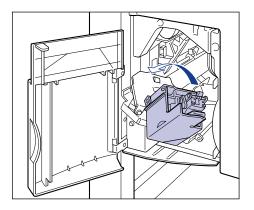

7 ステイプルスタッカ前カバーを閉じます。

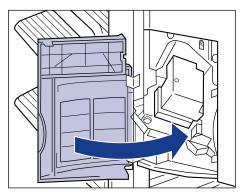

ディスプレイに「テストステイプル」が表示されます。白紙が一枚搬送されてステイプル 待ちの状態になり、テストステイプルが始まります。何本かステイプルされた白紙が排紙 ビンに排紙されると、テストステイプル完了です。

- 重要テストステイプルでは、カセット2(下段カセット)から用紙を給紙します。カセット2 に用紙がない場合は、用紙をセットしてください。
 - テストステイプルでは、12 回ほど試し打ちをして、針の頭出しを行います。最初の何回 かは空打ちになりますが、異常ではありません。
 - 排紙された白紙に 1 本もステイプルされていないときは、針の頭出しが完了していないこ とがあります。ステイプルスタッカ前カバーを開けてステイプルユニットを引き出し、元 に戻してステイプルスタッカ前カバーを閉じると、もう一度テストステイプルが行われま す。

プリンタがオンラインになっていることを確認します。

オンラインランプが消灯しているときは、「オンライン」を押してオンラインランプを点灯 します。

印字濃度を調整する

プリント結果の印字濃度が濃すぎたり、薄すぎたりするようなときは、次の操作でトナー濃度を調整します。トナー濃度は、工場出荷時に標準的な濃度(4)に設定されています。トナー濃度は 1~8まで操作パネルから設定できます。



[オンライン]を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [セットアップ] を押します。

セットアッフ゜ カクチョウ キノウ →



3 [<]、[>] で「カクチョウ キノウ」を選択し、[∨] を押します。



リセット/実行



拡張機能の設定項目が表示されます。



4 [<]、[>] で「トナー ノウド」を選択し、[∨] を押します。

セットアップ

リセット/実行




トナー濃度の設定値が表示されます。








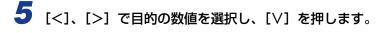

- [<]を押すと数値が減り、印字濃度は薄くなります。
- [>] を押すと数値が増え、印字濃度は濃くなります。

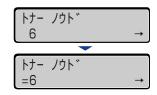

設定値の左に「=」が表示され、濃度が設定されます。



6 [オンライン] を押します。

オンラインランプが点灯し、プリントできる状態になります。

プリンタを清掃する


本プリンタの最良の印字品質を保つために、定期的に本体外部や冷却用排気口を清掃してく ださい。本プリンタの清掃は、故障や感電事故を避けるため、次の点に気を付けて清掃を 行ってください。

- ▲警告 •清掃のときは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因になり ます。
 - アルコールやベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤 が本体内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

- 重要 ●本体のプラスチックが変質したり、ひびが入ることがありますので、絶対に水または水で 薄めた中性洗剤以外のクリーニング溶液を使用しないでください。
 - 中性洗剤は必ず水で薄めてご使用ください。
 - 本プリンタには、注油の必要はありません。絶対に注油しないでください。


プリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜き、アー ス線を専用のアース線端子から取り外します。

電源をオフにするときは、ジョブランプと HDD ランプが消灯していることやディスプレ イを見て、プリント中でないことを確認してください。

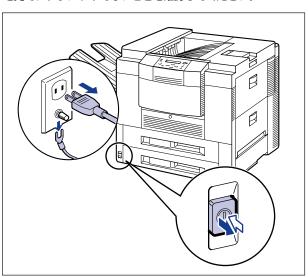

2 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れをふき取ります。

中性洗剤を使用したときは、必ずあとから水を含ませた柔らかい布で洗剤をふき取ってください。

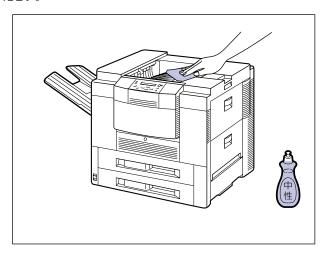


- **3** 汚れが落ちたら、乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。
- 4 完全に乾いたら、アース線を専用のアース端子へ、電源プラグを電源コンセントに接続します。

プリンタを移動する

メンテナンスや移転などで本プリンタを移動するときは、必ず以下の内容を守り、手順に 従って移動してください。

▲警告 ●プリンタ本体を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜き、インタフェー スケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやインタフェース ケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。

- ▲注意 •本プリンタは、約55.4kg(本体:約52kg/トナーカートリッジ:約3.4kg)あります。 必ず2人で、腰などを痛めないように注意して持ち運んでください。
 - ●絶対に給紙力セットなど、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落としてけが の原因になることがあります。
 - ●本プリンタは、本体背面側が重くなっています。持ち上げるときにバランスをくずさない ように注意してください。落としてけがの原因になることがあります。

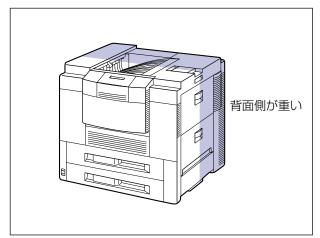


- 重要 ●階段を使うような移動が必要な場合は、本体のみの場合でも、必ず専門の運送業者に依頼 してください。
 - 7 ビンソータと 7 ビンソータ用ペディスタルを装着している場合は、必ず専門のサービス マンに依頼してください。
- ✓ メモ 設置場所については、「設置ガイド」を参照してください。

本体を移動する

プリンタ本体のみを移動するときは、次の手順で正しく持ち運んでください。


1 プリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜き、アー ス線を専用のアース線端子から取り外します。

電源をオフにするときは、ジョブランプと HDD ランプが消灯していることやディスプレ イを見て、プリント中でないことを確認してください。

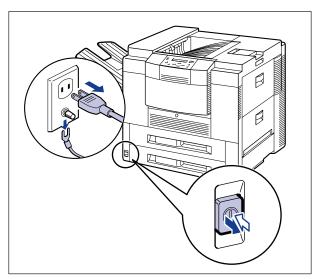

2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま す。

3 プリンタ本体下部にある4箇所の運搬用取っ手に2人以上で手を掛け、同時に持ち上げて運びます。

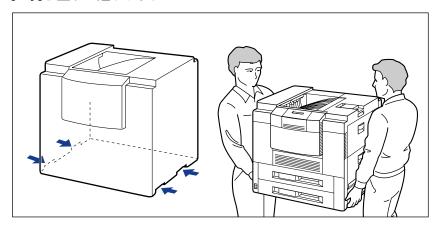

- 4 移動場所にゆっくりとおろします。
- ★注意 •プリンタはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。
 - すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。
 - 7 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

●プリンタを輸送するときは


移転、引越しなどでプリンタを輸送するときは、輸送中の破損や故障を避けるため、トナーカートリッジを取り外し、購入時に入っていたパッケージ(箱)や梱包材を使ってしっかりと梱包してください。

本プリンタが入っていたパッケージや梱包材がないときは、適した大きさの段ボールに、適当な梱包材を入れてしっかりと梱包してください。


ペーパーデッキやペディスタルごと移動する

本プリンタにペーパーデッキまたはペディスタルを装着しているときは、次の手順で正しく 移動してください。 1 プリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜き、アー ス線を専用のアース線端子から取り外します。


電源をオフにするときは、ジョブランプと HDD ランプが消灯していることやディスプレ イを見て、プリント中でないことを確認してください。

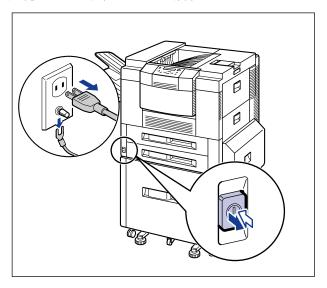


- 2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま す。
- 3 ステイプルスタッカを装着している場合は、プリンタ本体から引き離し、 ガイドレールを取り外します。

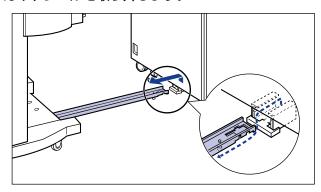

4 個の転倒防止脚のアジャスタを右に回して上に突き当たるまで縮めます。

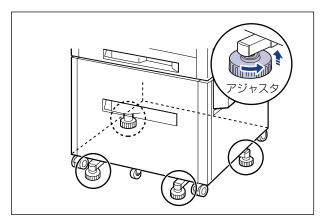


5 4個のキャスタのロックを解除します。

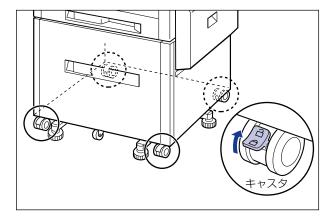


6 必ず2人以上で前後を支え、転倒しないように慎重に押して運びます。

7 設置場所が決まったら、4個のキャスタをロックします。

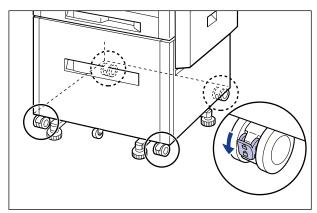

8 4個の転倒防止脚のアジャスタを、床に軽く付くまで左に回して固定します。

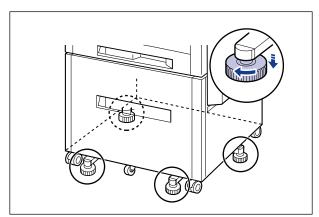

- すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。
- 10アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

プリンタの取り扱いについて

本プリンタは、いろいろな電子部品や精密な光学部品を多く使用しています。以下の内容を よくお読みいただき、気を付けて取り扱ってください。


(**) 重要 ・本プリンタの取り扱いについては、「 🏚 安全にお使いいただくために | (→ P.xii) もお読 みください。

プリンタの取り扱いのご注意

つねに最良の状態でプリントできるように、以下の注意事項を必ずお守りください。




- 重要万一、プリンタ本体のハードディスクに不具合が発生した場合、登録・保存したデータが 消失することがあります。重要なデータを登録・保存される場合にはオリジナルのデータ は、必ず消さずに保管してください。お客様のデータの消失による損害につきましては、 弊社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
 - プリンタや給紙トレイ、カバーなどの上に重いものを置かないでください。プリンタが破 損する原因になります。

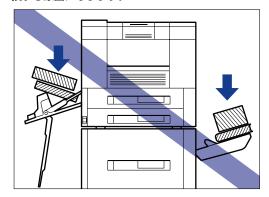

各カバーは、必要以上の時間開けたままにしないでください。直射日光や強い光が当たる と、プリントの品質が低下する原因になります。

• プリント中に振動を与えないでください。プリントの品質が低下することがあります。

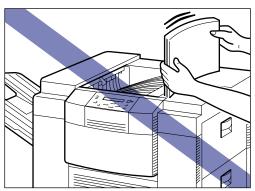

- プリント中は、絶対に本体の各カバーやオプション品のカバーを開けないでください。故障の原因になります。
- 給紙トレイやプリンタの各カバー、オプション品のカバーは、ていねいに開閉してください。プリンタ破損の原因になります。
- 本プリンタにホコリ除けのカバーをかけるときは、電源スイッチをオフにして、本体の温度が十分に下がってから行ってください。
- 長期間使用しないときは、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。
- 化学薬品を使用している場所では、使用・保管しないでください。

プリンタ保管時のご注意

本プリンタを長期間使用しないときは、以下の環境で保管してください。


- ・温度が0~35℃の範囲内の場所
- ・湿度が 10 ~ 80%RH(相対湿度)の範囲内で、結露しない場所


困ったときには

この章では、紙づまりが起こったときやエラーメッセージが表示されたときの対処のしかた について説明しています。

トラブル解決マップ	5-2
紙づまりが起こったときには(紙づまりの除去)	5-4
紙づまりの位置	
紙づまりの除去手順	5-6
「カセット」(給紙カセット部)	
「デッキアクセスカバー」(搬送路カバー部)	5-8
「2×500 デッキ」(2×500枚ペーパーデッキ部)	5-10
「ペーパーデッキ」(2000枚ペーパーデッキ部)	5-13
「ホンタイ ミギカバー」(右カバー部)	5-17
「ホンタイ ウエカバー」/「ホンタイ ミギカバー」(給紙トレイ部、封筒フィーダ部)	5-19
「ホンタイ ウエカバー」(上カバー部)	5-22
「ウエ ハイシクチ」(排紙トレイ部)	5-26
「ホンタイ ヒダリカバー」(サブ排紙トレイ部、定着器部、両面ユニット部)	5-27
「リョウメン アクセスカバー」(前カバー部)	5-34
「スタッカ ×××」(ステイプルスタッカ部)	5-35
「ソータ ×××」(7 ビンソータ部)	5-40
針づまりが起こったときには	5-44
メッセージが表示されたときには	5-47
正しいプリント結果が得られないときには	5-72
電源やプリンタ動作のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-72
プリント結果のトラブル	5-78
印字品質のトラブル	5-84
プリンタの機能を確認したいときには	5-87
ステータスプリント	5-87
フォントリスト	5-88
プリントサーバをリセットしたいときには	5-91

トラブル解決マップ

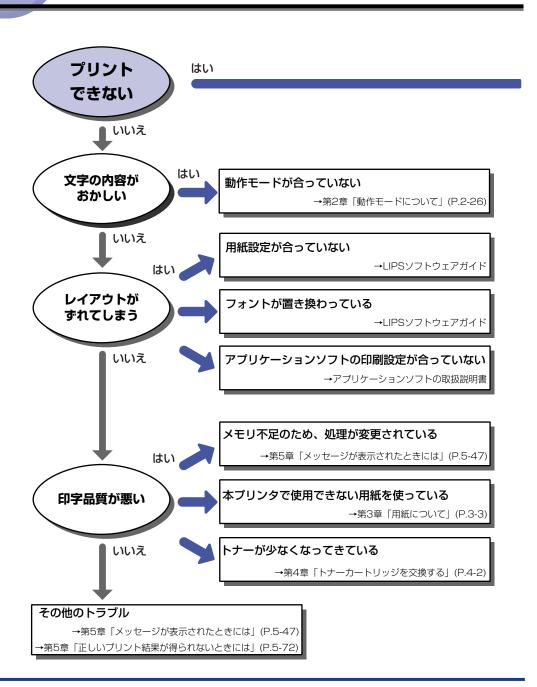

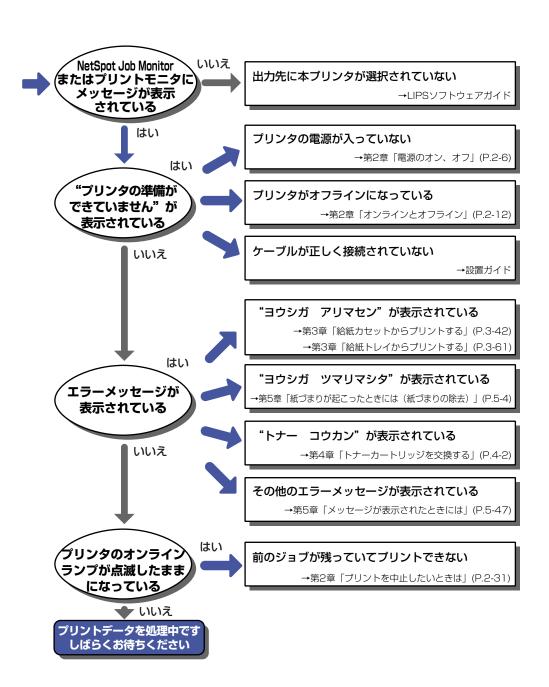


紙づまりが起こったときには(紙づまりの除去)

プリント中に、何らかの理由で紙づまりが起こると、ピーという警告音が鳴り、ディスプレ イ上段に「13 ヨウシガ ツマリマシタト、下段に「カセット」や「ホンタイ ウエカバー」 など、紙づまりの位置を表すメッセージが表示されます。紙づまりが起こる場所には大きく 分けて、給紙部 / 排紙部での紙づまりと本体内部での紙づまりがあります。紙づまりを起こ した場所によって対処の方法が異なりますので、ディスプレイのメッセージを参考に下図の 各部を点検し、つまっている用紙を取り除いてください。


紙づまりの位置

本プリンタは、用紙が図の矢印のようなルートを通ってプリントされます。

■ ステイプルスタッカ装着時の用紙ルート

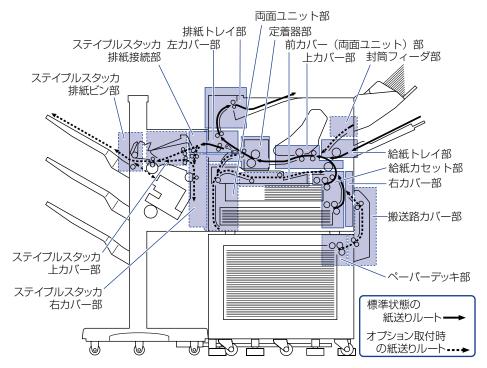

■ 7 ビンソータ装着時の用紙ルート

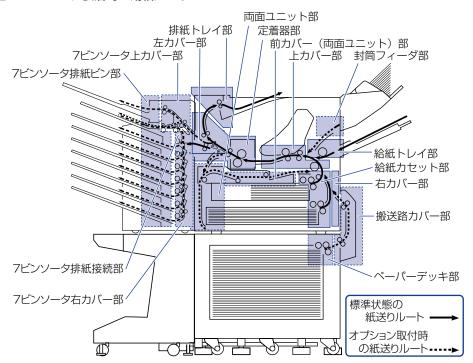

ディスプレイメッセージ	紙づまり位置
「カセット」	給紙カセット部 (→ P.5-7)
「デッキアクセスカバー」	搬送路力バ一部 (→ P.5-8)
[2×500 デッキ]	2 × 500 枚ペーパーデッキ部 (→ P.5-10)
「ペーパーデッキ」	2000 枚ペーパーデッキ部 (→ P.5-13)
「ホンタイ ミギカバー」	右カバ一部(→ P.5-17)
「ホンタイ ウエカバー」/「ホン タイ ミギカバー」	給紙トレイ部、封筒フィーダ部(→ P.5-19)
「ホンタイ ウエカバー」	上カバ一部 (→ P.5-22)
「ウエ ハイシクチ」	排紙トレイ部 (→ P.5-26)
「ホンタイ ヒダリカバー」	サブ排紙トレイ部、定着器部、両面ユニット部(→ P.5- 27)
「リョウメン アクセスカバー」	前力バ一部 (→ P.5-34)
「スタッカ ハイシクチ」	ステイプルスタッカ排紙ビン部(→ P.5-35)
「スタッカ セツゾクブ」	ステイプルスタッカ排紙接続部(→ P.5-35)

ディスプレイメッセージ	紙づまり位置
「スタッカ ミギカバー」	ステイプルスタッカ右カバ一部(→ P.5-35)
「スタッカ ウエガイド」	ステイプルスタッカ上カバ一部(→ P.5-35)
「スタッカ ナカガイド」	ステイプルスタッカ上カバ一部(→ P.5-35)
「ソータ ハイシクチ」	7 ビンソータ排紙ビン部(→ P.5-40)
「ソータ セツゾクブ」	7 ビンソータ排紙接続部(→ P.5-40)
「ソータ ウエカバー」	7 ビンソータ上カバ一部 (→ P.5-40)
「ソータ ミギカバー」	7 ビンソータ右カバー部(→ P.5-40)


紙づまりの除去手順

紙づまりが起こると、ディスプレイ上段には「13 ヨウシガ ツマリマシター、下段には、 紙づまりの位置に応じてメッセージが表示され、プリントが中断します。

紙づまりが起きたときは、電源をオンのまま紙づまりを取り除くことができます。次の手順 でつまった用紙を取り除いたあと、オンラインにすると、プリントが再開されます。

- 重要 つまっている用紙を取り除くときは、本プリンタの電源をオンのままで作業を行ってくだ さい。電源をオフにすると、プリント中のデータが消去されてしまいます。
 - ●無理に取り除くと、用紙が破れたり、内部の装置を傷めることがあります。用紙を取り除 くときは、位置ごとに正しい方向へ引き出してください。
 - 用紙が破れているときは、残りの紙片も探して取り除いてください。
 - 手順通りに用紙を取り除いても紙づまりのメッセージが消えないときは、まだ用紙の断片 などが内部に残っている可能性があります。再度、プリンタの各部を点検し、つまってい る用紙を完全に取り除いてください。
 - いずれのカバーも開けずにつまった用紙を取り除いた場合は、エラーメッセージが消えな いことがあります。このような場合は、いずれかのカバーを一度開閉してください。

ディスプレイのメッセージで、紙づまりの位置を確認します。

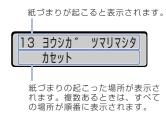

2 メッセージに表示された給紙カセットやカバーを開け、つまっている用 紙を取り除きます。

- 給紙力セットやカバーを元へ戻し、ディスプレイのメッセージを確認し ます。
- プリンタがオンラインになっていることを確認します。


00 インサツ カノウ A4 ハイシ トレイ

オンラインランプが消灯しているときは、[オンライン]を押してオンラインランプを点灯 します。中断したページからプリントが再開されます。


「カセット」(給紙カセット部)

ディスプレイ下段に「カセット」と表示されているときは、プリンタ本体の給紙カセット部 (カセット 1、カセット2) で紙づまりが起こっていることを表わしています。次の手順で 給紙力セット部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。

- 重要つまっている用紙を取り除いたあと、右カバーを開け、右カバー部もチェックしてくださ い。(→ P.5-17)
 - 給紙力セットの取っ手を引いて、給紙力セットを止まるまで引き出しま す。

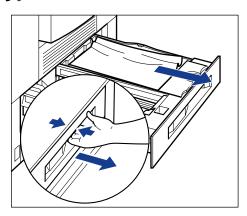


2 つまっている用紙を取り除きます。

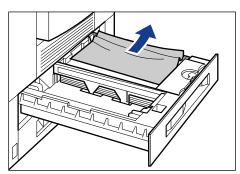

- 3 残った用紙を揃えて、セットしなおします。
- 4 給紙力セットをプリンタ本体にセットします。


給紙力セット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

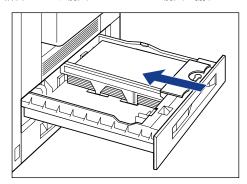

「デッキアクセスカバー」(搬送路カバー部)


ディスプレイ下段に「デッキアクセスカバー」と表示されているときは、ペーパーデッキの搬送路カバー部で紙づまりが起こっていることを表わしています。次の手順で搬送路カバー部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。

1 ペーパーデッキの搬送路カバーを開けます。

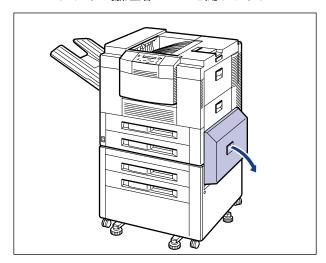


2 搬送路カバーの内側をチェックし、用紙がつまっていたら、取り除きま す。


ペーパーデッキ側でつまっている場合は、引っ張って取り除きます。

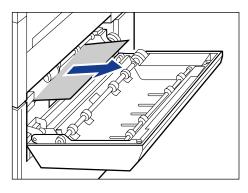

搬送路カバー内部でつまっている場合は、プレートの緑色の部分を持ち上げながら、用紙を引き出して取り除きます。

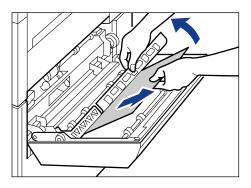


3 ペーパーデッキの搬送路カバーを閉めます。

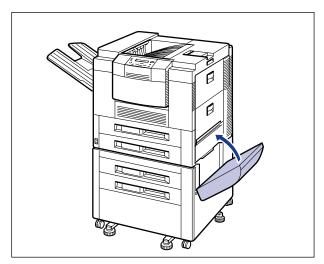

「2×500 デッキ」(2×500枚ペーパーデッキ部)


ディスプレイ下段に「2 × 500 デッキ」と表示されているときは、2 × 500 枚ペーパーデッキ部(カセット 3、カセット 4)で紙づまりが起こっていることを表わしています。次の手順で 2 × 500 枚ペーパーデッキの給紙カセットおよび搬送路カバー部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。

1 2×500 枚ペーパーデッキの搬送路カバーを開けます。

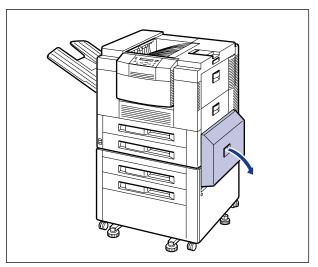


2 搬送路カバーの内側をチェックし、用紙がつまっていたら、引き出して 取り除きます。


ペーパーデッキ側でつまっている場合は、引っ張って取り除きます。

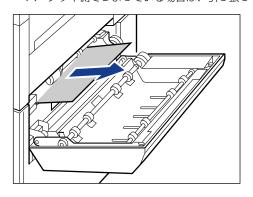


搬送路カバー内部でつまっている場合は、プレートの緑色の部分を持ち上げながら、用紙を引き出して取り除きます。

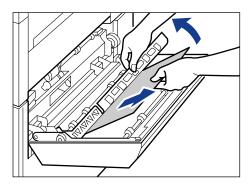

3 給紙カセットの取っ手を引いて、給紙カセットを引き出します。

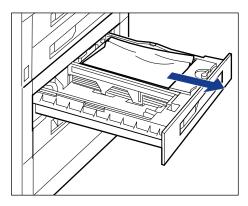


4 つまっている用紙を取り除きます。

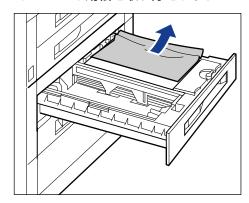


- 5 残った用紙を揃えて、セットしなおします。
- 6 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

給紙力セット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

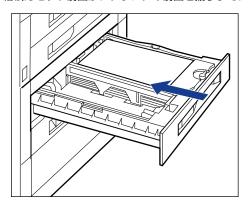


7 2×500 枚ペーパーデッキの搬送路カバーを閉めます。

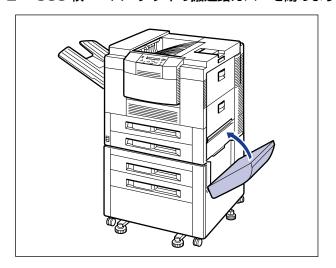

「ペーパーデッキ」(2000枚ペーパーデッキ部)


ディスプレイ下段に「ペーパーデッキ」と表示されているときは、2000 枚ペーパーデッキ部で紙づまりが起こっていることを表わしています。次の手順で 2000 枚ペーパーデッキおよび搬送路カバー部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。

1 2000 枚ペーパーデッキの搬送路カバーを開けます。

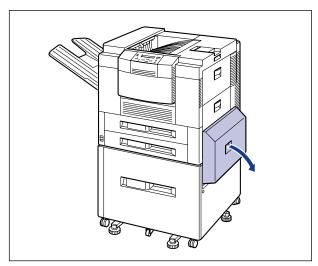


2 搬送路カバーの内側をチェックし、用紙がつまっていたら、引き出して 取り除きます。


ペーパーデッキ側でつまっている場合は、引っ張って取り除きます。

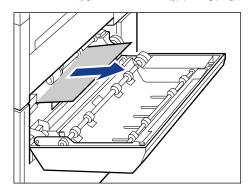


搬送路力バー内部でつまっている場合は、プレートの緑色の部分を持ち上げながら、用紙 を引き出して取り除きます。

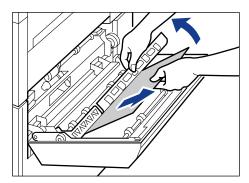


3 ペーパーデッキの取っ手を引いてペーパーデッキを引き出します。

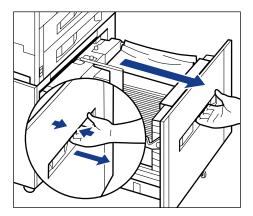

▲注意 ・ペーパーデッキとプリンタのすき間に手を入れないでください。手をはさんで、けがの原 因になることがあります。

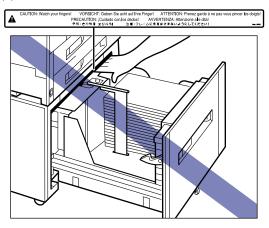


4 つまっている用紙を取り除きます。

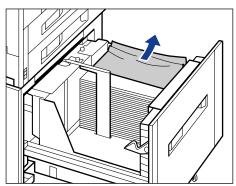


- **5** 残った用紙を揃えて、セットしなおします。
- 6 ペーパーデッキをセットします。

ペーパーデッキ前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

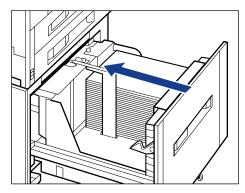

7 2000 枚ペーパーデッキの搬送路カバーを閉めます。

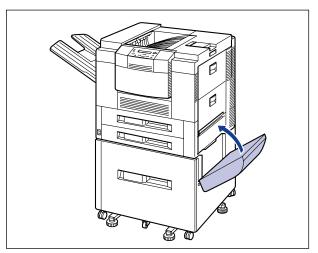


「ホンタイ ミギカバー」(右カバー部)

ディスプレイ下段に「ホンタイ ミギカバー」と表示されているときは、右カバー内部で紙 づまりが起こっていることを表わしています。次の手順で右カバー内部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。


1 右カバーの取っ手を引いて、右カバーを開けます②。

ペーパーデッキが取り付けられている場合は、先に搬送路力バーを開けます①。

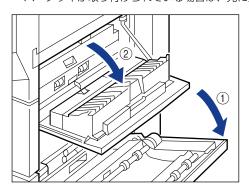


2 つまっている用紙を取り除きます。

カセット 1 の出口で用紙がつまっている場合は、緑色のレバーを下に押してカバーを開け、 つまっている用紙を引き出して取り除きます。

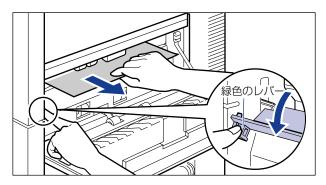


カセット 2 の出口で用紙がつまっている場合は、つまっている用紙を引き出して取り除き ます。

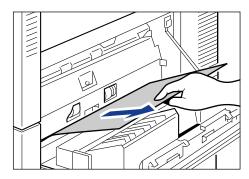

3 右カバーを閉めます ①。


ペーパーデッキが取り付けられている場合は、ペーパーデッキの搬送路カバーも閉めます 2.

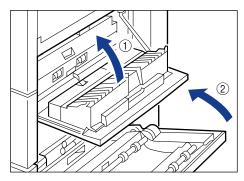


「ホンタイ ウエカバー」/「ホンタイ ミギカバー」(給紙ト レイ部、封筒フィーダ部)

ディスプレイ下段に「ホンタイ ウエカバー」と「ホンタイ ミギカバー」が交互に表示されているときは、給紙トレイ部や封筒フィーダ部で紙づまりが起こっていることを表わしています。次の手順で給紙トレイ部または封筒フィーダ部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。つまった用紙を取り除いてもメッセージが消えないときは、上カバー部も確認してください。

給紙トレイの場合

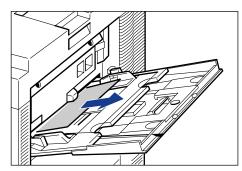


- 2 残った用紙を揃えて、セットしなおします。
- **3** メッセージが消えないときは、上力バーを一度開閉します。

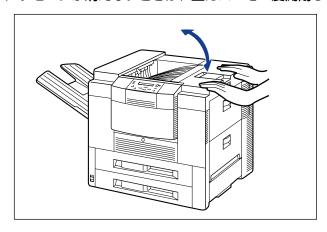


封筒フィーダの場合

封筒フィーダで封筒がつまったときは、次の手順でつまっている封筒を取り除きます。プリント中のデータは、消えてしまいますので、つまった封筒を取り除いた後、パソコンからプリントしなおしてください。つまった封筒を取り除いたあとも、メッセージが消えないときは上カバー部も確認してください。


1 プリンタの電源をオフにします。

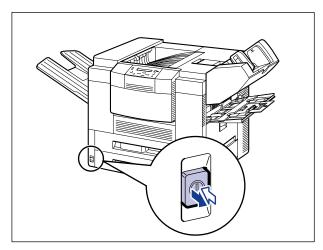


2 封筒押さえプレートを引き上げ、残った封筒を取り除きます。

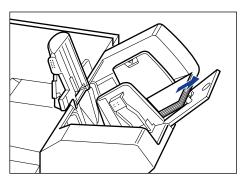


封筒押さえプレートを下ろし、補助トレイを収納します。

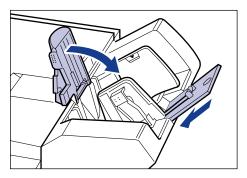


封筒フィーダを両手で持ち、少し持ち上げてから取り外します。

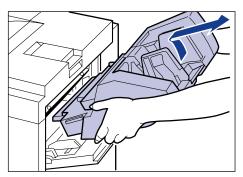

5 封筒フィーダの排出口から、つまっている封筒を取り除きます。

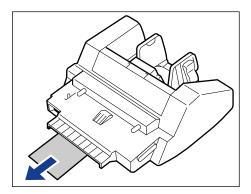

封筒フィーダを取り付け、封筒をセットします。

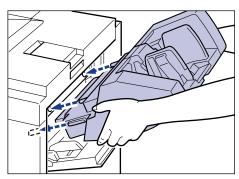


- 7 プリンタの電源をオンにします。
- **8** パソコンから再度プリントしなおします。

「ホンタイ ウエカバー」(上カバー部)


ディスプレイ下段に「ホンタイ ウエカバー」と表示されているときは、トナーカートリッジの下付近で紙づまりが起こっていることを表わしています。次の手順で上カバー内部をチェックし、つまった用紙を取り除いてください。トナーカートリッジを取り出すので、作業をする前にトナーカートリッジの保護袋を用意しておいてください。

▲注意 •プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意してください。やけどの原因になることがあります。

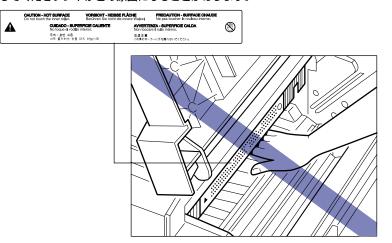


• トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。

1 上カバーを開けます。

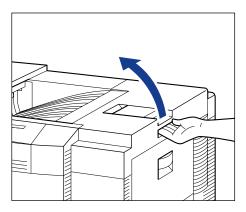


2 トナーカートリッジを両手で持ち、図のように取り出します。

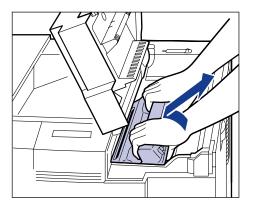


3 トナーカートリッジを保護袋に入れます。

保護袋がない場合は、厚手の布に包んで、光を避けてください。

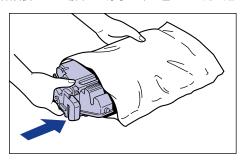


4 用紙が見えている場合は、「2」と表示されている緑色の取っ手を持ち上げながら、つまっている用紙を取り除きます。

用紙には、定着されていないトナーが付いているため、図のようにトナーがこぼれないように気を付けて取り除いてください。

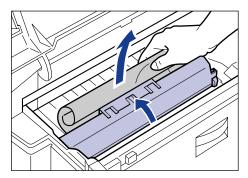


● 重要 • トナーを内部にこぼすと用紙搬送路が汚れて、印字品質が低下することがあります。


5 用紙の先端が見えない場合は、「2」と表示されている緑色の取っ手を持ち上げながら「3」と表示されている緑色の取っ手を持ち上げて、つまっている用紙を取り除きます。

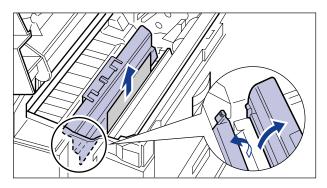

6 取っ手を元に戻し、トナーカートリッジを取り付けます。

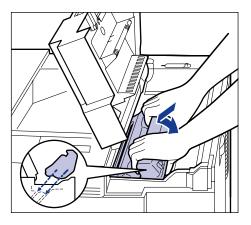

7 上カバーを閉めます。

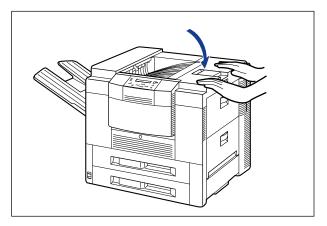


- 重要 上カバーが閉まらないときは、トナーカートリッジの取り付け状態を確認してください。 無理に上カバーを閉めると故障の原因になります。
 - トナーカートリッジを取り付けたあと、上カバーを開けたまま長時間放置しないでくださ い。

ハイシクチ」(排紙トレイ部) 「ウエ


ディスプレイ下段に「ウエ ハイシクチ」と表示されているときは、排紙トレイ部で紙づま りが起こっていることを表わしています。次の手順で排紙トレイ部をチェックし、つまって いる用紙を取り除いてください。

排紙トレイをチェックし、用紙がつまっていたら、取り除きます。

重要 • つまった用紙が簡単に取れない場合は、無理に引っ張らずに左カバーを開けて取り除いて ください。用紙が破れて紙片が残ると、再び紙づまりが発生する原因になります。(→ P.5-29)

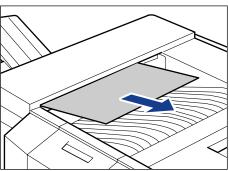

2 メッセージが消えない場合は、左カバーを一度開閉します。

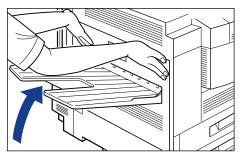


左力バー内に用紙が残っている場合は、引き続き次ページを参照してください。


「ホンタイ ヒダリカバー」(サブ排紙トレイ部、定着器部、両面ユニット部)

ディスプレイ下段に「ホンタイ ヒダリカバー」が表示されているときは、サブ排紙トレイ 部や定着器部、両面ユニット部で紙づまりが起こっていることを表わしています。次の手順 でサブ排紙トレイ部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。サブ排紙トレイ部につまった用紙がない場合は、定着器部や両面ユニット部をチェックし、つまっている 用紙を取り除いてください。


▲ 注意 ・プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意してください。やけどの原因になることがあります。

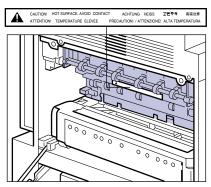

サブ排紙トレイをチェックし、用紙がつまっていたら、取り除きます。

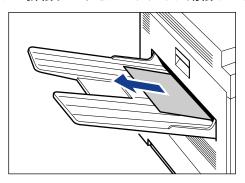


- 重要 ・つまった用紙が簡単に取れない場合は、無理に引っ張らないでください。用紙が破れて紙 片が残ると、再び紙づまりが発生する原因になります。その場合は、左カバーを開けてか ら取り除いてください。(→ P.5-29)
 - 2 メッセージが消えないときは、左カバーを一度開閉します。

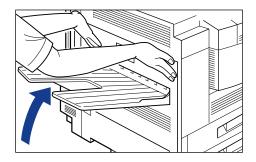


左カバー内に用紙が残っている場合は、引き続き次の手順で用紙を取り除いてくださ い。

ステイプルスタッカや 7 ビンソータを装着している場合は、プリンタから引き離してから開けてください。

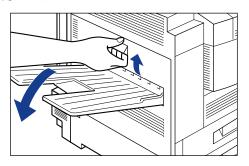


2 紙づまりの状態に応じて、矢印の方向に引っ張って、つまっている用紙を取り除きます。


サブ排紙トレイへ排紙途中でつまっている場合は、上に引っ張って取り除きます。

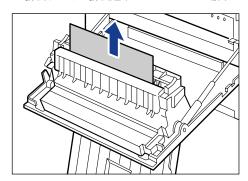


排紙トレイへ送られる途中でつまっている場合は、下に引っ張って取り除きます。

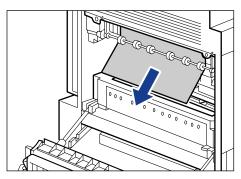

左カバー側でつまっている場合は、下に引っ張って取り除きます。

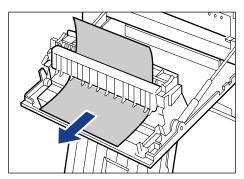


3 定着器でつまっている場合は、定着器左側の緑色のレバーを押し下げながら①、つまっている用紙を引き出して取り除きます②。

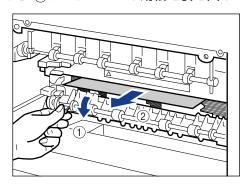

4 左カバーを閉めます。

ステイプルスタッカやアビンソータを装着している場合は、プリンタに接続してください。

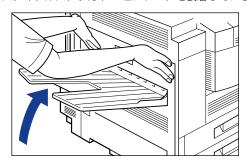


両面ユニット内に用紙が残っている場合は、引き続き次の手順で用紙を取り除いてください。

両面ユニットの場合


両面ユニットで用紙がつまったときは、次の手順でつまった用紙を取り除きます。プリント中のデータは、消えてしまいますので、つまった用紙を取り除いたあと、パソコンからプリントしなおしてください。つまった用紙を取り除いたあとも、エラーが消えないときは上カバー部も確認してください。

プリンタの電源をオフにします。

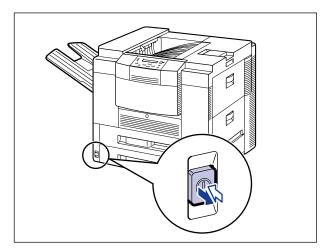


2 左カバーの取っ手を引いて、左カバーを開けます。


ステイプルスタッカや 7 ビンソータを装着している場合は、プリンタから引き離してから開けてください。

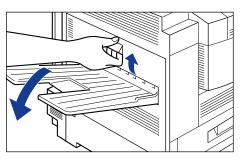


3 両面ユニット右下の緑色のレバーを押し下げてロックを解除し ①、両面ユニットを引き出します ②。

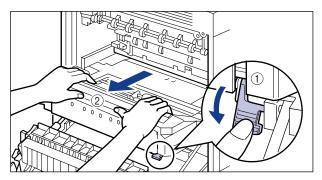


4 両面ユニットにつまっている用紙を取り除きます。

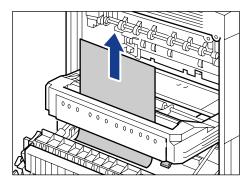


5 両面ユニット内部につまっている用紙は、緑色のプレートを引き上げてから ①、取り除きます ②。

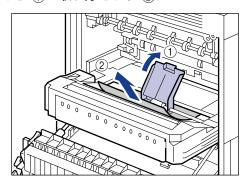

両面ユニットを右下の緑色のレバーがロックするまで押し込みます。

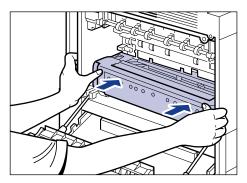


● 重要 ・両面ユニットの金属板の部分を押さないでください。金属板が変形して、給紙不良や紙づ まりの原因になります。

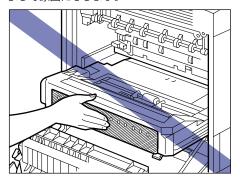

7 左カバーを閉めます。

ステイプルスタッカやアビンソータを装着している場合は、プリンタに接続してください。

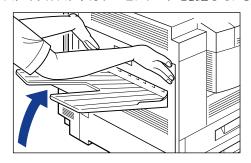


プリンタの電源をオンにします。

9 パソコンから再度プリントしなおします。


「リョウメン アクセスカバー」(前カバ一部)

ディスプレイ下段に「リョウメン アクセスカバー」と表示されているときは、前カバー内の両面ユニット部で紙づまりが起こっていることを表わしています。次の手順で前カバー内部をチェックし、つまった用紙を取り除いてください。つまった用紙を取り除いたあと、左カバー部や上カバー部も確認してください。


1 前カバー中央のくぼみを押して、前カバーを開けます。

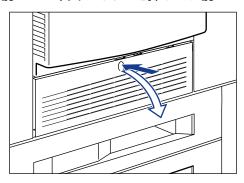


2 つまっている用紙を取り除きます。

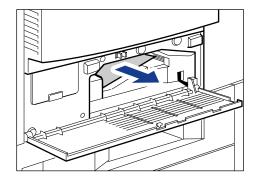

3 前カバーを閉め、くぼみを押してロックします。

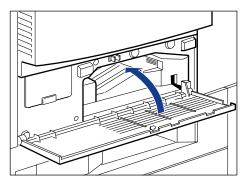

4 メッセージが消えない場合は、上カバーを一度開閉します。

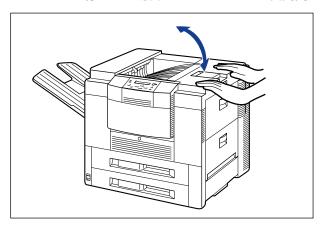


「スタッカ ×××」(ステイプルスタッカ部)

ディスプレイ下段に「スタッカ ハイシクチ」「スタッカ セツゾクブ」「スタッカ ミギカ バー | 「スタッカ ウエガイド | 「スタッカ ナカガイド | と表示されているときは、ステイ プルスタッカ部で紙づまりが起こっていることを表わしています。次の手順でステイプルス タッカの各部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。




重要 • 給紙トレイから給紙する場合は、必ずトレイ用紙サイズの設定を行ってください。トレイ 用紙サイズの設定と実際にセットした用紙のサイズが異なると、反転ガイド部で紙づまり が起こる原因になります。トレイ用紙サイズの設定については、「給紙トレイからプリン トする」(→ P.3-61) を参照してください。


ステイプルスタッカをプリンタ本体から引き離します。

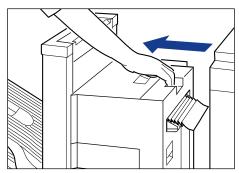


2 排紙ビンにつまっている用紙を取り除きます。

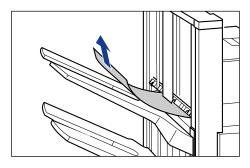

- 重要 ・つまった用紙が簡単に取れない場合は、無理に引っ張らないでください。用紙が破れて紙 片が残ると、再び紙づまりが発生する原因になります。その場合は、ステイプルスタッカ 上力バ一部から取り除いてください。(→手順7)
 - 3 プリンタ本体とステイプルスタッカの間につまっている用紙を取り除き ます。

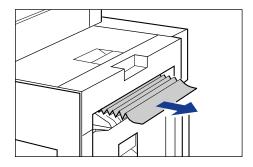


4 ステイプルスタッカ右カバーの取っ手を引いて、右カバーを開けます。

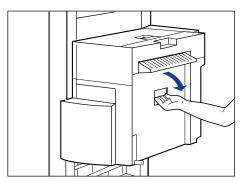


5 紙づまりの状態に応じて、矢印の方向に引っ張って、つまっている用紙 を取り除きます。


反転ガイド部につまっている場合は、つまっている用紙を下から引き出して取り除きます。

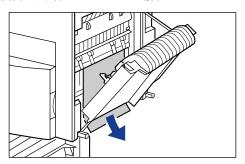


排紙ビン側につまっている場合は、つまっている用紙をゆっくりと取り除きます。

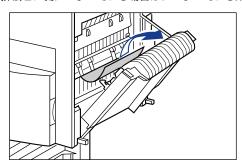


6 ステイプルスタッカ右カバーを閉めます。

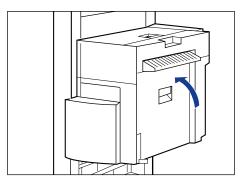


7 ステイプルスタッカ上カバーの取っ手を引いて、上カバーを開けます。

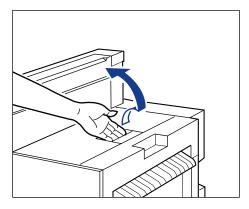

■と表示されている取っ手を持ってフェースアップガイドを持ち上げ、 つまっている用紙を取り除きます。

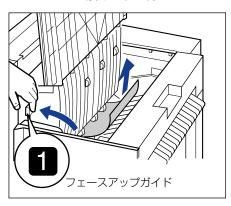


9 ②と表示されている取っ手を持ってフェースダウンガイドを持ち上げ、 つまっている用紙を取り除きます。

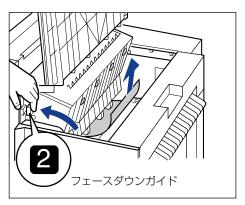


つまっていた用紙をすべて取り除いたら、フェースアップガイドとフェースダウンガイドをゆっくりと閉めます。

10 ステイプルスタッカ上カバーを閉めます。

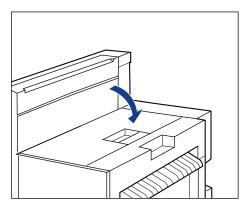


11 ステイプルスタッカをプリンタに接続します。

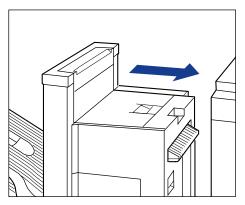


「ソータ ×××」(7 ビンソータ部)

ディスプレイ下段に「ソータ ハイシクチ」「ソータ セツゾクブ」「ソータ ウエカバー」「ソータ ミギカバー」と表示されているときは、7 ビンソータ部で紙づまりが起こっていることを表わしています。次の手順で 7 ビンソータの各部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。


7ビンソータロック解除レバーを引いてロックを解除し、7ビンソータを プリンタ本体から引き離します。

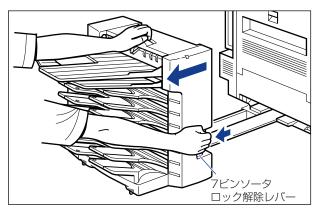


2 ノンソートビンにつまっているときは、用紙を取り除きます。

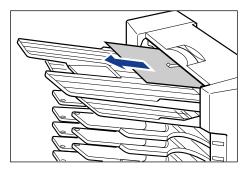


3 ノンソートビンを持ち上げ、反転トレイにつまっている用紙を取り除き ます。

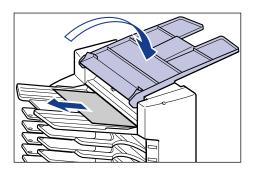


4 反転トレイを持ち上げ、ビンにつまっている用紙を取り除きます。

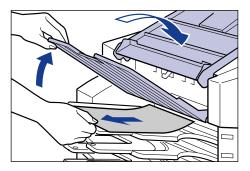


5 プリンタ本体とソータの間につまっている用紙を取り除きます。

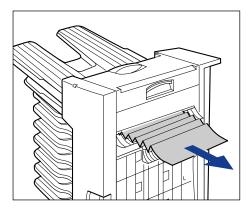

6 7ビンソータ上カバーのレバーを引いて上カバーを開け①、つまっている 用紙を取り除きます②。

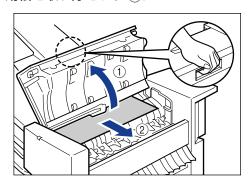


7 緑色のレバーを持って搬送ガイドを開け ①、つまっている用紙を取り除 きます②。

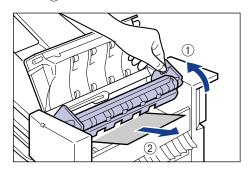


つまっていた用紙をすべて取り除いたら、搬送ガイドとフビンソータ上カバーを閉めます。

8 取っ手を引いて ①、7 ビンソータ右カバーを開けます ②。

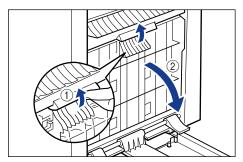


9 ビンにつまっている用紙をいったん下に送り①、用紙を取り除きます②。

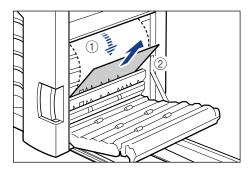

つまっていた用紙をすべて取り除いたら、7 ビンソータ右カバーを閉めます。

107ビンソータをプリンタ本体に接続します。

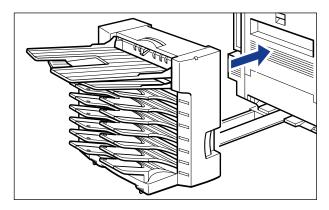

針づまりが起こったときには


プリント中に針づまりが起きると、「1E ハリガ ツマリマシタ | というメッセージが表示 され、プリントが中断します。次の手順でつまっている針を取り除いてください。

▲注意 ・針を取り除くときは、先の細いもので取り除いてください。指で取り除くと、針の先でけ がをする原因になることがあります。


重要つまっている針を取り除くときは、針カートリッジを取り外さないで行ってください。故 障の原因になることがあります。

Ø メモ ● ステイプルスタッカ前カバーを閉めたとき、ディスプレイに「テストステイプル」と表示 され、テストステイプルが行われることがあります。(→ P.4-20)


ステイプルスタッカ前カバーを開けます。

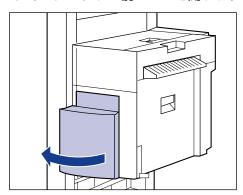

2 ステイプラユニットを手前に引き起こします。

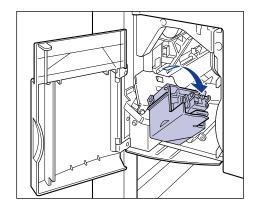


3 緑色のレバー① を図の方向に押しながら、針づまり解除プレート ② を引き上げます。

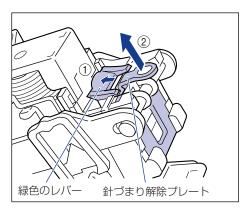


4 先の細いもので、つまったり曲がっている針をすべて取り除きます。


ステイプルする前の針は、直線の状態です。

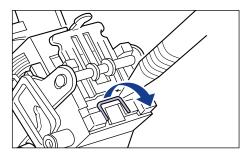

5 針づまり解除プレートを緑色のレバーがカチッとロックするまで押し下 げます。

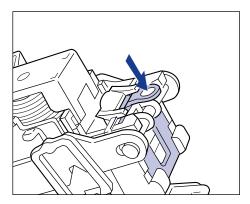

るティプラユニットを元に戻し、スティブルスタッカ前カバーを閉めま す。

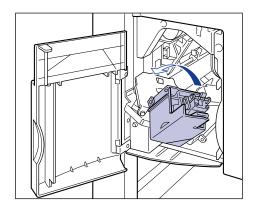

メッセージが表示されたときには

プリンタの使用中に、何らかの理由でプリントが不可能な状態(エラー状態)になると、ブ ザーが鳴り、メッセージランプが点灯してディスプレイにトラブル内容を示すエラーメッ セージを表示します。また、プリントに支障はないが何らかの処置が必要な状態(警告状 態)になると、ディスプレイの下段に警告メッセージを表示します。

これらのメッセージが表示されたときは、メッセージに応じて次のような処置を行ってくだ さい。

- ∅ メモ •複数の警告状態が同時に発生しているときは、警告メッセージを交互に表示します。
 - ◆エラー状態と警告状態が同時に発生しているときは、警告メッセージは表示されません。
 - (警告メッセージ) の付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「警告表示」 を「シナイ」に設定すると警告状態が発生している場合でも、メッセージは表示されませ h.
 - <エラースキップ可>のマークが付いているメッセージは、[オンライン]を押すとエラー を回避(エラースキップ)してプリントを継続できますが、プリントデータが欠落した り、正しくプリントされなかったりします。処理を中止したいときは、ソフトリセットの 操作を行い、原因を取り除いてから、「オンライン」を押して再度プリントしなおしてく ださい。また、このマークが付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「自 動エラースキップ | を「ツカウ | に設定すると自動的にエラースキップさせることもでき ます。

nn-nn サービス コール (nn は2桁の英数字)

原 因: プリンタの内部機構にトラブルが発生した

処 置: 電源をいったんオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにしなおしてください。 メッセージが消えることがあります。

● 重要 •上記の操作をしてもメッセージが消えないときは、ディスプレイの上の行に表示されてい る 4 桁の英数字、および下の行のメッセージを書きとめたあと、電源をオフにして電源 プラグを電源コンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。ご連絡の際に は、症状および書きとめた英数字とメッセージをお知らせください。

5F-50 サービス コール

原 因:定着器にトラブルが発生した

処 置: ディスプレイに表示されている 4 桁の英数字を書きとめたあと、電源をオフにし て電源プラグを電源コンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡くださ い。ご連絡の際には、症状および書きとめた英数字をお知らせください。

5F-nn サービス コール (nn は 2 桁の英数字)

原 因 : プリンタの内部に結露が発生した可能性がある

処置:本プリンタを周囲の温度や湿度に慣らすために、プリンタを設置してある環境に 1時間以上放置してからプリントしてください。結露が発生したままの状態でプリントすると、用紙の搬送に不具合が起こり、紙づまりの原因となったり、印字不良となることがあります。

● 重要 • 上記の処置をしてもエラーが表示されるときは、ディスプレイに表示されている 4桁の英数字を書きとめたあと、電源をオフにして電源プラグを電源コンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。ご連絡の際には、症状および書きとめた英数字をお知らせください。

● メモ ・ 結露とは、本プリンタの設置してある部屋を急激に暖めた場合や、本プリンタを温度や湿度の低いところから高いところへ移動した場合に、プリンタ内部に水滴が生じることです。

F9-nn チェック プリンタ (nn は 2 桁の英数字)

原 因 : プリントデータ処理中にトラブルが発生した

処置:電源をいったんオフにし、3秒以上待ってからオンにしてプリントしなおします。

 ・上記の操作をしてもメッセージが消えないときは、ディスプレイに表示されている 4桁の 英数字を書きとめたあと、電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜いて、お 買い求めの販売店にご連絡ください。ご連絡の際には、症状および書きとめた英数字をお 知らせください。

11 XXX ヨウシガアリマセン

(XXX は用紙サイズ略号)

原 因 : 給紙元にアプリケーションソフトから指定したサイズの用紙がセットされていない(給紙モードが「自動」のときはすべての給紙元、固定のときは設定されている給紙元)

処置 1 :用紙を補給またはセットしてください。

処置2 : [給排紙選択] で、同じ用紙サイズまたは大きい用紙サイズの他の給紙元を選択してください。

参 照:「給紙元を選択する」(→P.3-10)

12 カバーガ アイテイマス

原 因:本体またはオプション品のいずれのカバーが開いている

処 置: ディスプレイに表示されたカバーをしっかりと閉めます。オンライン状態になっていないときは、[オンライン] を押してください。

● メモ • 一つのカバーを閉めてもまだこのメッセージが表示される場合は、他のカバーが開いています。他のカバーをチェックして、すべて閉めてください。

13 ヨウシガ ツマリマシタ

原 因:内部で紙づまりを起こしている

処 置: 紙づまりを除去し、給紙カセットやカバーを元に戻してください。オンライン状態になっていないときは、「オンライン」を押してください。

参照:「紙づまりが起こったときには(紙づまりの除去) | (→ P.5-4)

● 重要 ・紙づまりが複数の場所で同時に起こった場合、ディスプレイ下段に紙づまりの位置を交互に表示します。

本体またはオプション品、いずれのカバーも開けずに紙づまりを取り除いた場合は、必ず本体とオプション品両方のカバーを一度開閉してから、「オンライン」を押してください。

14 EP カートリッジ ナシ

原 因 : トナーカートリッジがセットされていない、または正しくセットされていない

処 置:トナーカートリッジをセットする、または正しくセットしてください。トナーカートリッジをセットしてオンライン状態になっていないときは、[オンライン]を押してください。

参 照: 「トナーカートリッジを交換する」(→P.4-2)

16 トナー チェック

(警告メッセージ)

原 因:トナーの残量が少なくなってきている

処置: トナーカートリッジを取り出し、ゆっくり 5 ~ 6 回振ってトナーをならしてからセットしなおします。この操作を行ってもメッセージが表示されるときや画像に白抜けが発生したときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。上カバーを閉めたあと、オンライン状態になっていないときは、[オンライン]を押してください。

参照:「トナーカートリッジを交換する | (→ P.4-2)

16 トナー コウカン

原 因 :トナーの残量が少ない

処 置:トナーカートリッジを取り出し、新しいトナーカートリッジと交換してください。上カバーを閉めたあと、オンライン状態になっていないときは、[オンライン] を押してください。

参照: 「トナーカートリッジを交換する | (→ P.4-2)

ダモ ◆トナーカートリッジをセットしても、メッセージが消えるまで数秒時間がかかります。

17 カセット 1 ヨウシ ナシ

(警告メッセージ)

原 因 :カセット 1 の用紙がなくなった

処 置:カセット 1 (プリンタ本体の上段カセット) に用紙を補給してください。カセット 1 を元に戻したあと、オンライン状態になっていないときは [オンライン] を押してください。

参照: 「給紙カセットからプリントする」(→P.3-42)

17 カセット2 ヨウシ ナシ

(警告メッセージ)

原 因:カセット2の用紙がなくなった

処置:カセット2(プリンタ本体の下段カセット)に用紙を補給してください。カセット2を元に戻したあと、オンライン状態になっていないときは[オンライン]を押してください。

参 照: 「給紙カセットからプリントする」(→P.3-42)

17 カセット3 ヨウシ ナシ

(警告メッセージ)

原 因:カセット3の用紙がなくなった

処 置:カセット3(2 × 500 枚ペーパーデッキの上段カセット)に用紙を補給してください。カセット 3 を元に戻したあと、オンライン状態になっていないときは「オンライン]を押してください。

参照: 「給紙カセットからプリントする | (→ P.3-42)

原 因:カセット4の用紙がなくなった

処 置: カセット 4 (2 × 500 枚ペーパーデッキの下段カセット) に用紙を補給してください。カセット 4 を元に戻したあと、オンライン状態になっていないときは

[オンライン] を押してください。

参 照: 「給紙力セットからプリントする」(→P.3-42)

17 デッキ ヨウシ ナシ

(警告メッセージ)

原 因:2000枚ペーパーデッキの用紙がなくなった

処 置: 2000 枚ペーパーデッキに用紙を補給してください。ペーパーデッキを元に戻したあと、オンライン状態になっていないときは 「オンライン」を押してください。

参照: 「給紙力セットからプリントする | (→ P.3-42)

18 カセット キュウシ フカ

原 因: 給紙カセットから給紙できない用紙タイプが指定されている

処置 1 : [給排紙選択] で給紙トレイを選択し、指定した用紙タイプの用紙をセットして

ください。

処置2 : 給紙メニューで「デフォルト用紙タイプ」を「フツウシ」に設定してください。

参照: 「給紙トレイからプリントする | (→ P.3-61)

18 オプション ツカエマセン

<エラースキップ可>

原 因 : 本プリンタで使用できないオプション品が装着されている、または正しく接続されていない

処置 1 : 電源をオフにして該当するオプション品を取り外してください。または接続を確認し、正しく接続しなおしてください。

処置 2 : [オンライン] を押すと、オプション品(両面ユニットと封筒フィーダを除く)が 装着されていない状態として使用することができます。

19 ヨウシヲ ダシマシタ

<エラースキップ可>

原 因:プリンタ内に残っていた用紙を自動的に排出した

処 置:[オンライン]を押すと、プリントが再開されます。

5

困ったときには

原 因:プリンタ内に用紙が残っている

処置:自動的に排出されます。少しお待ちください。

1C ソウシンチュウ:セントロ/ USB/ N/W / EXP (警告メッセージ)

原因 1 : 双方向通信に対応していないパソコンとセントロニクスで接続している場合に、

メニューの双方向の設定が「ECP」または「ニブル」になっている

処 置:メニューの双方向の設定を「ツカワナイ」にしてください。

参 照 :LIPS 機能ガイド

原因 2 : 双方向通信機能を使ってプリンタからパソコンへデータを送信したときに、パソ

コン側がデータの処理中でデータを受信できる状態になっていなかった

処 置:一定時間後に自動的に送信データを消去し、メッセージが消えます。

1D ハリ チェック

(警告メッセージ)

原 因 :ステイプラの針がなくなった、または針カートリッジが装着されていない。

処 置 :針カートリッジを取り出してステイプルユニット内に残っている針を取り除き、 新しい針カートリッジと交換します。テストステイプルを行ったあと、[オンラ

イン〕を押します。

参 照:「針カートリッジを交換する | (→ P.4-17)

1D ハリガ アリマセン

<エラースキップ可>

原 因 :ステイプル実行中に針がなくなった

処置 1 :針カートリッジを取り出してステイプルユニット内に残っている針を取り除き、

新しい針カートリッジと交換します。テストステイプルを行ったあと、オンライ

ン状態になっていないときは、「オンライン」を押してください。

参 照:「針カートリッジを交換する」(→ P.4-17)

処置2 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ステイプルされずにプリントが

継続されます。

1E ハリガ ツマリマシタ

原 因:針がつまった

処 置: つまっている針および用紙を取り除き、「オンライン」を押します。

参照:「針づまりが起こったときには」(→ P.5-44)

1F ヨウシヲ トッテクダサイ

原因 1 : 自動で切り替わった先の排紙ビンに用紙が残っている

処 置: ディスプレイに表示されている排紙ビンの用紙を取り除いてください。

原因2:排紙先に7ビンソータまたはステイプルスタッカを指定してプリント中に割り込

み印刷が行われた

処 置:排紙ビンの用紙を取り除いてください。

1F ゼンビン ショウチュウ

(警告メッセージ)

原因:7ビンソータにユーザ名排紙(ユーザセパレート:自動)で排紙するときに、空

きビンがない

処 置:排紙トレイに排紙されます。排紙ビンに排紙したいときは、排紙ビンの用紙を取

り除いてください。

1F ハイシトレイ チェック

(警告メッセージ)

原 因:排紙トレイが満載になってきている

処 置:排紙トレイの用紙を取り除いてください。

1F ハイシトレイ フル

<エラースキップ可>

原 因:排紙トレイが満載になった

処置1:排紙トレイの用紙を取り除いてください。

処置2:排紙先を他の排紙先に切り替えてください。

処置3: 「オンライン」を押すと、サブ排紙トレイに排紙されます。

参照:「排紙先を選択する|(→P.3-18)

原因 1 :サブ排紙トレイが満載になってきている

処置:サブ排紙トレイの用紙を取り除いてください。

原因2:7ビンソータのノンソートビンが満載になってきている

処 置: ノンソートビンの用紙を取り除いてください。

1F FU トレイ フル

原因 1 : サブ排紙トレイが満載になった

処置 1:サブ排紙トレイの用紙を取り除いてください。

処置2:排紙先を排紙トレイに切り替えてください。

処置3 : [オンライン] を押すと、プリントが継続されます。

参照:「排紙先を選択する」(→P.3-18)

原因2: ノンソートビンが満載になった

処置 1 : ノンソートビンの用紙を取り除いてください。

処置2:排紙先を他の排紙ビンまたは排紙トレイに切り替えてください。

処置3: 「オンライン」を押すと、プリントが継続されます。

参照:「排紙先を選択する」(→P.3-18)

1F ビン フル

原 因 :自動排紙時に排紙ビンが満載になった

処置 1:排紙ビンの用紙をすべて取り除いてください。

処置2:排紙先を排紙トレイに切り替えてください。

参照:「排紙先を選択する|(→P.3-18)

1F ビン n フル (n はビン番号)

原 因:指定した排紙ビンが満載になった

処置 1 :排紙ビンの用紙を取り除いてください。

処置2:他のビンの用紙を取り除き、排紙先を切り替えてください。

参照: 「排紙先を選択する | (→ P.3-18)

1F ビンフル テイシ

原 因:使用中の排紙ビンが満載になった

処置:排紙ビンの用紙をすべて取り除いてください。

1F ハイシ チェック

<エラースキップ可>

原因 1 : 7 ビンソータの排紙ビンに排紙できない用紙タイプや用紙サイズを指定した

処置 1 : 厚紙や OHP フィルム、洋形 4 号の封筒を排紙するときは、排紙先をノンソート ビンに切り替えてください。角形 2 号の封筒を排紙するときは、排紙先を排紙ト レイに切り替えてください。

処置2:[オンライン]を押すと、排紙トレイに排紙されます。

参照: [7 ビンソータへ排紙する | (→ P.3-34)

原因2 : ステイプルスタッカの排紙ビンに排紙できない用紙タイプや用紙サイズを指定した

処置 1 : 厚紙や OHP フィルム、封筒を排紙するときは、排紙先を排紙ビン 3、フェースアップ排紙に切り替えてください。

処置2: [オンライン] を押すと、封筒の場合は排紙ビン 3、そのほかの用紙の場合は排紙トレイに排紙されます。

参照: 「ステイプルスタッカへ排紙する | (→ P.3-25)

21 プリント オーバーラン

<エラースキップ可>

原 因:データが複雑すぎて処理が間に合わなかった(オーバーランした)

処置 1 : セットアップメニューの「解像度」の設定が「ファイン」のときは、「クイック」 に変更し、プリントをしなおします。

処置 2 : 処置 1 をしてもエラーが発生する場合は、セットアップメニューで、「バンド制御」を「シナイ」に設定し、データを送りなおします。

処置3: [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生したデータは正しくプリントされません。

参 照:LIPS 機能ガイド

原 因 :オーバレイフォームや外字などを登録するメモリが不足してオーバーフローした

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、オーバーフローしたデータは登録されません。

処置2 : [リセット] を押してソフトリセットしたあと、次のような方法で RAM の空き 容量を増加し、データを登録しなおしてプリントします。

- ・ハードリセットをするか、プリンタの電源を入れなおす(メモリ内のデータは すべて消去されますので気を付けてください)。
- ・セットアップメニューで、「印字動作」を「トウロク ユウセン」に設定してからハードリセットする。
- ・セットアップメニューで、「フォームキャッシュメモリ」を「ツカワナイ」に設 定してからハードリセットする。
- ·オプションの拡張 RAM を取り付ける。

参 照:「プリントを中止したいときは」(→P.2-31) 「電源のオン、オフ」(→P.2-6)

> 設置ガイド LIPS 機能ガイド

26 システムメモリ フル

<エラースキップ可>

原 因 :システムのデータ処理(主に図形処理や文字処理)時に、処理に必要なワークメ モリが不足した

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生したデータは正しくプリントされません。

処置2 :オプションの拡張 RAM を取り付けます。

参 照 : 設置ガイド

27 ジョブカイシ フカノウ

<エラースキップ可>

原 因:指定したエミュレーションが存在しない

処置 1 : [オンライン] を押し、次のプリントを継続します。ただし、エラーが発生した データはプリントされません。

処置2 : 本プリンタに内蔵のエミュレーションを指定するか、オプションのコントロール ROM を取り付けてエミュレーションを追加します。

参 照 :設置ガイド

原 因:描画メモリが不足して処理ができなかった

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生したデータは正しくプリントされないことがあります。

処置2: [リセット] を押してソフトリセットしたあと、セットアップメニューで「印字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してからハードリセットし、プリントしなおします。

処置3: 処置2 を行っても必要な描画メモリが確保できないときは、次のような方法でRAMの空き容量を増加します。

・ハードリセットするか、プリンタの電源を入れなおす(メモリ内のデータはすべて消去されますので気を付けてください)。

・セットアップメニューで、「フォームキャッシュメモリ」を「ツカワナイ」に設 定してからハードリセットする。

·オプションの拡張 RAM を取り付ける。

参 照:「プリントを中止したいときは」(→P.2-31)

「電源のオン、オフ | (→ P.2-6)

設置ガイド LIPS 機能ガイド

30 メモリ フル

<エラースキップ可>

原因 1 : システムのデータ処理で、ワークメモリが不足した

処 置:[オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生したデータは正しくプリントされないことがあります。

原因 2 :(電源のオン時に本エラーが発生した場合) メモリの構成が変更された(拡張 RAM が取り外された) ために NVRAM に設定されているメモリの容量を確保できなかった

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、メモリ構成の変更により正しくプリントされないことがあります。

● 重要 • 「30 メモリフル」が発生した時点で、NVRAM のメモリの構成が確保可能な値*に書き換えられます(*:印字動作、フォームキャッシュメモリ、rip once (リップワンス) は工場出荷時の値に戻ります)。

参照:LIPS機能ガイド

処置2 :電源をオフにした後、メモリの構成を変更前の構成に戻して(取り外した RAM を取り付けて)プリントしなおします。

参 照:「電源をオフにする」(→P.2-7)

設置ガイド

処置3 :「フォームキャッシュメモリ」を「ツカワナイ」に設定してからハードリセット し、プリントしなおします。

参 照 : LIPS 機能ガイド

32 リョウメン フカノウ

<エラースキップ可>

原因 1 : 両面プリントできない用紙を指定した

処 置: 本プリンタの給紙元選択とパソコンのプリント用紙サイズの選択を定形サイズ に設定して、プリントしなおします。

原因2:両面プリントするためのメモリが確保できない

処置 1 : [リセット] を押してソフトリセットしたあと、「印字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してからハードリセットし、プリントしなおします。

処置2 :次のような方法で RAM の空き容量を増加し、プリントしなおします。

登録されているデータを削除する。

·オプションの拡張 RAM を取り付ける。

参 照:「プリントを中止したいときは」(→P.2-31)

設置ガイド LIPS 機能ガイド

原因3:自動両面プリントできない用紙サイズの両面データを受信した

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、両面のデータを片面ず つ 2 ページに分けてプリントします。

処置 2 : [リセット] を押してソフトリセットしたあと、両面プリント可能な用紙サイズ に変更して、プリントしなおします。

原 因: 各動作モード専用のワークメモリが確保できない

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生したデータは正しくプリントされません。

● 重要 • [オンライン] を押してプリントを継続する場合、登録済みのオーバレイやマクロなどの データが削除されることがありますので、気を付けてください。

処置 2 : [リセット] を押してソフトリセットしたあと、次のような方法で RAM の空き 容量を増加し、プリントしなおします。

・ハードリセットをするか、プリンタの電源を入れなおす (プリンタが受信したメモリ内のデータは、すべて消去されますので気を付けてください)。

・セットアップメニューで、「印字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してハードリセットする。

·オプションの拡張 RAM を取り付ける。

参照:「プリントを中止したいときは」(→P.2-31)

「電源のオン、オフ | (→ P.2-6)

設置ガイド LIPS 機能ガイド

34 NVRAM フル

<エラースキップ可>

原因:オプションのエミュレーションを搭載しすぎて NVRAM の領域が不足した

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、NVRAM の設定値は工場出荷時の値でプリントします。

処置2: [リセット] を押してソフトリセットしたあと、セットアップメニューでパネル設定初期化を実行して、セットアップメニューの設定を工場出荷時の状態に戻し、使用する動作モードを優先動作モードに設定してプリントしなおします。

参照:LIPS機能ガイド

原因:オプションのエミュレーションを搭載しすぎて、システムがオーバーフローした

処置 1 : パネル設定初期化を実行して、セットアップメニューの設定を工場出荷時の状態に戻し、[オンライン] を押してプリントを継続します。ただし、NVRAM の設定値は工場出荷値でプリントします。

処置 2 :電源をオフにして不必要なコントロール ROM を取り外し、再度プリントしなおします。

参 照 : 設置ガイド LIPS 機能ガイド

37 ヨウシタイプ フカノウ

原 因 :使用できない用紙タイプを指定した

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。普通紙としてプリントが継続されます。普通紙でない場合は、正しいプリント結果が得られません。

処置2 : セットアップメニューで「デフォルト用紙タイプ」を適切な用紙タイプに設定し、 プリントしなおします。

参照: 「給紙トレイの用紙タイプを設定する | (→ P.3-75)

38 ガシツテイカ

<エラースキップ可>

原 因 : データが複雑すぎてファインモードで処理できない

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、解像度を下げてプリントします。

処置2 : [リセット] を押してソフトリセットしたあと、解像度を下げてプリントしなおします。

処置 3 : ファインモードでプリントしたいときは、[リセット] を押してソフトリセット したあと、次のような方法で RAM の空き容量を増加します。

・セットアップメニューで、「印字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してから ハードリセットする。

・セットアップメニューで、「フォームキャッシュメモリ」を「ツカワナイ」に設 定してからハードリセットする。

·オプションの拡張 RAM を取り付ける。

参 照 : 設置ガイド

LIPS 機能ガイド

原 因: LAN に接続しているときに、本プリンタとパソコンのデータのやりとりでエラー が発生した

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生したデータは正しくプリントされません。

処置2: [リセット] を押してソフトリセットしたあと、本プリンタとパソコン間の LAN ケーブルの接続を確認し、プリントしなおします。

処置3 : [リセット] を押してソフトリセットしたあと、セットアップメニューのインタフェースグループの各設定値と、パソコンの設定値を合わせてプリントしなおします。

41 プリント チェック

<エラースキップ可>

原因 1 : 実際に給紙トレイにセットした用紙サイズと、パソコンまたは操作パネルから設定した「トレイ用紙サイズ」の設定が違っている

処 置:「トレイ用紙サイズ」とセットした用紙のサイズを合わせ [オンライン] を押してください。

参照:LIPS機能ガイド

原因2 : セットアップメニューの拡張機能グループの「特殊モード J」が「ツカワナイ」 に設定されている

処 置: 「特殊モード J」の設定を「ツカウ」に設定して再度プリントしなおします。

参 照:LIPS 機能ガイド

42 インタフェース:1 エラー

原 因: 内蔵のプリントサーバに重度の障害が発生した

処 置:電源をオフにしたあと、電源をオンにしなおします。

重要 •上記の操作をしてもなおらない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

参 照:「電源のオン、オフ」(→P.2-6)

42 インタフェース:2 エラー

原 因 :オプションのプリントサーバに重度の障害が発生した

処 置 : 電源をオフにしたあと、オプションのプリントサーバの取り付けをチェックし、 電源をオンにしなおします。

● 重要 ◆ 上記の操作をしてもなおらない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

参照:オプションのプリントサーバの取扱説明書

43 インタフェース:1 エラー

<エラースキップ可>

原因 1 : 内蔵のプリントサーバに軽度の障害が発生した

処 置 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、正しくプリントされないことがあります。

原因2 : リセット処理により、プリントサーバの通信が切断された

処 置:[オンライン]を押します。

43 インタフェース:2 エラー

<エラースキップ可>

原因 1 :オプションのプリントサーバに軽度の障害が発生した

処 置 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、正しくプリントされないことがあります。

原因 2 :リセット処理により、オプションのプリントサーバの通信が切断された

処 置:[オンライン]を押します。

44 トレイ コショウ

<エラースキップ可>

原 因 :給紙トレイに障害が発生した

処 置:[オンライン] を押すと、自動的に給紙カセットから給紙してプリントを継続します。

49 フウトウキュウシ フカノウ

原 因 :封筒フィーダから給紙できないサイズのプリントデータを受信した

処 置: [給排紙選択] で封筒フィーダ以外の給紙元を選択してください。

参照:「封筒フィーダからプリントする」(→P.3-77)

原 因:指定された名称の排紙先が見つからない

処置 1 : [オンライン] を押すと、排紙トレイに排紙されます。

処置2:排紙ビンの用紙を取り除きます。

処置3: 正しい排紙先名称を指定して、プリントしなおしてください。

4A スタックハイシ フカノウ

<エラースキップ可>

原 因 : スタック排紙に必要なオプション品が装着されていない

処置1:[オンライン]を押すと、排紙トレイに排紙されます。

処置2 : ステイプルスタッカまたは7ビンソータを取り付けてください。

参 照:設置ガイド

4A ソートハイシ フカノウ

<エラースキップ可>

原因 1 : ソート排紙に必要なオプション品が装着されていない

処置1:[オンライン]を押すと、排紙トレイに排紙されます。

処置2:フビンソータまたは、ハードディスクと拡張 RAM を取り付けてください。

参 照:設置ガイド

原因2:指定された部数のソート排紙ができない

処置 1: 「オンライン」を押すと、排紙トレイに排紙されます。

処置2:ハードディスクと拡張 RAM を取り付けてください。

原因3:ハードディスクの空き容量が足りず、電子ソートで排紙できない

処置1: [オンライン] を押すと、排紙トレイに排紙されます。

処置2:拡張RAMを取り付けてください。

原因 1 : 7 ビンソータの排紙ビンに排紙できない用紙タイプや用紙サイズを指定した

処置 1 : 厚紙や OHP フィルム、洋形 4 号の封筒を排紙するときは、排紙先をノンソート ビンに切り替えてください。角形 2 号の封筒を排紙するときは、排紙先を排紙トレイに切り替えてください。

処置2:[オンライン]を押すと、排紙トレイに排紙されます。

参 照: 「7 ビンソータへ排紙する」(→P.3-34)

原因 2 : ステイプルスタッカの排紙ビンに排紙できない用紙タイプや用紙サイズを指定した

処置 1 : 厚紙や OHP フィルム、封筒を排紙するときは、排紙先を排紙ビン 3、フェースアップ排紙に切り替えてください。

処置2 : [オンライン] を押すと、封筒の場合は排紙ビン 3、そのほかの用紙の場合は排紙トレイに排紙されます。

参照: 「ステイプルスタッカへ排紙する | (→ P.3-25)

原因 3 :用紙サイズが混在しているときや指定できない用紙および位置にステイプルを 指定した

処置 1 : [オンライン] を押すと、ステイプルされずに排紙されます。

処置2 : 正しい用紙やステイプル位置を設定して、プリントしなおしてください。

参 照 :LIPS ソフトウェアガイド

原因4:20 枚を超える枚数のステイプルを指定した

処置 1: 「オンライン」を押すと、ステイプルされずに排紙されます。

処置 2 :21 枚以上はステイプルできません。ステイプル指定をオフにして、プリントしてください。

参照: 「ステイプルスタッカへ排紙する | (→P.3-25)

原因 5 : 指定できない用紙にジョブオフセットを指定した

処置 1 : [オンライン] を押すと、ジョブオフセットされずに排紙されます。

処置2 :正しい用紙を設定して、プリントしなおしてください。

参照:LIPS ソフトウェアガイド

原因:イメージモードでプリント中に、塗り潰し命令を受信した

● 重要 ・このメッセージは解像度を「ファイン」、階調処理を「コウカイチョウ」に設定した場合 にのみ表示されます

処置 1 : [オンライン] を押すと、プリントを継続します。正しくプリントされないことがあります。

処置 2 : [リセット] を押してソフトリセットしたあと、セットアップメニューの解像度を「クイック」に設定し、プリントしなおします。

参 照:「プリント画質について|(→P.2-21)

処置3 : [リセット] を押してソフトリセットしたあと、セットアップメニューの階調処理を「ヒョウジュン」に設定し、プリントしなおします。

52 イメージモード フカ

原 因:イメージモードでプリント中に、対応していない形式のデータを受信した

処置 1 : [オンライン] を押すと、プリントを継続します。ただし、正しくプリントされないことがあります。

処置2: イメージデータ形式に対応したプリンタドライバでプリントしなおします。

53 セキュア フカノウ

原因 1 : ハードディスクが装着されていない、またはハードディスクが使用できない状態 のときにセキュアプリントのデータを受信した

処置 1 : [オンライン] を押してプリントをキャンセルしたあと、ハードディスクを取り付けて、プリントしなおします。

参 照:設置ガイド

処置2: [オンライン] を押してプリントをキャンセルしたあと、セットアップメニューの「ハードディスク」を「ツカウ」に設定してからハードリセットし、プリントしなおします。

参 照 : LIPS 機能ガイド

原因 2 : セキュアプリントとして保存できるジョブ数を超えた(保存可能なジョブ数は、セキュアプリントジョブ、停止ジョブ合わせて 24 個までです。)

処 置: [オンライン] を押してプリントをキャンセルしたあと、停止ジョブを再開したり、不要なセキュアプリントジョブを削除してから、プリントしなおします。

原因3 : セキュアプリントとして保存できるジョブの容量を超えた(保存可能な容量は、 セキュアプリントジョブ、停止ジョブ合わせて 2048MB までです。)

処 置 : [オンライン] を押してプリントをキャンセルしたあと、停止ジョブを再開したり、不要なセキュアプリントジョブを削除してから、プリントしなおします。

53 パケットエラー

<エラースキップ可>

原 因 : プリントデータ受信中にデータを認識できなくなった

処置 1 : [オンライン] を押すと、そのプリントデータを無視して、次のプリントを開始します。

処置 2 : 本プリンタをネットワークに接続しているときは、ネットワーク上のすべてのパソコンをチェックし、プリンタドライバを本プリンタ対応にアップデートします。

処置3 : Canon Driver Information Assist Service がインストールされていることを確認します。インストールされていないときは、インストールします。

参照:LIPSソフトウェアガイド

53 ストア フカノウ

原因 1 :ハードディスクの空き容量が足りず、ハードディスクに保存できない

処 置: [オンライン] を押すと、プリントデータを無視して、印刷可能な状態に戻ります。

原因2:保存できるジョブ数を超えた

処置 1: [オンライン] を押すと、プリントデータを無視して、印刷可能な状態に戻ります。

処置 2 : ハードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してください。

原因3:保存できるジョブの容量を超えた

処置 1:[オンライン]を押すと、プリントデータを無視して、印刷可能な状態に戻ります。

処置2 : ハードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してください。

53 テイシ フカノウ

原 因 : 停止できるジョブの容量を超えた

処置:[オンライン]を押すと、停止中のジョブが再開されます。

54 ソートハイシ フカノウ

原 因 : ハードディスクの空き容量が足りず、電子ソートで排紙できない

処置 1: 「オンライン」を押すと、排紙トレイに排紙されます。

処置2 : ハードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してくださ

い。

55 ハードディスク エラー

原 因:ハードディスクにエラーが発生した

処置1:自動的に再フォーマットされます。

処置2 : [オンライン] を押すと、ハードディスクを使用しない設定で起動します。ただ

し、ハードディスクを使用する機能ではプリントできません。

処置3 : 電源をオフにし、ハードディスクが正しく取り付けられているか確認してくださ

L)

参 照:設置ガイド

56 ハードディスク エラー

原 因:ハードディスクにエラーが発生した

処置1:電源をオフにし、ハードディスクが正しく取り付けられているか確認してくださ

い。

処置 2 :ユーティリティメニューの「HD ユーティリティ」でフォーマットを実行してく

ださい。同様のエラーが発生する場合は、ハードディスクを交換してください。

参 照:設置ガイド

LIPS 機能ガイド

57 ハードディスク エラー

原 因 :ハードディスクヘアクセス中にエラーが発生した

処置 1 : 電源をオフにしてからオンにした後、セットアップメニューで「rip once(リップワンス)」を「ツカワナイ」に設定してからハードリセットします。

処置 2 : 電源をオフにし、ハードディスクが正しく取り付けられているか確認してください。

処置3 : ユーティリティメニューの「HD ユーティリティ」でフォーマットを実行してく ださい。

参照:「電源のオン、オフ」(→P.2-6)

設置ガイド LIPS 機能ガイド

57 RIP Once フカノウ

<エラースキップ可>

原因 1 :ハードディスクの容量が不足して、rip once(リップワンス)による複数部数プリントを継続できなくなった

処置 1 :複数のジョブに分割してプリントしなおします。

処置2 : セットアップメニューで「rip once (リップワンス)」を「ツカワナイ」に設定してからハードリセットしてください (rip once (リップワンス) の機能は使えなくなります)。

処置3:[オンライン]を押すと、1部のみプリントされます。

参 照 :「ジョブの印刷と保存について」(→P.2-17) IIPS 機能ガイド

原因2:[編集+プレビュー]モードでプリント時に、処理できるプリント部数を超えた

処置 1 : すべてのプリントジョブを本プリンタ用のプリンタドライバを使ってプリント しなおします。

処置2:一度にプリントするページ数を減らし、複数回に分けてプリントしなおします。

参 照 :「ジョブの印刷と保存について」(→P.2-17)

91 オプション コショウ

原 因 :装着したオプション品が故障した

処 置 : 電源をオフにして故障したオプション品を取り外し、電源をオンにすると、プリントできるようになります。

● 重要 ● オプション品の修理は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

92 オーバーヒート

原 因:排紙ビン移動用のモータがオーバーヒートしている

処置 1 : 電源をオフにしてステイプルスタッカを取り外し、電源をオンにすると、プリントできるようになります。

処置 2 : 電源をオフにしてステイプルスタッカのモータが冷えるまで放置してから電源をオンにすると、プリントできるようになります。

93 ケーブル カクニン

原因 1 : オプションコントローラが装着されている場合、オプションコントローラボード とオプション品をつなぐケーブルが正しく接続されていない

処置:電源をオフにし、オプション品とオプションコントローラボードの接続を確認してから、電源をオンにしてください。再度同じメッセージが表示される場合は、メッセージ内容を書きとめて、お買い求めの販売店へご連絡ください。

原因2:オプション品の電源コードが正しく接続されていない

処 置:電源をオフにし、オプション品の電源コードを接続してから、電源をオンにしてください。再度同じメッセージが表示される場合は、メッセージ内容を書きとめて、お買い求めの販売店へご連絡ください。

FO フォーマット フセイ

<エラースキップ可>

原因: コントロール ROM が壊れている

処置 1 : [オンライン] を押すと、壊れたコントロール ROM を無視してプリントを継続します。

処置 2 : 電源をオフにし、セットしたコントロール ROM を正常なものに交換し、電源をオンにしなおします。

参 照:設置ガイド

F1 スロット ショウ フカノウ

<エラースキップ可>

原 因: 本プリンタ用ではないコントロール ROM がセットされた

処置 1 : [オンライン] を押すと、本プリンタ用でないコントロール ROM を無視してプリントを継続します。

処置 2 : 電源をオフにし、セットしたコントロール ROM を抜き取り、電源をオンにしなおします。

参照:設置ガイド

原 因 : オーバレイフォームの作成に使用した登録フォントが、プリント時に消去されて いた

処置 1 : [オンライン] を押すと、間引き描画でプリントを継続します。

処置2 :メモリに再度フォントを登録しなおすか、使用可能な登録フォントを使ってフォームを作り、プリントしなおします。

F3 コントロール ROM フセイ

原因:本プリンタ用ではないコントロール ROM がセットされた

処 置 : 電源をオフにし、セットしたコントロール ROM を抜き取り、電源をオンにしなおします。

参 照:設置ガイド

FF フォント フル

<エラースキップ可>

原 因 :登録するフォントの数が多すぎてフォントの情報を登録するための領域(フォントテーブル)がオーバーフローした

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生したページは正しくプリントされません。

処置 2 :LIPS のコマンドをプログラミングしてプリントしたときは、不要な文字セット を消去してからプリントしなおします。

参 照 :設置ガイド

プログラマーズマニュアル「コマンドリファレンス 4.21

OF オプション ゴソウサ

原因 1 : 本プリンタの電源がオンになっているときに、オプションの封筒フィーダが脱着された

処 置 : 電源をいったんオフにし、封筒フィーダを脱着してから電源をオンにしなおしてください。

原因2 :オプションの両面ユニットまたは封筒フィーダが正しく取り付けられていない

処 置 :電源をいったんオフにし、両面ユニットまたは封筒フィーダを正しく取り付けてから電源をオンにしなおしてください。

原因3:いずれかのカバーを開けたまま、電源をオンまたはハードリセットした

処 置 : 電源をいったんオフにし、カバーをすべて閉めてから、電源をオンにしなおしてください。

PC XXX ヨウシ ニ コウカン (XXX は用紙サイズ略号)

原因: アプリケーションソフトで設定したサイズの用紙が、プリンタの給紙力セットや 給紙トレイにセットされていない、もしくは、違う用紙サイズの給紙元が選択されている

処置 1 : 選択されている給紙カセットにアプリケーションソフト(または拡大/縮小)で 設定したサイズの用紙をセットしてください。

参 照: 「給紙カセットからプリントする」(→P.3-42)

処置2: 給紙トレイの場合はトレイ用紙サイズを確認し、アプリケーションソフト(または拡大/縮小)で設定した用紙サイズと合っていない場合は正しく設定してください。

参 照 : 「給紙トレイからプリントする」(→ P.3-61) LIPS 機能ガイド

処置3: [給排紙選択] で、サイズの合った用紙がセットされている給紙カセットを選択してください。

参 照: 「給紙元を選択する」(→P.3-10)

処置4: [オンライン] を押し、セットされている用紙に強制的にプリントしてください。 給紙トレイの場合、トレイ用紙サイズの設定が自動的にアプリケーションソフト の設定に切り替わります。

● 重要 • 「PC XXX ヨウシニ コウカン」のメッセージが表示されているときに前カバーや左右カバーのいずれかを開けると、メッセージの表示が消えることがありますが、必ず表示されていたメッセージにしたがって用紙を交換してください。

正しいプリント結果が得られないときには

本プリンタの使用中に、トラブルと思われるような症状が起こったら、症状に応じて次のよ うな処置をします。

- 重要 ・ディスプレイにメッセージが表示されたときは、「メッセージが表示されたときには」(→ P.5-47) を参照してください。
 - ・紙づまりの場合は、「紙づまりが起こったときには(紙づまりの除去)」(→P.5-4)を参 照してください。
 - ここに記載されていない症状が起こったときや、記載されている処置を行ってもなおらな いとき、原因がどうしてもわからないときは、キヤノン販売(株)「お客様相談センター」 にお問い合わせください。

電源やプリンタ動作のトラブル

雷源が入らない

原因 1 :電源プラグが電源コンセントから抜けている

処 置:電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

原因2:ブレーカが落ちている

処 置:配電盤のブレーカをオンにします。

原因3:電源コード内部で断線している

置:同じタイプの他の装置に使用している電源コードに交換してみて、電源が入るよ

うであれば電源コード内部の断線です。新しい電源コードを購入の上交換してく

ださい。

参 照:設置ガイド

プリンタが動かない

原因 1 :オフラインになっている

処 置: 「オンライン を押し、オンラインランプを点灯します。

参 照:「オンラインとオフライン|(→P.2-12)

原因2:メモリ内にデータが残っている(ジョブランプが点灯している)

処 置:[オンライン] を押してオフラインにし、[排出] を押してメモリ内に残っている データを出力します。

参照:「プリントを中止したいときは」(→P.2-31)

原因3:インタフェースケーブルが外れている

処 置: インタフェースケーブルをパソコンおよびプリンタ本体のインタフェース接続 部にしっかりと接続します。

参 照:設置ガイド

原因4:ハードディスクにエラーが発生している

処置 1 :電源をオフにし、ハードディスクが正しく取り付けられているか確認してくださ

い。

処置 2 : ユーティリティメニューの「HD ユーティリティ」でフォーマットを実行してください。同様のエラーが発生する場合は、ハードディスクを交換してください。

参照:設置ガイド

LIPS 機能ガイド

原因5: 本プリンタやオプション品に故障がある

処 置: ディスプレイのメッセージを見て、処置します。

参照:「メッセージが表示されたときには」(→P.5-47)

プリントサーバのランプがすべて消灯している

原因 1 : LAN ケーブルが正しく取り付けられていない、または断線している

処置1:LAN ケーブルを一度取り外し、接続しなおします。

処置2:他のLANケーブルに交換し、接続しなおします。

原因2: ハブの UP-LINK (カスケード) ポートに接続している

処置 1 : ハブの "X" マークのあるポートに接続しなおします。

処置2 : ハブに UP-LINK (カスケード) スイッチがある場合は、"X" 側に切り替えます。

原因3: クロスタイプの LAN ケーブルを使っている

処置 1 : ストレートタイプの LAN ケーブルと交換します。

処置2 :クロスタイプの LAN ケーブルをハブの UP-LINK (カスケード) ポートに接続し

ます。ハブに UP-LINK(カスケード)スイッチがある場合は、"="側にします。

原因4:ハブと通信できない

処置 1 : ハブの電源がオンになっていることを確認します。

処置2 :接続したハブの通信速度に合わせてプリントサーバのディップスイッチを設定

します。

参 照:設置ガイド

処置3:ハブを交換します。

原因5 :プリントサーバのハードウェアに異常がある

処 置:お買い求めの販売店に状況を連絡してください。

プリントサーバの ERR ランプが点灯している

原 因:ネットワークケーブルの接続不良や断線、あるいはプリントサーバが正しく取り

付けられていない

処置 1 : ネットワークケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。

処置2 : ネットワークケーブルを正常に使えるものと交換し、断線や破損がないか確認し

てください。

処置3 : 上記の作業を行っても ERR ランプが点灯するときは、お買い求めの販売店に連

絡し、修理を依頼してください。

参 照:設置ガイド

プリントサーバの ERR ランプが 4 回ずつ点滅している

原因:プリントサーバのディップスイッチ 1 がオンになっている

処 置:一度プリントサーバのディップスイッチ 1 をオフにしてください。

参 照 :「プリントサーバをリセットしたいときには | (→ P.5-91)

プリントサーバの ERR ランプが点滅し続けている

原 因:プリントサーバのハードウェアに異常がある

処 置:お買い求めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。

プリントが途中で止まってしまった

原因 1 : メモリ内にデータが残っている(ジョブランプが点灯している)

処 置:[オンライン] を押してオフラインにし、[排出] を押してメモリ内に残っている

データを出力します。

参 照:「プリントを中止したいときは」(→P.2-31)

原因2: ソート排紙中に排紙ビンがいっぱいになった

処置: 7部以上をソート排紙するときは、7部プリントするごとに排紙ビンから用紙を

取り除いてください。

操作パネルのランプがつかない

原因 1 :電源がオンになっていない

処 置:電源をオンにしてください。

原因2: スリープモードになっている

処 置: プリントデータを送るか、操作パネルのキーをどれか押すとプリント可能な状態

に戻ります。

参照: 「電源のオン、オフ」 (→ P.2-6)

操作パネルのキーが機能しない

原因 1 : オンラインになっている

処 置: 「オンライン」を押し、オフライン状態にします。

参 照:「オンラインとオフライン」(→ P.2-12)

原因2:メモリ内にデータが残っている(ジョブランプが点灯している)

処 置: [オンライン] を押してオフラインにし、[排出] を押します。

参照:「プリントを中止したいときは」(→P.2-31)

原因3: キーロック機能が働いている(キーを押すとピーという警告音が鳴り、ディスプ

レイに「キー ロック チュウ」と表示される)

処 置: リモート UI からキーロック機能を解除します。プリンタの管理者にご連絡くだ

さい。

参照:リモートリリガイド

プリントするたびに紙づまりが起こる

原因 1 : 給紙カセットや給紙トレイにセットした用紙が積載制限マークを超えている

処 置: 用紙を積載制限マークの範囲内まで減らし、プリントしなおしてください。

参 照: 「給紙カセットからプリントする」 (→ P.3-42) 「給紙トレイからプリントする」 (→ P.3-61)

原因2 : 給紙力セットや給紙トレイに用紙が正しくセットされていない

処 置:用紙を正しくセットしなおし、プリントしなおしてください。

参 照:「給紙カセットからプリントする」(→P.3-42) 「給紙トレイからプリントする」(→P.3-61)

原因3 : 給紙力セットや給紙トレイに使用できない用紙がセットされている

処 置:使用できる用紙に交換し、プリントしなおしてください。

参 照:「用紙について」(→P.3-3) 「給紙元を選択する|(→P.3-10)

原因4:紙づまり処理が不完全である

処置:紙づまりを除去し、プリントしなおしてください。

参照: 「紙づまりが起こったときには(紙づまりの除去) | (→ P.5-4)

ハードディスクが使えない

原因 1 :セットアップメニューの拡張機能の「ハードディスク」が「ツカワナイ」に設定されている

処 置 : セットアップメニューの拡張機能の「ハードディスク」を「ツカウ」に設定して からハードリヤットしてください。

参 照 : LIPS 機能ガイド 設置ガイド

原因2:ハードディスクエラーが発生した

処 置 : ユーティリティメニューの「HD ユーティリティ」でフォーマットを実行してください。同様のエラーが発生する場合は、ハードディスクを交換してください。

参照:LIPS機能ガイド

原因3:ハードディスクが正しく装着されていない

処 置 : 電源をオフにし、ハードディスクが正しく取り付けられているか確認してくださ

い。

参 照:設置ガイド

原因4:ハードディスクの空き容量が足りず、ハードディスクに保存できない

処 置 : ハードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してくださ

い。

原因 5 : 拡張 RAM が装着されていない

処置:拡張 RAM が装着されているか確認してください。装着されていない場合は、

16MB以上の拡張RAMを装着してください。

ジョブが保存できない

原因 1 : ハードディスクの空き容量が足りず、ハードディスクに保存できない

処置:[オンライン]を押すと、プリントデータを無視して印刷可能な状態に戻ります。

合計 900MB を超えるデータを保存することはできません。

原因2:保存できるジョブ数を超えた

処置 1 : [オンライン] を押すと、プリントデータを無視して、印刷可能な状態に戻りま

す。同時に保存できるのは、64個までです。

処置2: ハードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してくださ

し

原因3:保存できるジョブの容量を超えた

処置 1 : [オンライン] を押すと、 プリントデータを無視して、印刷可能な状態に戻りま

す。900MB を超えるプリントを保存することはできません。

処置 2 : ハードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除してくださ

し

ステイプルされない

原因 1 : 針の頭出しがされていない

処 置: テストステイプルを行います。

参 照:「針カートリッジを交換する」(→P.4-17)

原因2 :針が変形して頭出しができない

処 置:針カートリッジを取り出し、変形した針をすべて取り除いてからセットしなおし

参 照:「針づまりが起こったときには」(→P.5-44)

原因3 :針がなくなる前に針カートリッジを引き抜いたまたは、針カートリッジが正しく セットされていない

処 置:針カートリッジを取り出し、セットしなおします。

参照:「針カートリッジを交換する」(→P.4-17)

原因4:1枚のプリントにステイプルを指定した

処 置:プリントが 1 枚の場合はステイプルされません。

原因5 : ステイプル指定をしてプリント中に割り込み印刷がされた

処 置:ステイプル指定をしてプリント中に割り込み印刷をしないでください。

ジョブオフセットされない

原 因 :ジョブオフセット設定後に用紙サイズやステイプルなどの設定を変更した

処 置:ジョブオフセット可能な用紙サイズで、設定しなおしてください。

参照: 「ステイプルスタッカへ排紙する | (→ P.3-25)

プリント結果のトラブル

意味不明の半角文字がプリントされる

原因 1 :動作モードの自動切り替えがうまく働かなかった(オプションのコントロール ROM をセットして使用する場合)

処 置:動作モードを目的のエミュレーションに固定してプリントしなおしてください。

参 照 :LIPS 機能ガイド

原因 2 : コントロール ROM をセットして使用中に、動作モードの自動切り替えができなかった

処置:動作モードを、プリンタ本体にセットしたコントロール ROM のエミュレーションに固定し、インタフェースの設定を、パソコンと接続しているインタフェースに固定してプリントしなおしてください。

参照:LIPS 機能ガイド

原因3:LIPS専用セットアップメニューの「漢字コード」の設定が違っている

処 置: LIPS 専用セットアップメニューの「漢字コード」の設定をパソコンで使用している漢字コードに正しく合わせてください。

参 照 : LIPS 機能ガイド

原因 4 : 付属の Windows 用プリンタドライバを組み込まずに Windows からプリントした

処 置:付属のWindows 用プリンタドライバを組み込み、プリントしなおしてください。

参 照 :「ソフトウェアをインストールする」(→P.2-3)

LIPS ソフトウェアガイド

原因5:DOS アプリケーションソフトのプリンタ設定が適切でない

処置:DOS アプリケーションソフトのプリンタ設定を、本プリンタと互換性のあるプ

リンタに再設定します。

参 照 :「ソフトウェアをインストールする」(→ P.2-3)

LIPS ソフトウェアガイド

指定した書体と違う書体で印字される

原 因: Windows 用プリンタドライバでTrueType フォントの置き換えが設定されてい

処 置: Windows 用プリンタドライバでTrueType フォントの置き換えを正しく設定しなおし、プリントしなおしてください。

参 照 : プリンタドライバのヘルプ

白紙のページがプリントされない

原因:LIPS セットアップメニューの「白紙節約」が「ツカウ」になっている

処 置: 白紙のページをプリントするときは、LIPS セットアップメニューの「白紙節約」 を「ツカワナイ」に設定します。

参 照:LIPS機能ガイド

最後のページがプリントできない

原 因 : パソコンからデータの終わりを表すコマンドが送られて来ない(ジョブランプが 点灯している)

処 置: [オンライン] を押してオフラインの状態にし、[排出] を押します(印刷機能のないアプリケーションソフトでプリントした場合、最後のページのデータが 1 ページに満たないと、そのままメモリ内に残ってしまいます)。

参 照 : 「プリントを中止したいときは | (→ P.2-31)

データが用紙をはみだした(用紙の周囲のデータがプリントされない)

原因 1 :データのサイズより小さな用紙をセットした

処 置 : データのサイズに合った用紙をセットするか、用紙サイズに合わせた縮小率で縮 ハプリントをしてください。

参照:LIPS機能ガイド

原因2: 用紙をセットする位置が合っていない

処置:用紙を正しくセットし、プリントしなおしてください。

参 照: 「給紙カセットからプリントする」 (→P.3-42) 「給紙トレイからプリントする | (→P.3-61)

原因3 : 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプリントした

処 置: データの周囲に 5mm 以上(封筒は 10mm 以上)の余白を取ってプリントしなおしてください(用紙の周囲 5mm(封筒は 10mm)の範囲にはプリントできません)。

参 照 :アプリケーションソフトの取扱説明書

原因 4 : N201 モードや ESC/P モードの 「ページフォーマット」 の設定が合っていない

処 置: N201 モードや ESC/P モードの「ページフォーマット」を正しく設定し、プリントしなおしてください。

参 照:「動作モードについて」(→P.2-26)

原因 5 : N201 モードや ESC/P モードの「用紙位置」の設定が合っていない

処 置: N201 モードや ESC/P モードの「用紙位置」を正しく設定し、プリントしなおしてください。

参 照 :LIPS 機能ガイド

指定した排紙ビンに排紙されない

原 因:指定した排紙ビンに用紙が残っている

処 置:排紙ビンの用紙を取り除いてください。

印字位置がずれてしまう

原因 1 : セットアップメニューのレイアウトの「とじ代」、「縦補正」、「横補正」が設定されている

処 置: セットアップメニューのレイアウトの「とじ代」、「縦補正」、「横補正」の設定を「O」に設定し、プリントしなおします。

原因2:アプリケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」の設定が合っていない

処 置 : アプリケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」を正しく設定し、プリント しなおしてください。

参 照:アプリケーションソフトの取扱説明書

原因 3 : N201 モードや ESC/P モードの「上余白」や「用紙位置」の設定が合っていない

処 置: N201 モードや ESC/P モードの「上余白」や「用紙位置」を正しく設定し、プリントしなおしてください。

参 照:LIPS 機能ガイド

印字位置がだんだんずれていく

原 因: N201 または ESC/P モードを使用しているときに、ページフォーマットの設定 とアプリケーションソフトで設定した用紙の種類が合っていない

処 置: アプリケーションソフトの用紙の種類とページフォーマットの設定を合わせて プリントしなおします。

参照:「動作モードについて」(→P.2-26)

ページの途中から次ページに分かれてプリントされる

原因 1 :アプリケーションソフトの「行間」や「1 ページの行数」の設定が合っていない

処 置: 1 ページに収まるように、アプリケーションソフトの印刷指定で「行間」や「1 ページの行数」を変更してからプリントしなおします。

参 照:アプリケーションソフトの取扱説明書

原因 2 :動作モードメニューが「ジドウセンタク」に設定されているときに、セットアップメニューの拡張機能「タイムアウト」の設定秒数が短すぎる

処置:動作モードメニューを「ジドウセンタク」以外に設定するか、「タイムアウト」の

設定秒数を十分に長くします。

参 照 : LIPS 機能ガイド

縮小されてプリントされる

原因 1 :縮小プリントの設定がされている

処置 1 :LIPS セットアップメニューの「拡大/縮小」を「シナイ」にしてください。

参 照 : LIPS 機能ガイド

処置2 : プリンタドライバの「拡縮率」の設定を確認してください。

参照:LIPSソフトウェアガイド

原因2 : N201 モードで使用しているときに、ページフォーマットが「2/3 縦| 「2/3

横 に設定されている

処 置:N201 モードの 「ページフォーマット」 を正しく設定し、プリントしなおしてく

ださい。

参照:LIPS機能ガイド

原因 3 : ESC/P モードで使用しているときに、ページフォーマットが「B4 → A4 縦 L

「B4 → A4 横 | に設定されている

処 置 :ESC/P モードの「ページフォーマット」を正しく設定し、プリントしなおして

ください。

参照:LIPS機能ガイド

用紙にしわがよる

原因 1 :給紙力セットに用紙が正しくセットされていない

処 置:給紙カセットに用紙を正しくセットしてください。

参照: 「給紙カセットからプリントする | (→ P.3-42)

原因2 : 給紙トレイに用紙を斜めにセットした

処 置:給紙トレイにまっすぐに用紙をセットしてください。

参 照: 「給紙トレイからプリントする | (→ P.3-61)

原因3:封筒にプリントする際、定着器の加圧調整レバーを切り替えなかった

処 置: 定着器の加圧調整レバーを切り替えて、プリントしなおしてください。

● メモ ● 角形 2 号の封筒にプリントした場合、加圧調整レバーを切り替えても、裏面にしわがよる

場合があります。

参 照: 「給紙トレイからプリントする | (→ P.3-61)

原因4:用紙が吸湿している

処 置: 未開封の新しい用紙と交換してください。

す。

原因 5 : 定着器の寿命が近づいてきている

処 置:新品の定着器と交換してください。

参 照:「定期交換部品のご案内」(→P.6-28)

用紙が真っ白で何もプリントされない

原因 1 : シーリングテープを引き抜かずにトナーカートリッジをセットした

処 置:トナーカートリッジを取り出し、シーリングテープを抜き取ってセットしなおし

てください。

参照:「トナーカートリッジを交換する」(→ P.4-2)

原因2: 用紙が重なって送られた

処 置 : 給紙力セットや給紙トレイの用紙を、よくさばいてセットしなおしてください。

参 照: 「給紙力セットからプリントする」 (→ P.3-42)

「給紙トレイからプリントする | (→ P.3-61)

原因3:プリンタ内部でトラブルが発生している

処置 1 : ディスプレイに「nn-nn サービス コール」が表示されているときは、電源を

いったんオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにしなおしてください。メッ

セージが消えることがあります。

処置 2 : 処置 1 の操作をしてもメッセージが消えないときは、お買い求めの販売店に連絡

し、修理を依頼してください。

用紙が真っ黒で何もプリントされない

原因 1 :トナーカートリッジ内のドラムが劣化している

処 置:トナーカートリッジを新品に交換してください。

参照: 「トナーカートリッジを交換する | (→ P.4-2)

原因2 : プリンタ内部でトラブルが発生している

処置 1 : ディスプレイに「nn-nn サービス コール」が表示されているときは、電源を いったんオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにしなおしてください。メッ

セージが消えることがあります。

処置 2 : 処置 1 の操作をしてもメッセージが消えないときは、お買い求めの販売店に連絡

し、修理を依頼してください。

印字品質のトラブル

白いすじが入る

原因 1 :トナーカートリッジの寿命がきている、またはトナーが均一になっていない

処 置 :トナーカートリッジを取り出し、ゆっくり $5\sim 6$ 回振ってトナーをならしてか

らセットしなおします。それでも同じ症状が出るときは、新しいトナーカート

リッジに交換してください。

参照: 「トナーカートリッジを交換する」(→P.4-2)

原因2:トナーカートリッジ内のドラムが劣化、あるいは損傷している

処 置:新しいトナーカートリッジに交換してください。

参照: 「トナーカートリッジを交換する | (→ P.4-2)

部分的に白く抜ける

原因 1 : 用紙が適切でない

処 置:使用できる用紙に交換し、プリントしなおしてください。

参照:「給紙元を選択する|(→P.3-10)

原因 2 :用紙の保管状態が悪く、吸湿している

処 置:新しい用紙に交換し、プリントしなおしてください。

参 照:「用紙について | (→P.3-3)

原因3:トナーカートリッジ内のドラムが劣化している

処置:新しいトナーカートリッジを交換してください。

参 照: 「トナーカートリッジを交換する | (→ P.4-2)

プリントしない部分に残像が現れる

原因 1 : プリントする用紙が適当でない

処置:用紙やOHPフィルムを取り替えてプリントしてください。

参 照: 「用紙について」(→P.3-3)

原因2:トナーカートリッジ内のドラムが劣化している

処置:新しいトナーカートリッジに交換してください。

参照:「トナーカートリッジを交換する」(→ P.4-2)

印字が全体的にうすい、濃い

原因 1 : トナー濃度の設定が適当でない

処置:セットアップメニューの拡張機能グループで、「トナー濃度」を調節してくださ

い。

参 照 : 「印字濃度を調整する | (→ P.4-21)

原因2: セットアップメニューの「トナー節約」が「ツカウ」に設定されている

処 置: セットアップメニューの拡張機能グループで、「トナー節約 | を「ツカワナイ | に

設定してください。

参 照:LIPS 機能ガイド

印字ムラが出る

原因1:トナーカートリッジの寿命がきている

処 置 :トナーカートリッジを取り出し、ゆっくり 5 \sim 6 回振ってトナーをならしてか

らセットしなおします。それでも同じ症状が出るときは、新しいトナーカート

リッジに交換してください。

参 照: 「トナーカートリッジを交換する」 (→ P.4-2)

原因2:トナーカートリッジが劣化、あるいは損傷している

処置:新しいトナーカートリッジに交換してください。

参照: 「トナーカートリッジを交換する」 (→ P.4-2)

原因3: 用紙が湿っている、あるいは乾燥している

処 置:適切な用紙に交換し、プリントしなおしてください。

参照: 「用紙について | (→ P.3-3)

ファインモードでプリント時に画像が粗くなったまたは正しくプリントできな かった

原 因 : データが複雑、あるいは多量すぎてファインモードで処理できなかった

処置 1 : [オンライン] を押し、プリントを継続します。ただし、解像度を下げてプリントします。

処置2 : [リセット] を押してソフトリセットしたあと、解像度を下げてプリントしなおします。

処置3 : ファインモードでプリントしたいときは、[リセット] を押してソフトリセット したあと、次のような方法で RAM の空き容量を増加します。

・セットアップメニューで、「印字動作」を「ガシツ ユウセン」に設定してから ハードリヤットする

・セットアップメニューで、「フォームキャッシュメモリ」を「ツカワナイ」に設 定してからハードリセットする

·オプションの拡張 RAM を取り付ける

参 照:設置ガイド

LIPS 機能ガイド

定着性が悪い

原 因 : 用紙の種類により、定着性が悪い場合がある

処置:付属の Windows 用のプリンタドライバをお使いの場合は、「仕上げ」ページの [仕上げの詳細] を押し、「処理オプション] を押したあと、「特殊定着を行う」を チェックしてプリントしなおしてください。プリンタドライバをお使いでない場合は、セットアップメニューの「特殊モード H」を「ツカウ」に設定し、プリントしなおしてください。問題が解決した場合は、設定値を工場出荷時に戻してください。

参 照 :LIPS ソフトウェアガイド LIPS 機能ガイド

プリンタの機能を確認したいときには

本プリンタは、メニューの設定値などを確認できるステータスプリントの機能を備えていま す。プリンタの準備や接続が終了したあと、プリンタの動作確認をしたいときなど、必要に 応じて行ってください。

ステータスプリント

ステータスプリントでは、プリンタで現在使用できる機能や、メニュー設定値の一覧などが プリントされます。ステータスプリントを行うときは、次の手順で操作します。

- ∅ メモ •ステータスプリントは、A4 サイズ用に設定されています。他の用紙サイズでもプリント できますが、拡大または縮小されたり、一部がカットされたり、片寄ってプリントされる ことがあります。
 - プリンタの操作パネルからメニューで設定した値は、ステータスプリントにも反映されま す。例えば、両面プリントが設定されている場合は、ステータスプリントも両面に 2 ペー ジ分プリントされます。ただし、コピー枚数は無視され、常に 1 枚の用紙がプリントさ れます。



「オンライン]を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



2 [ユーティリティ] を押します。

ユーティリティ ステータス フ°リント

ディスプレイに「ステータス プリント」と表示されます。



「∨1を押します。

ユーティリティ ステータス フ°リント

O1 ステータス フ°リント

ディスプレイに「01 ステータス プリント」と表示され、ステータスプリントがプリン トされます。

ステータスプリントのプリント内容を確認します。

ステータスプリントを行うと、下図のようにプリントされます。ステータスプリントでは、 現在使用できる機能や、プリンタ機能メニューで設定されている設定値の一覧、プリンタ に内蔵されているソフトウェアやハードウェアのバージョン名、プリント枚数などを確認 できます。

● 重要 • ここに掲載されているステータスプリントはサンブルです。お使いのプリンタで出力した ステータスプリントとは一部内容が異なる場合があります。



フォントリスト

フォントリストは、プリンタに内蔵されているフォントの名称とサンプルが印字されます。 フォントリストのプリントを行うときは、次の手順で操作します。



- Ø メモ ●フォントリストは、A4 より小さいサイズで出力した場合には、縮小されずに画像がカッ トされてプリントされます。
 - フォントリストは、A4 より大きいサイズで出力した場合には、余白が大きく空いてプリ ントされます。
 - プリンタの操作パネルからメニューで設定した値は、フォントリストにも反映されます。 例えば、両面プリントが設定されている場合は、フォントリストも両面に 2 ページ分プ リントされます。ただし、コピー枚数は無視され、常に 1 枚の用紙がプリントされます。



「オンライン」を押します。

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。



[ユーティリティ] を押します。

ユーティリティ ステータス フ°リント

ディスプレイに「ステータス プリント」と表示されます。



3 [<]、[>]で「フォント リスト」を選択し、[∨]を押します。



リセット 実行 $\overline{}$



ディスプレイに「01 フォント リスト」と表示され、フォントリストがプリントされま す。

4 フォントリストのプリント内容を確認します。

フォントリストをプリントすると、下図のようにプリントされます。フォントリストでは、 プリンタに内蔵されている日本語フォントと欧文フォントの名称、フォント ID、フォント のサンプルが確認できます。

● 重要 • ここに掲載されているフォントリストはサンプルです。お使いのプリンタで出力したフォ ントリストとは一部内容が異なる場合があります。


cho-Medium-H cho-Medium-HPS cho-Medium-PS cho-Medium-PS cic-Medium-HPS cic-Medium-HPS cic-Medium-HPS cic-Medium-PS cic-Medium-PS cic-Medium-PS cic-Medium-PS ch-Medium-HP ch-Roman ch-Bold ch-Italic ch-BoldItalic		001 002 0114 003 015 004 016 0220	ABCDEFGHIJKLMNOabcderghij
cho-Medium-PS sic-Medium-H sic-Medium-HPS sic-Medium-HPS sic-Medium-PS sprinter-Bold and-Medium-HP and-Medium-H ch-Roman ch-Bold ch-Italic		002 014 003 015 004 016 020	あいうえおカキクケコ差氏果育 あいうえおカキクケコ差氏果育 ABCDEFGHIJKLMNOabcdetelm あいうえおカキクケコ差氏果青 あいうえおカキクケコ差氏果青 ABCDEFGHIJKLMNOabcdetelmi ABCDEFGHIJKLMNOabcdetelmi ABCDEFGHIJKLMNOabcdetelmi ABCDEFGHIJKLMNOabcdetelmi ABCDEFGHIJKLMNOabcdetelmi ABCDEFGHIJKLMNOabcdetelmi
cho-Medium-PS cic-Medium-H cic-Medium-HPS cic-Medium-PS cic-Medium-PS cic-Medium-PS cic-Medium-PS cic-Medium-PS cic-Medium-HP cand-Medium-H ch-Roman ch-Bold ch-Italic		014 003 015 004 016 020	ABCDEFGHIJKLMNOabcdetabij ABCDEFGHIJKLMNOabcdetabij ABCDEFGHIJKLMNOabcdetabij あいうえおカキクケコ差氏巣背 あいうえおカキクケコ差氏巣背 ABCDEFGHIJKLMNOabcdetabij ABCDEFGHIJKLMNOabcdetabij ABCDEFGHIJKLMNOabcdetabij
sic-Medium-H sic-Medium-HPS sic-Medium-PS sic-Medium-PS sprinter-Bold and-Medium-HP and-Medium-H sh-Roman sh-Bold	0 0	003 015 004 016 020	ABCDEFGHIJKLMNOabcderghij ABCDEFGHIKLMNOabcderghij あいうえおカキクケコ差氏巣背 あいうえおカキクケコ差氏巣背 ABCDEFGHIJKLMNOabcderghij ABCDEFGHIJKLMNOabcderghij ABCDEFGHIJKLMNOabcderghij ABCDEFGHIJKLMNOabcderghij
nic-Medium-HPS nic-Medium nic-Medium-PS printer-Bold and-Medium-HP and-Medium-H ch-Roman ch-Bold ch-Italic		015	ABCDEFGHUKLMNOAbcde _{te} bij あいうえおカキクケコ差氏巣背 あいうえおカキクケコ差氏巣背 ABCDEFGHIJKLMNOabcde _{te} bij ABCDEFGHIJKLMNOabcde _{te} bij ABCDEFGHUKLMNOabcde _{te} bij ABCDEFGHUKLMNOabcde _{te} bij
sic-Medium sic-Medium-PS printer-Bold and-Medium-HP and-Medium-H ch-Roman ch-Bold	c	004 016 020	あいうえおカキクケコ差氏集背 あいうえおカキクケコ差氏集背 ABCDEFGHIJKLMNOabcderghi ABCDEFGHIJKLMNOabcderghi ABCDEFGHIJKLMNOabcderghij ABCDEFGHIJKLMNOabcderghij
cic-Medium-PS Printer-Bold and-Medium-HP and-Medium-H ch-Roman ch-Bold ch-Italic	c c)16)20)21	あいうたおカキクケコ差氏集背 ABCDEFGHIJKLMNO名かとderghi ABCDEFGHIJKLMNO名かとderghi ABCDEFGHIJKLMNO名かとderghi ABCDEFGHIJKLMNO名かとderghi ABCDEFGHIJKLMNO名かとderghi
Printer-Bold and-Medium-HP and-Medium-H ch-Roman ch-Bold ch-Italic	C	120	ABCDEFGHIJKLMNO $abcde_{rghi}$ ABCDEFGHIJKLMNO $abcde_{rghi}$ ABCDEFGHIJKLMNO $abcde_{rghi}$ ABCDEFGHIJKLMNO $abcde_{rghi}$ ABCDEFGHIJKLMNO $abcde_{rghi}$
and-Medium-HP and-Medium-H ch-Roman ch-Bold ch-Italic	c	21	ABCDEFGHIJKLMNO&bcde _{fghi} ABCDEFGHUKLMNOAbcde _{fghij} ABCDEFGHUKLMNOAbcde _{fghij}
and-Medium-H ch-Roman ch-Bold ch-Italic		200	ABCDEFGHIJKLMNO&bcde _{fghi} ABCDEFGHUKLMNOAbcde _{fghij} ABCDEFGHUKLMNOAbcde _{fghij}
ch-Roman ch-Bold ch-Italic	i c	022	ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
ch-Bold ch-Italic			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
ch-Italic			
			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
h-BoldItalic			
			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
is			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
ss-Bold			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
ss-Oblique			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
s-BoldOblique			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
urier			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
urier-Bold			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
rier-Italic			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
urier-BoldItalic			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
001			ΑΒΧΔΕΦΓΗΙΘΚΛΜΝΟΩ βχδεφηιφ
urier10			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
urier10B			ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
	ss-Oblique urier urier-Bold urier-Italic urier-BoldItalic pol urier10	ss-BoldOblique urier urier-Bold urier-Italic urier-BoldItalic pol	ss-BoldOblique urier urier-Bold urier-Italic urier-BoldItalic pol

プリントサーバをリセットしたいときには

プリントサーバの設定値を工場出荷時の値に戻したいときは、プリンタの操作パネル、リモート UI、FTP クライアントのいずれかの方法で行います。プリンタの操作パネルについては「LIPS 機能ガイド」、リモート UI については「リモート UI ガイド」、FTP クライアントについては「ネットワークガイド」を参照してください。

もし、上記のいずれの方法も行えない場合は、次の手順でプリントサーバのディップスイッチを操作して、プリントサーバの設定値をリセットすることができます。


プリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子から取り外します。

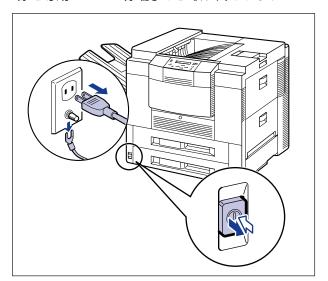

2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。


3 作業がしにくいときは、サブ排紙トレイを取り外します。

作業用スペースが十分とれない場合は、作業しやすい場所にプリンタを移動します。

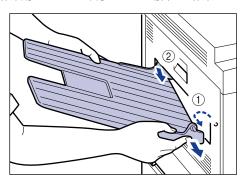

4 メインボードを上下のネジをゆるめて引き出し、両手で持って取り外し ます。


ネジは軽く動くところまでゆるめれば十分です。取り外す必要はありません。取り出した メインボードは、水平で作業しやすい場所に置きます。

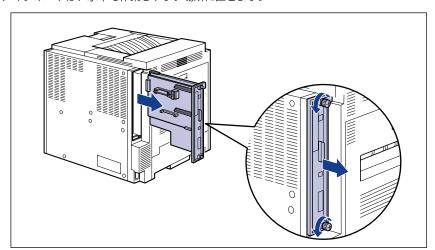

▲注意 ・メインボードは必ず両手で全体を支えながら取り外してください。ネジ部だけを持って引 き出すと、メインボードが落下してけがの原因になることがあります。


- 重要メインボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - 作業中にネジなどの金属がメインボードに触れないように気を付けてください。

5 ディップスイッチ l をオン側に切り替えます。

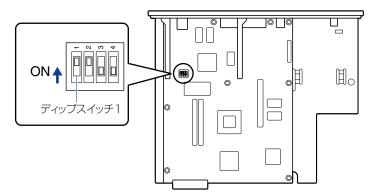


- 重要 ●ディップスイッチの設定をする際は、ボールペンなどの先でメインボードを傷つけないよ うに気を付けてください。また、シャープペンシルなどの先端の鋭利なものは使用しない でください。
 - メインボードを両手で持ちプリンタ本体に取り付けます。

メインボード後部のフック(黒いプラスチックの部分)をプリンタ本体のメインボードス ロット上部のレールに載せてまっすぐに押し込み、上下のネジを締めて固定します。

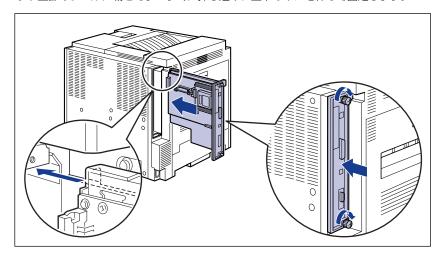

- 重要 ◆メインボードのパネル面がプリンタ本体にぴったりと合うまでしっかりと押し込んでく ださい。
 - 7 サブ排紙トレイを取り付け、すべてのインタフェースケーブルや電源 コード、アース線を接続します。

- 3 プリンタの電源をオンにしてオンライン状態になるまで待ってから、プリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子から取り外します。
- すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。
- 10 メインボードをプリンタから取り外し、ディップスイッチ1をオフ側に戻します。

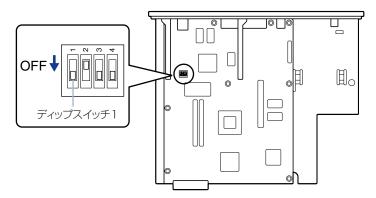

- 11 メインボードをプリンタに取り付けます。
- 12 サブ排紙トレイを取り付け、すべてのインタフェースケーブルや電源 コード、アース線を接続します。

付録

この章では、おもな仕様、用語集、ソフトウェアのバージョンアップ方法、保守サービスので案内、索引などを記載しています。

	6-2
インタフェース仕様	6-7
パラレルインタフェース(IEEE1284 準拠)	6-7
用語集	6-9
索引	6-15
設置サービスのご案内	6-23
保守サービスのご案内	6-24
キヤノン保守契約制度とは	6-24
キヤノンサービスパックとは	6-25
補修用性能部品	6-25
無償保証について	6-26
シリアルナンバーの表示位置について	6-27
定期交換部品のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-28
ソフトウェアのバージョンアップについて	6-29
情報の入手方法	6-29
ソフトウェアの入手方法	6-29

おもな仕様

■ ハードウェアの仕様

形式		デスクトップ型ページプリンタ	
プリント方式		電子写真方式	
解像度		600dpi(ファインモード) / 300dpi(クイックモード)	
プリント速度 普通紙 (64 ~	~ 105g/m ²)	A4 横片面連続プリント時 32 ページ/分 A3 縦片面連続プリント時 18 ページ/分	
ウォームアッ	プ時間	90 秒以下(20 ℃、拡張 RAM 未装着時)	
ファーストプ	リント時間	12.9 秒以下(A4 /フェースダウン排紙時)	
	カセット 1	B4、A4、リーカ゛ル、レター 最大積載枚数約 500 枚 (64g/m ²)	
	カセット2	A3、B4、A4、レジャー、リーガル、レター 最大積載枚数 約500枚 (64g/m²)	
	500 枚カセット B5R (オプション)	B5R 最大積載枚数 約 500 枚(64g/m ²)	
	500 枚カセット A5R (オプション)	A5R 最大積載枚数 約 500 枚(64g/m ²)	
	2 × 500 枚 ペーパーデッキ カセット 3 (オプション)	B4、A4、リーガル、レター 最大積載枚数 約 500 枚 (64g/m ²)	
用紙サイズ	2 × 500 枚 ペーパーデッキ カセット 4 (オプション)	A3、B4、A4、レジャー、リーガル、レター 最大積載枚数 約 500 枚 (64g/m²)	
	2000 枚 ペーパーデッキ (オプション)	A3、B4、A4、レジャー、リーガル、レター 最大積載枚数 約 2000 枚 (64g/m ²)	
	給紙トレイ	幅 98.4 ~ 297mm 長さ 190.5 ~ 431.8mm (A5、B5、エグゼクティブサイズは縦送りのみ可能) 最大積載枚数 約 100 枚(64g/m ²)	
	封筒フィーダ (オプション)	幅 98.4 ~ 176mm 長さ 190.5 ~ 250mm 最大積載枚数 約 100 枚	
	両面プリント	A3、B4、A4R、A4、B5R、A5R、レジャー、リーガ ル、レター R、レター、エグゼクティブ R	


排紙方式		フェースダウン/フェースアップ
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	排紙トレイ	約500枚 (64g/m²)
排紙積載枚数	サブ排紙トレイ	約 100 枚 (64g/m²)
ステイプルスタッカ (オプション) 排紙ビン 約 670 枚 (64g/m²) × 3		排紙ビン 約670枚 (64g/m²) ×3
7 ビンソータ	(オプション)	排紙ビン 約 120 枚(75g/m²)× 7 ノンソートビン 約 100 枚(75g/m²)
	ベル (バイスタン 09296 に基づく公)	スタンバイ時 最大 38dB[A] 動作時 最大 54dB[A]
使用環境(プ	リンタ本体のみ)	動作環境温度 10 ~ 32.5 ℃ 湿度 20 ~ 80%RH(結露しないこと)
保管環境(プ	リンタ本体のみ)	保管環境温度 0 ~ 35 ℃ 湿度 10 ~ 80%RH(結露しないこと)
電源		$100V \pm 10\% (50 / 60Hz \pm 2Hz)$
	本体	動作時 平均約 672W* ¹ スタンバイ時 平均約 148W* ¹ スリープモード時 平均約 16W* ¹ 最大 1250W* ² 以下 *1 本体標準状態での値です。 *2 ハードディスク、封筒フィーダ、両面ユニット、拡張 RAM、拡張 ROM 装着時の値です。起動時の瞬間的 なピークを除いた値です。
消費電力 (20℃時)	2000 枚ペー パーデッキ -N1	最大 28W 以下
	2 × 500 枚 ペーパーデッキ -C1/C1L	最大 38W 以下
	7ビンソータ-H1	最大 22W 以下
	ステイプルス タッカ SS-72	最大51W以下
消耗品	トナー	キヤノン純正品 EP-72 トナーカートリッジ プリント可能ページ数 約 20000* ページ *A4 片面プリント、5% 印字比率、印字濃度が工場出荷初 期設定値の場合
質量		プリンタ本体(カートリッジは除く) 約 52kg トナーカートリッジ(キヤノン純正品 EP-72 トナーカートリッジ) 約 3.4 kg 両面ユニット DU-82* 約 3.6 kg 封筒フィーダ EF-9* 約 3.0kg 2000 枚ペーパーデッキ -N1* 約 30kg 2 × 500 枚ペーパーデッキ -C1* 約 30kg 2 × 500 枚ペーパーデッキ -C1L* 約 30kg ステイプルスタッカ SS-72* 約 32kg 7 ビンソータ -H1* 約 14kg * 印の製品は、別売りのオプションです。

■ コントローラの仕様

CPU	PowerPC603ei (200MHz)
メモリ(RAM)容量	標準 16MB オプションの拡張 RAM により、最大 144MB まで拡張可能
ハードディスク容量	6GB * * 保存可能なジョブは 64 個、もしくは 900MB までです。 残りの領域は拡張 RAM 領域として利用します。
ホストインタフェース	パラルルコネクタ(IEEE1284 準拠/双方向)× 1 個 USB コネクタ(V1.0 スレー ブのみ)× 1 個 LAN コネクタ(10BASE-T/100BASE-TX)× 1 個
ユーザインタフェース	LCD16 桁×2段 LED ランプ 10 個(うち 1 個は 2 色) 操作キー8 個
RAM スロット	1
ROM スロット	1
拡張ボードスロット	1
オプションコントローラ スロット	1

■ ソフトウェアの仕様

内蔵コントロールコマンド	LIPS II + / LIPS III / LIPS IV	
	内蔵	N201、ESC/P
エミュレーションコマンド	オプション	拡張 N201、拡張 ESC/P、I5577、 N5237、F359、HP-GL 商品名:CR-MES
内蔵スケーラブルフォント	が -ランド * これらのフォントは 普及センターと使用	成角ゴシック TM W5*、ラインプリンタボールド、 (財)日本規格協会文字フォント開発・ 契約を締結して使用しているものです。 夏製することは禁止されています。 wiss、Symbol
有効印字領域	上下左右とも周囲 5mm きません。	n(封筒は 10mm)の範囲には印字で

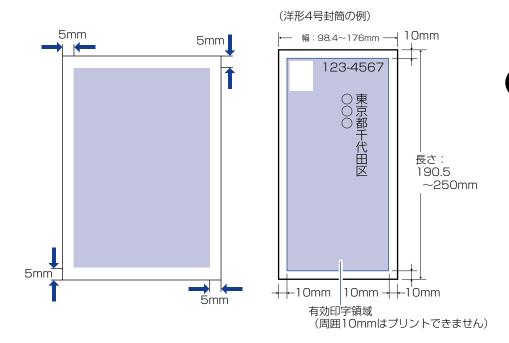

■ プリントサーバの仕様

CPU	RISC (100MHz)
ROM	2 MB (Flash ROM)
RAM	4MB
ネットワークインタフェース	10BASE-T/100BASE-TX 共用 (RJ45)
ランプ	3個 (ERR、LNK、100)


	IPX/SPX	フレームタイプ: プリントアプリケーション:	802.2、802.3、 Ethernet、802.2 SNAP Bindery PServer、 NDSPServer、NPrinter、 RPrinter
対応プロトコル	V TCP/IP	フレームタイプ: プリントアプリケーション:	
	NetBIOS/ NetBEUI	フレームタイプ:	802.2
	EtherTalk	フレームタイプ: プリントアプリケーション:	802.2 SNAP (Phase) CAP (Canon AppleTalk Printserver)

インタフェース仕様

パラレルインタフェース(IEEE 1284 準拠)


■ 信号線とピン配置

ピン番号	信号	ピン番号	信号
1	STROBE	19	GND(STROBE)
2	DATAO	20	GND(DATAO)
3	DATA1	21	GND(DATA1)
4	DATA2	22	GND(DATA2)
5	DATA3	23	GND(DATA3)
6	DATA4	24	GND(DATA4)
7	DATA5	25	GND(DATA5)
8	DATA6	26	GND(DATA6)
9	DATA7	27	GND(DATA7)
10	ACK	28	GND(PERROR, SELECT, ACK)
11	BUSY	29	GND(BUSY, FAULT)
12	PERROR	30	GND(AUTOFD, SELECT IN, INIT)
13	SELECT	31	INIT
14	AUTOFD	32	FAULT
15	AUXOUT1	33	AUXOUT2
16	Logic GND	34	AUX0UT3
17	Chassis GND	35	AUXOUT4
18	Peripheral Logic High	36	SELECT IN

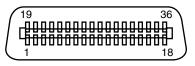

●「AUXOUT」は、拡張用の信号出力で、現在は未使用です。


■ コネクタおよびケーブル

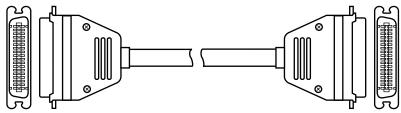

コネクタ:第一電子工業 57FE-30360 または相当品。


ケーブル:シールドケーブル (最長3m)。

■ タイミングチャート

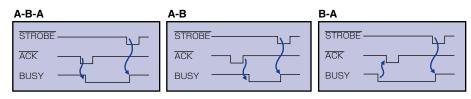

● タイミングはメニュー機能の「拡張機能/インタフェースグループ」で変更します。(→ LIPS 機能ガイド)

■ 結線図

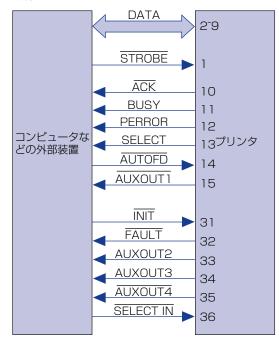

用語集

■ EP-72 トナーカートリッジ

キヤノン独自のトナー、感光体ドラム、クリーニングユニットを一体にしたカートリッジです。トナーが無くなったら他のユニットも一緒に交換するため、常に安定した高印字品質を維持できます。また、交換作業も非常に簡単です。

EP-72 トナーカートリッジは、A4 原稿(用紙を横置きにセットした場合、印字比率:約5%、印字濃度:工場出荷時の初期設定値)で約20,000枚プリント可能です。

■ LIPS

LIPS とは、キャノンの日本語プリンタ用に開発されたコントロールコマンドです。LIPS II、LIPS II +、LIPS III、LIPS IV c、LIPS IV s の 6 種類があり、LIPS IV、LIPS IV c は LIPS III の機能を拡張したもので、フルカラープリントにも対応しています。それぞれのコマンドは上位互換を保っています。本プリンタは LIPS II +と LIPS III、LIPS IV に対応しています。

■ MaxiMem (マキシメム)

高精細プリントを最大限に引き出す、キヤノン独自のメモリ効率化機能です。

■ NetSpot Console

NetSpot Console は、パソコンからネットワークで接続したプリンタの管理を行うユーティリティソフトです。本プリンタに標準添付されており、必要に応じてインストールして使用します。

(→LIPS ソフトウェアガイド)

■ NetSpot Device Installer

NetSpot Device Installer は、パソコンからネットワークで接続したプリンタのネットワークプロトコルの初期設定を行うユーティリティソフトです。パソコンへインストールすることなく使用できます。

(→LIPS ソフトウェアガイド)

■ NetSpot Job Monitor

NetSpot Job Monitor は、パソコン側でプリンタの状態をリアルタイムで表示するためのユーティリティソフトです。本プリンタに標準添付されており、必要に応じてパソコンにインストールして使用します。

(→LIPS ソフトウェアガイド)

■ NVRAM

NVRAM とは、Non-Volatile Random Access Memory の略で、電源を切っても内容が保存される、読み書き可能なメモリのことです。本プリンタではメニュー機能の設定内容を保存するために用いられており、常に最新の設定内容が保存できるようになっています。

RAM

RAM とは「Random Access Memory」の略で、読み書き可能なメモリですが、電源 を切ると登録した内容が消えてしまいます。本プリンタでは、システムワークメモリや 受信バッファに使っています。また、本プリンタのメモリ容量を増加するために、オプ ションの拡張 RAM が用意されています。

■ ROM

ROM とは「Read Only Memory」の略で、読み出し専用メモリです。電源を切っても 内容が消えません。本プリンタでは、システムのプログラムを書き込んでいます。また、 オプションのコントロール ROM に使用されています。

■ USB コネクタ

USB とは「Universal Serial Bus」の略で、パソコンと周辺機器との間のデータ伝送 方式(インタフェース)のひとつです。Windows98 パソコンや Macintosh パソコン のプリンタ接続やキーボード接続、マウス接続などに利用されています。

■ エミュレーションモード

パソコンメーカー各社の専用プリンタをエミュレーション(模倣)して動作するモード です。PC9800 シリーズや N5200 シリーズ、PC/AT 互換機、PS/55 シリーズ、 FMR シリーズなどに対応した専用プリンタをエミュレート(模倣)するコントロール ROM (オプション) があります。

(→「動作モードについて | P.2-26)

■ オーバレイ

2ページ分のデータを重ね合わせて1ページの書類としてプリントすることをいいます。 本プリンタには、オーバレイ用のメモリ領域が用意されています。このメモリにあらか じめ重ね合わせてプリントしたいデータを登録しておくことで、プリント時に重ね合わ せることができます。各種の帳票を多量にプリントするときなど、まず帳票のフォーマッ トデータを登録しておけば、後から数値などのデータを送るだけでスピーディーにプリ ントすることができます。

(→LIPS ソフトウェアガイド、LIPS 機能ガイド)

(**→**フォームキャッシュメモリ)

■ オプション ROM

本プリンタでは、別売のオプションとして、「コントロール ROM を用意しています。 コントロール ROM は、本プリンタを PS/55 や PS/V シリーズ、HP-GL 対応のアプ リケーションに対応した専用プリンタとして使えるようにします。 (→コントロール ROM)

■ オフライン

パソコンとプリンタ間の回線が切断され、パソコンからのプリントデータを受信できな い状態をいいます。用紙の選択やメニュー機能を使うときは必ずオフラインの状態にし ます。オフライン状態では、操作パネルのオンラインランプは消灯しています。 (→「オンラインとオフライン| P.2-12)

■ オンデマンド定着

従来のレーザビームプリンタでは非常に困難な課題であった、省エネルギーとクイックスタートを可能にした、キヤノン独自の画期的な定着方式です。プリンタ未使用時の電力消費を極限までカットし、データの受信と同時にプリントのスタートが可能です。

■ オンライン

パソコンとプリンタ間の回線がつながって、パソコンからのプリントデータを受信できる状態をいいます。プリントは必ずオンラインの状態で行います。用紙の選択やメニュー機能は設定できません。オンライン状態では、操作パネルのオンラインランプが点灯しています。

(→「オンラインとオフライン| P.2-12)

■ 拡張 RAM

プリンタのメモリを増設するためのオプションです。16MB、32MB、64MB、128MB のうちいずれかを 1 個まで増設でき、標準で 16MB のメモリを最大 144MB まで拡張できます。拡張 RAM を装着すると、ファインモードや両面プリント可能な用紙サイズを拡大します。また、オーバレイなどの多量の登録データの処理にも拡張 RAM の増設が必要な場合があります。

- (→設置ガイド)
- (→描画メモリ、受信バッファ、システムワークメモリ)

■ クイックモード

画像データや写真イメージデータをデータ処理解像度 300dpi で出力するモードです。

■ コントロール ROM

コンピュータメーカー各社のシリアルプリンタをエミュレート(模倣)するためのオプションです。PS/55 や PS/V シリーズ、HP-GL 対応のアプリケーションに対応した専用プリンタの機種ごとにコントロール ROM が用意されています。

- (→設置ガイド)
- (→エミュレーションモード)

■ コントロールコマンド

ページにプリントする文字や罫線、網かけ、図形、イメージなどのデータ、および印字位置や印字方法など、どこに何をどのようにプリントするかをプリンタに指示するための命令です。本プリンタは、キヤノン独自の LIPS II +、LIPS III、LIPS IV を内蔵しています。

- (→エミュレーションモード)
- (→「動作モードについて | P.2-26)

■ システムワークメモリ

主に多角形描画などの図形処理のときにシステムが使用するメモリです。工場出荷時の 状態では、搭載されているメモリ容量に応じて自動的に確保されます。取り付けられて いる拡張 RAM や印字動作/フォームキャッシュメモリの設定によって確保できる容量 は変わります。

(→描画メモリ、拡張 RAM、受信バッファ、フォームキャッシュメモリ)

■ 受信バッファ

パソコンから送られたプリントデータを一時的に保存しておくためのメモリです。受信バッファのサイズを大きくすると、一度にたくさんのプリントデータを保存しておくことができるようになり、パソコン側で印刷処理から解放される時間が早くなります。ただし、取り付けられている拡張 RAM、印字動作やフォームキャッシュメモリの設定によって確保できる容量は変わります。

(→描画メモリ、拡張 RAM、システムワークメモリ、フォームキャッシュメモリ)

■ ジョブ

パソコンから送られるひとまとまりのプリントデータのことをいいます。通常、パソコンから送られるプリントデータには、開始と終了を表す命令(コマンド)がついており、この命令で他のジョブと区別します。

■ スケーラブルフォント

文字を外郭の曲線や直線を数式で記録し、数値を変えることで文字を拡大・縮小したり変形できるタイプのフォントです。輪郭線で文字を表すため、拡大しても曲線部分がギザギザになりません。本プリンタでは、明朝体、角ゴシック体、ラインプリンタボールド、ガーランド、Courier、Dutch、Swiss、Symbol などの欧文書体のスケーラブルフォントが使えます。

■ セントロニクス

コンピュータと周辺機器を接続するパラレルインタフェースの代表的な規格です。コンピュータで扱っている 16 ビットや 32 ビットのデータを、8 本の線を使い、8 ビットずつ同時に伝送します。高速なデータ伝送が可能ですが、ケーブル長の限界が 3m 程度に制限されます。現在では、ほとんどのパソコンでプリンタケーブルの規格として採用されています。

本プリンタでは、接続しているコンピュータからプリンタの設定や状態の管理ができる、 IEEE 1284.4 対応の双方向通信が可能な方式を採用しています。

- (→パラレルインタフェース)
- (→設置ガイド)

■ 動作モード

本プリンタ が動作している状態をいいます。本書では、どのコントロールコマンドに対応できる状態になっているかで、LIPS モードや ESC/P エミュレーションモードなどと呼びます。本プリンタは、オプションのコントロール ROM を取り付けることで、標準の LIPS モードとコントロール ROM のエミュレーションモードの動作モードを自動切り替えで使用することができます。

- (→「動作モードについて | P.2-26)
- (**→**エミュレーションモード)

■ パラレルインタフェース

パソコンと周辺機器との間のデータ伝送方式(インタフェース)のひとつです。 パソコンで扱っている 16 ビットや 32 ビットのデータを、複数の線を使って数ビット ずつまとめて(パラレルで)伝送します。データをまとめて送るため高速伝送が可能で すが、ケーブルの線数を多く必要とし、線間の干渉などによる信号ロスも多いため、ケー ブルの長さに制限があります。パラレルインタフェースの代表的なもののひとつが「セ ントロニクス」です。

(→USB コネクタ、セントロニクス)(→設置ガイド)

■ ビットマップフォント

1つの文字を点の集合で表したフォントのことです。ビットマップフォントは拡大率(文字サイズ)に応じてパターンが必要で、拡大率に制限があります。グラフィックセット、文字ピッチ、文字サイズ、文字スタイル、文字太さ、書体(これらを属性と呼ぶ)の組み合わせ方によっていろいろなフォントになります。

■ 描画メモリ

ファインモード(600dpi)、両面プリント時に確保する描画用のメモリ容量です。印字動作を「画質優先」に設定すると、システムワークメモリや受信バッファ用のメモリを自動調整し、入力データに依存せずに 600dpi の処理が可能になります。また、ファインモード、両面プリント可能な用紙サイズは、取り付けられている拡張 RAM やフォームキャッシュメモリの設定で変わります。

(→ LIPS 機能ガイド)

(→拡張 RAM、受信バッファ、システムワークメモリ、フォームキャッシュメモリ)

■ ファインモード

画像データや写真イメージデータを高品位なデータ処理解像度 600dpi で出力するモードです。

■ フォームキャッシュメモリ

オーバレイに使用するフォーム画像を保持するためのメモリ領域です。 (→描画メモリ、オーバレイ、拡張 RAM、受信バッファ、システムワークメモリ)

■ フォント

印字する文字や数字やシンボルの集合のことをフォントと呼びます。1つのフォントでは文字やシンボルは同じデザインとなっていますが、フォントごとに文字のデザインが異なり、このデザインのことを書体と呼びます。和文フォントには明朝体やゴシック体、欧文フォントには Dutch、Courier などの種類があります。また、文字を表すデータの違いでビットマップフォントとスケーラブルフォントがあります。

本プリンタは、明朝体、角ゴシック体、ラインプリンタボールド、ガーランド、Courier、Dutch、Swiss、Symbolのスケーラブルフォントを標準で内蔵しています。 (→ビットマップフォント、スケーラブルフォント)

■ プリンタドライバ

アプリケーションソフトで作成したデータをプリンタが受け付けるデータに変換するためのソフトウェアです。通常、アプリケーションソフトにプリンタの種類毎にファイルで用意され、接続したプリンタに合わせてアプリケーションソフトに組込んで使用します。お使いのプリンタに対応したプリンタドライバがないと、アプリケーションソフトから正しくプリントできません。本プリンタには、LIPS IV プリンタドライバが付属しており、単にデータの変換だけでなく、プリンタの各種機能の設定ができます。(→LIPS ソフトウェアガイド)

■ メニュー機能

本プリンタの動作モードや各種機能を設定するための機能です。操作パネルのキーやリモート UI から設定できます。

(→リモート UI ガイド)

(→ LIPS 機能ガイド)

■ 優先動作モード

動作モードを自動切り替えに設定して使用中に、受信したデータの解析ができなかったときに優先的に選択される動作モードです。本プリンタの工場出荷時の設定は N201モードになっています。オプションのコントロール ROM を取り付けると、コントロール ROM のエミュレーションモードに変更できます。

(→動作モード)



英数字

100ランプ	1-6
2000 枚ペーパーデッキ	3-11, 3-55
2000枚ペーパーデッキ	
の移動	4-27
の紙づまり	5-13
の名称	1-1C
2 × 500 枚ペーパーデッキ	3-13, 3-48
2×500枚ペーパーデッキ	
の移動	4-27
の紙づまり	5-8, 5-10
の名称	1-9
7 ビンソータ	3-34
7 ビンソータ	
の紙づまり	5-40
の名称	1-11
7 ビンソータ上カバー	1-13
7 ビンソータ右カバー	1-13
7 ビンソータロック解除レバー	1-12
DOS	2-4
ERR ランプ	1-7
ESC/Pエミュレーションモード	2-26
ESC/Pのページフォーマット設定	2-29
FMR シリーズ	2-27
HDD ランプ	1-16
LAN コネクタ	1-6
LIPS モード	2-26
LNK ランプ	1-7
Macintosh	2-4
N201 エミュレーションモード	2-26
N201 のページフォーマット設定	2-28
N5200 シリーズ	2-28
NetSpot Console	2-3
NetSpot Device Installer	2-3, 2-4

NetSpot Job Monitor	2-3
PC-9800 シリーズ	2-26
PS/55 シリーズ	2-27
Windows	2-3
ア行	
アジャスタ	4-29
印刷可ランプ	1-16
印刷モード	2-17
印字濃度	4-21
印字品質のトラブル	5-84
上カバー	1-6
上力バー	
内部の名称	1-7
の紙づまり	5-22
運搬用取っ手	1-6
エミュレーションモード	2-26, 2-28
エラースキップ	5-47
エラーメッセージ	5-47
オプションコントローラコネクタ	1-9, 1-10, 1-13, 1-15
オプションコントローラスロット	1-7
オフライン	2-12
オンライン	2-12
[オンライン] キー	1-17
オンラインランプ	1-17
力行	
,	
加圧調整レバー	
ガイドプレート	
ガイドレール	
拡張ボードスロット	
カセット 1	
カセット2	
カセット3	
カセット4	1-9.3-48.5-10

傾き調整レバー 1-12

紙づまりの位置	
紙づまりの除去手順	5-6
キャスタ	4-29
給紙カセット	3-42
給紙カセット	
の紙づまり	5-7
給紙トレイ	1-6, 3-61
給紙トレイ	
の紙づまり	5-19
用紙サイズ設定	3-73
給紙元	3-10
給紙元	
の積載枚数	3-5
の選択	3-16
給紙元表示ランプ	1-17
給紙ローラ	6-28
[給排紙選択] キー	1-17
強制排出	2-31
結露	4-16
行	
行 サブ排紙トレイ	1-7
行 サブ排紙トレイ サブ排紙トレイ	1-7
行 サブ排紙トレイ サブ排紙トレイ の紙づまり	5-28
行 サブ排紙トレイサブ排紙トレイ の紙づまり 自己診断	5-28 2-6
行 サブ排紙トレイ サブ排紙トレイ の紙づまり 自己診断 自動排紙モード	5-28 2-6 3-39 .2-9
行 サブ排紙トレイサブ排紙トレイ の紙づまり	5-28
行 サブ排紙トレイ サブ排紙トレイ の紙づまり 自己診断	
行 サブ排紙トレイ サブ排紙トレイ の紙づまり	
行 サブ排紙トレイ サブ排紙トレイ の紙づまり 自己診断 自動排紙モード シャットダウン 仕様 使用済みトナーカートリッジ回収のお願い	
行 サブ排紙トレイ サブ排紙トレイ の紙づまり 自己診断	1-7 5-28 2-6 3-39 2-9 6-2 4-14 3-8 3-3
行 サブ排紙トレイサブ排紙トレイの紙づまり	1-7 5-28 2-6 3-39 2-9 6-2 4-14 3-8 3-3 1-8, 4-12
行 サブ排紙トレイ サブ排紙トレイ の紙づまり 自己診断 自動排紙モード シャットダウン 仕様 使用済みトナーカートリッジ回収のお願い 使用できない用紙 使用できる用紙 除電針清掃ブラシ 除電ユニット	
行 サブ排紙トレイ サブ排紙トレイ の紙づまり 自己診断 自動排紙モード… シャットダウン… 仕様 使用済みトナーカートリッジ回収のお願い 使用できない用紙 使用できる用紙 除電針清掃ブラシ 除電ユニット ジョブオフセット機能	
行 サブ排紙トレイ	1-7 5-28 2-6 3-39 2-9 6-2 4-14 3-8 3-3 1-8, 4-12 1-8 3-25 2-32

ステータスプリント			5-87
ステイプラユニット	1-14	, 4-18,	5-44
ステイプル機能			3-28
ステイプルスタッカ		3-20,	3-25
ステイプルスタッカ			
使用時の注意			3-32
の紙づまり			5-35
の名称			1-13
ステイプルスタッカ上カバー			1-14
ステイプルスタッカ前カバー	1-14	, 4-17,	5-44
ステイプルスタッカ右カバー			1-14
スライドガイド			1-15
スリープモード			2-11
スロットカバー			1-6
積載制限マーク	3-47, 3-53	, 3-59,	3-64
セキュアプリント			2-18
セキュアプリントモード			2-17
接続ピン			1-15
設置サービス			6-23
設定の優先順位			2-16
設定のしかた			2-16
[セットアップ] (>) キー			1-17
ソータ排紙ビン			3-21
ソート排紙			3-36
操作パネル			1-5
ソフトウェア			2-3
ソフトリセット			.2-33
'行			
•			
データ排出			
定格銘板ラベル			
定期交換部品			6-28
定着器		1-8,	6-28
定着器			
の紙づまり			
ディスプレイ			1-16
ディップスイッチ			5-91
デフォルト用紙タイプ			3-75

電源	
のトラブル	5-72
をオフにする	2-7
をオンにする	2-6
電源コード差し込み口	1-7
電源コード差し込み口	
2000 枚ペーパーデッキ	1-10
2 × 500 枚ペーパーデッキ	1-9
7 ビンソータ	1-13
ステイプルスタッカ	1-15
電源スイッチ	2-6, 2-8, 2-10
転写ガイド	1-8, 4-13
転写ローラ	1-8
転写ローラユニット	6-28
転倒防止脚	1-9, 1-10, 4-29
動作モード	2-26
動作モード	
の固定	2-27
[動作モード] (Λ) キー	1-17
とじ代	3-87
トナーカートリッジ	
周辺の清掃	4-11
の交換	4-6
の取り扱い	
の保管	4-15
を使い切るには	4-2
トナーカートリッジガイド	1-8
トナーコウカン	4-2
トナーチェック	4-2
トラブル解決マップ	5-2
取り付けユニット	1-12
行	
ネットワーク	2-5
ネットワークスキャナ	
ノンソートビン	1-12, 3-21

八行

ハードディスク	2-8
ハードリセット	2-34
排紙先	3-18
排紙先の積載枚数	3-5
排紙先の選択	3-23
排紙先の選択	
7 ビンソータ	3-37
ステイプルスタッカ	3-29
排紙ストッパ	1-6, 3-22
排紙トレイ	1-6, 3-18
排紙ビン	1-15, 3-20
[排出] キー	1-17, 2-31
パラレルインタフェース	1-7, 6-7
パラレルコネクタ	1-7
針カートリッジ	1-14
針カートリッジ	
の交換	4-17
針づまり	5-44
針づまり解除プレート	1-14, 5-45
搬送ローラ	1-8, 4-14
搬送路力バー	1-9, 1-10, 5-9, 5-11, 5-14
搬送路力バー	
の紙づまり	5-8
反転トレイ	5-41
左カバー	1-7
左カバー	
内部の名称	1-8
の紙づまり	5-29
ビン	1-12, 3-20
ビン名排紙	3-35
封筒	3-66, 3-70, 3-78
封筒押さえプレート	
封筒ガイド	1-11, 3-79
封筒フィーダ	
封筒フィーダ	
の紙づまり	5-20
の名称	
封筒フィーダサイズ	

フェースアップ......3-19

プリンタ

プリントサーバ

ペーパーデッキ

マ行

前カバー

右カバー

ヤ行

ユーザセパレート	3-40
ユーザ名排紙	3-34
[ユーティリティ] (<) キー	1-17, 2-32
ユーティリティソフト	2-3
優先エミュレーション	2-27
用紙	3-3
用紙	
印字領域	3-7
の保管	3-9
用紙サイズ	3-4
用紙サイズ	
の略号	3-5
用紙サイズ設定	3-73
用紙サイズ表示板	3-48, 3-54, 3-60
用紙サイズ表示板差し込み口	1-6, 1-10
用紙積載センサー	1-6
用紙積載センサー	
ノンソートビン	1-12
排紙トレイ	3-19
用紙の向き	
縦送り	3-46, 3-52, 3-65
横送り	3-46, 3-52, 3-65
両面プリント時	3-85
行	
[リセット/実行] (V) キー	1-17. 2-33. 2-34
リモートロ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · ·	
両面ユニットの紙づまり	
両面ランプ	
行	
割り込み印刷モード	2-18

設置サービスのご案内

本プリンタの設置は、設置ガイドおよびユーザーズガイドをご一読いただくことで簡単に行えますが、設置について不安な場合、遠隔地に設置をご希望される場合には、専門のサービスマンが設置を有償で行います。本プリンタをお買い求めの販売店などへ依頼してください。

また、本プリンタに 7 ビンソータ用ペディスタルと 7 ビンソータを組み合わせて使用する場合は、専門のサービスマンが設置します。ご購入の際は、本プリンタをお買い求めの販売店に設置を依頼してください。お客様による設置はできません。

保守サービスのご案内

■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために

このたびはレーザショットプリンタをご購入いただき誠にありがとうございます。さて、毎日ご愛用いただくレーザショットプリンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これらはキヤノン製品を、いつも最高の状態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤノン認定の「サービスエンジニア」が責任をもって機能の維持管理等、万全の処置を行います。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤノン製品を未永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。

キヤノン保守契約制度とは

キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期中に万一発生したトラブルは無償でサービスを実施します。保守契約制度とは、この無償修理保証期間の経過後の保守サービスを所定の料金で実施するシステムです。(製品により無償修理保証期間が異なります。また、一部無償修理保証期間を設けていない製品もあります。)



キヤノン保守契約制度のメリット

■ 都度の修理料金は不要

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代が含まれています。万一のトラブル時も予期せぬ出費が発生することがありません。

■ 保守点検の実施

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。(別途、有料となります。)

キヤノンサービスパックとは

キヤノン製品を長期間にわたって、安心してご使用いただくための保守サービスを、お手軽 にご購入できるようパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製 品をご購入後、3年間、4年間、5年間のタイプを用意しています。(無償修理保証期間を 含みます)

キヤノンサービスパックのメリット

■ 簡単登録

従来の保守契約とは違い、面倒な手続きは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、 登録カードをご送付いただくだけで手続きは完了します。

■ 雷話一本

万一のトラブルが発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客 様IDとトラブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。

■ 固定料金

キヤノンサービスパックのご購入料金が、期間中のサービス料金に相当します。予期せ ぬ出費が防げるため、予算計画も立てやすくなります。

キヤノンサービスパックのサービス範囲

故障時の修理・調整: 故障が発生した場合、その修理・調整をおこないます。

修理時に発生する訪問料金・技術料・部品代はキヤノンサービスパック料金 修理料:

に含まれます。(消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となります)

保守期間: 対象製品購入後、3年間、4年間、5年間です。(保証期間を含みます)

なお、天災、火災、第三者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代 は、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」ともに対象外となります。 「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問合せはお買 い上げの販売店もしくはキヤノン販売(株)までお願いいたします。

補修用性能部品

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後 7 年間です。

無償保証について

本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。


- 定期交換部品は無償保証の対象外となります。定期交換部品については、「定期交換部品ので案内 | (→ P.6-28)を参照してください。
- •無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同梱の保証書が必要です。あらかじめ保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

シリアルナンバーの表示位置について


本プリンタの保守サービスをお受けになるときは、シリアルナンバー (SERIAL NO.) が必要になります。本プリンタのシリアルナンバーは、下図の位置に表示されています。

● 重要 ・シリアルナンバーが書かれたラベルは、サービスや保守の際の確認に必要です。絶対にはがさないでください。

■ 本体背面

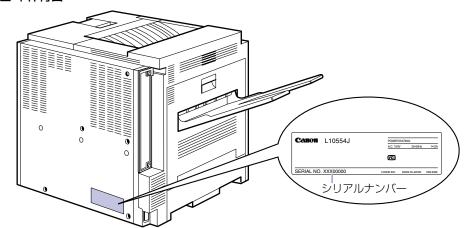

■ 梱包箱外側

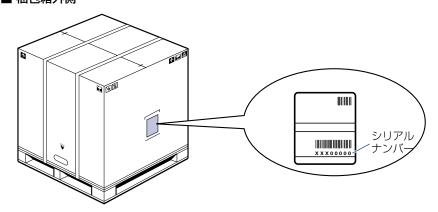

定期交換部品のご案内

定着器を始め、本プリンタでは、定期交換部品として以下のものが用意されています。定期 交換部品の交換は専門のサービスマンが行います。お客様での交換はできませんので、本プ リンタをお買い求めの販売店などへ依頼してください。

サービスマンが定期交換部品を交換した場合には、部品代と技術料、訪問料金が別途必要と なります。(定期交換部品交換作業も含んだ保守契約制度も用意していますので、お買い求 めの販売店にご相談ください。)

トナーカートリッジなどの消耗品は、保守契約の対象外です。

✓ メモ • 定期交換部品は、以下の表の記載を目安に交換してください。ただし、プリンタの設置環 境やプリントする用紙サイズにより、記載の寿命より早く交換が必要になる場合がありま す。

定期交換部品	交換の目安	用途
定着器	350,000ページ (A4横片面、通常モード時)	トナーを用紙に定着させるためのユニットです。 寿命を過ぎると、画像不良や用紙のしわの原因となります。
転写ローラユニット	350,000ページ (A4横片面)	トナーを用紙に転写させるためのユニットです。
給紙ローラ	350,000ページ (A4横片面)	用紙を給紙するためのローラです。(プリンタ本体用4個、2×500枚ペーパーデッキ用4個、2000枚ペーパーデッキ用2個)
ステイプラユニット	約100,000発	ステイプラのヘッドユ ニットです。

ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ (http://canon.jp/) 商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

ソフトウェアの入手方法

ダウンロードおよび代引き配送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。

- キヤノンホームページ (http://canon.jp/) キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをクリックしてください。
- CD-ROM の代引き配送サービス

プリンタドライバなどのソフトウェアの CD-ROM を有料 (代金引き換え) にてお届けいたします。

ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、巻末のお 客様相談センターへご注文ください。


対象エリアは日本国内とさせていただきます。


メニュースタートアップ

各メニューを表示したあとのメニュー項目(内容)については、該当する (本) から (で) を参照してください。

C

させます。

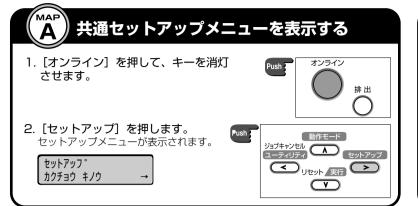


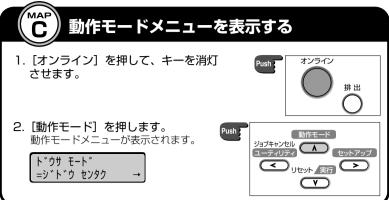

優先エミュレーションメニューを表示する


排出

V

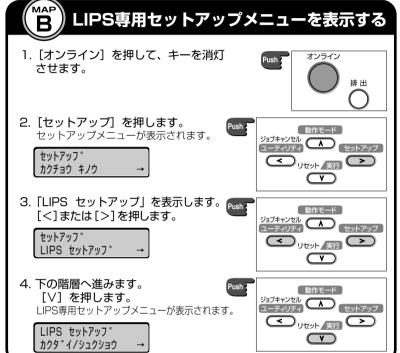





1. [オンライン] を押して、キーを消灯

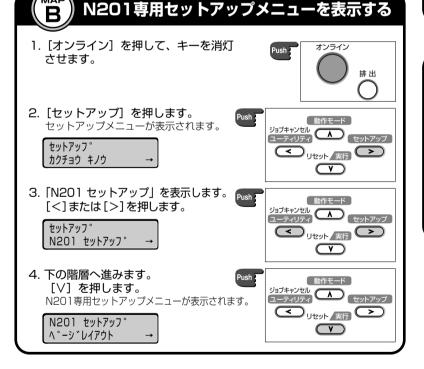



※両面メニューでは、ディスプレイには何も表示されません。

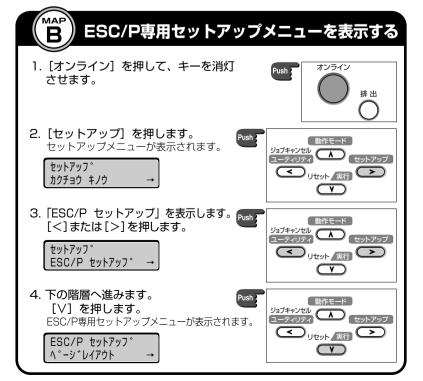

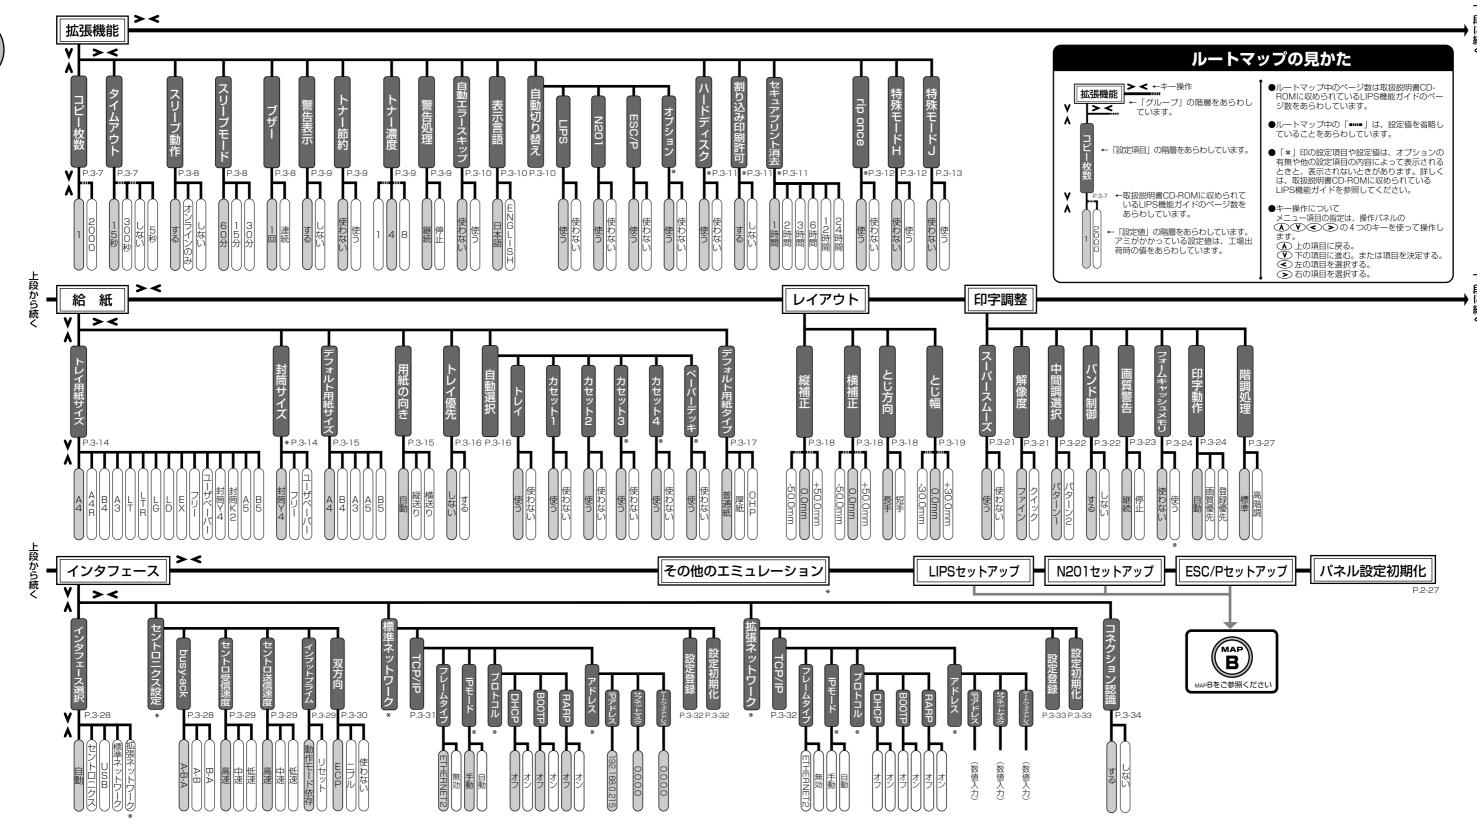

ルートマップの見かた

●ルートマップ中のページ数は取扱説明書CD-ROMに収められているLIPS機能ガイドのペー

●ルートマップ中の「■…■」は、設定値を省略していることをあらわしています。

● 「*」印の設定項目や設定値は、オブションの 有無や他の設定項目の内容によって表示される ときと、表示されないときがあります。詳しく は、取扱説明書CD-ROMに収められている LIPS機能ガイドを参照してください。

▲ ▼ ● の4つのキーを使って操作し


人 上の項目に戻る。Y 下の項目に進む。または項目を決定する。

●キー操作について メニュー項目の指定は、操作パネルの

★ 左の項目を選択する。★ 右の項目を選択する。

ジ数をあらわしています。



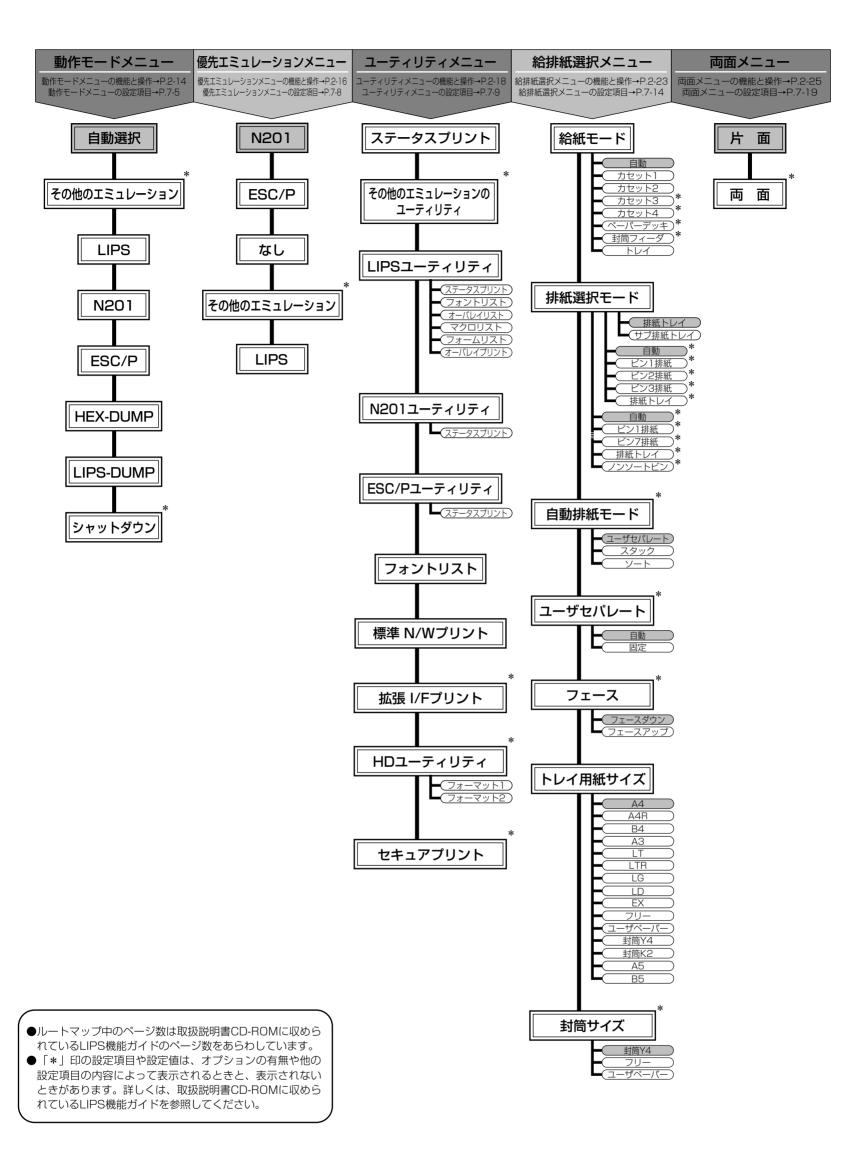

消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記お客様相談センターまでご相談ください。

修理サービスご相談窓口

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

Canon

キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90061

[受付時間] <平日> 9:00~20:00 <土日祝日> 10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

Canonホームページ: http://canon.jp

PUB. R-IJ-948AG ©CANON INC. 2002